
取扱説明書

Sweets

by SANYO

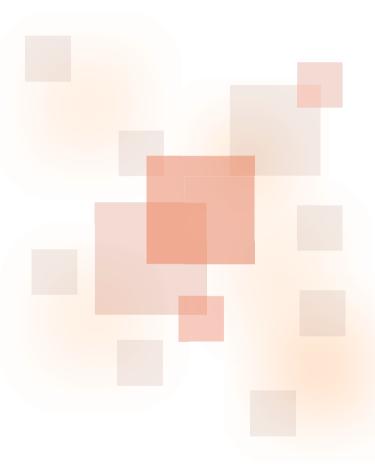

目次

ご利用いただく前に

電話機能

文字入力

アドレス帳

カメラ

メール

EZweb

EZナビウォーク

EZアプリ(BREW®)

データフォルダ

ペア機能

ティーンズモード

時計/カレンダー

音/バイブ

画面/表示

プライバシー

その他便利機能

auのネットワークサービス

その他/索引

ごあいさつ

このたびは、Sweetsをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、Sweets『取扱説明書』、『かんたんマニュアル』および『スマートモード操作ガイド』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

Sweets『取扱説明書』、『かんたんマニュアル』および『スマートモード操作ガイド』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

● Sweetsには、この『取扱説明書』、『かんたんマニュアル』および『スマートモード操作ガイド』が付属されています。

なおauホームページでは、以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』『スマートモード操作ガイド』のダウンロード (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル (http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>EZトップメニュー → 料金・申込・インフォ → auオンラインマニュアル

英語版の取扱説明書が必要な方へ

簡易英語版をかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual

English Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

Sweetsをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル、地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として、電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中にこの極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじ めご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性が無いとはいえませんので で留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- Sweetsは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ◆公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

本書の説明用画面は、実際の画面と字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめで了承ください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、Sweetsを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

各事項は以下の区分に分けて記載しています。

⚠ 危険	この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定 される内容」を示しています。
♪ 警告	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示して います。
⚠ 注意	この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想 定される内容」を示しています。

絵表示の意味は次のようになっています。

\bigcirc	絶対に行なわないでください。
(S)	水場では使用しないでください。
®	分解をしないでください。

U	必ず指示に従い、実施してくださ い。
6	電源プラグを必ずコンセントから 抜いてください。

Sweets本体、電池パック、充電用機器共通のご注意

⚠ 危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。 〈Sweets専用周辺機器〉

- ●電池パック(5507UAA) ACアダプタ(5405PQA) 卓上ホルダ(5510PUA)
- DCアダプタ (5306PEA) (別売)

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。ガソリンスタンドでの給油中など引火性ガスが発生する場所では、au電話の電源を切り、充電もしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯等)が触れたり、内部に入れたりしないでください。火災や故障の原因となる場合があります。

ACアダプタをコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

⚠ 警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・ 傷害・故障の原因となる場合があります。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合は、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じても、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は、電波法違反になります。



水など液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください)。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証の対象外となり、修理ができません。

★ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してケガや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。

湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は、汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

お客様による修理等は危険ですから、絶対にしないでください。

外部から電源が供給されている状態のSweets本体・電池パック・充電用機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を 超えると、発熱による火災の原因となります。

電池パックカバーをはずしたまま使用しないでください。



金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

使用中に煙が出たり、臭いがする、異常な音がする、発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合は電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり破損した場合などもそのまま使用せず、上記にご連絡ください。

Sweets本体について



⚠ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからで使用ください。



自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。(オートパ ワーON機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除し てから電源を切ってください)

Sweetsはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合、人の眼の前で発 光させないようご注意ください。視力障害を起こす原因となります。

撮影ライト(簡易ライト)を眼に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯 時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。 特に乳幼児に対して、至近距離で撮影しないでください。

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事故や破損の原因とな ります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。

自動車などの運転者に向けてフラッシュや撮影ライトを点灯させないでください。眼がくら んで運転不能となり、事故をおこす原因となります。



通話・メール・撮影・ゲームなどをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認 せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣 や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と 相談してください。

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合がありま す。(影響を与える恐れがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機 器・火災報知器・自動ドア等。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカー、または販売 者に電波による影響についてご確認ください。)

植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電 波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次の事を守ってください。

- 1 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカー から22cm以上離して携行および使用してください。
- 2 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がい る可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3 医療機関の屋内では次の事に注意してご使用ください。
 - ●手術室·集中治療室(ICU)·冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込 まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。(オートパワーON機能やアラーム機 能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源を切ってく
 - ■ロビー等であっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を切ってくださ
 - ●医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従ってください。
- 4 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合 (自宅療養等)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカー等にご確認く ださい。

⚠ 注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を 損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

キャッシュカード・フロッピーディスク等の磁気を帯びたものを近づけないでください。記録内容が消去される場合があります。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース	PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装
パネル(メインディスプレイ側)	PMMA樹脂	ハードコート
パネル(サブディスプレイ側)	PMMA樹脂	インモールドハードコート
スクロールキー、センターキー	PC樹脂	
CFキー、発信/ペアキー、電源/ 終了キー、クリア/マナーキー、 ダイヤルキー	PC樹脂	ウレタン系UV硬化塗装
ハンズフリー/簡易ライトキー、 メモキー	PC/ABS樹脂	ウレタン系UV硬化塗装
マクロ撮影切替スイッチ	PC/ABS樹脂	
平型イヤホンマイク接続端子 カバー、外部接続端子カバー	エラストマー樹脂、 PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装
電池パックカバー	PC/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装

通常は平型イヤホンマイク接続端子カバー、外部接続端子カバーをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。

本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。LCD(液晶)等の破損の原因となります。また、本体を開くときは、ヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。

心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

雷池パックについて Sweetsの電池パックはリチウムイオン電池です。



⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと接続端子が触れない。 よう、専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があり ます。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は障害をおこす恐れがありますので、直ちに水で洗い 流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがありますので、こすらずに水で洗っ た後、直ちに医師の診断を受けてください。



(+)(-)をショートさせないでください。

電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは(+)(-)を逆にしないでください。 また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因と なります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し 目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



電池パックを水や海水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると、発熱・破裂・ 発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを はずしてauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからで使用ください。



漏液したり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、 発火・破裂の原因となります。

充雷用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感雷などの恐れがあります。 ⚠ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。ACアダ プタはAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充 電は行わないでください。また、DCアダプタはDC12V、またはDC24Vのマイナスアース 車でご使用ください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりし ないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原 因となります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグやDCアダプタプラグをコンセント、またはシガーライ タソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電やショートの原因とな ります。また、電源プラグやDCアダプタプラグに付いたほこりは拭き取ってください。その まま放置すると、火災の原因となります。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障 の原因となります。



水やペットの尿など、液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路 のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ち に電源プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電・発熱・ 発火による火災の原因となります。傷んだACアダプタ・ゆるんだコンセントは使用しないで ください。

DCアダプタのヒューズが切れた場合は、指定のヒューズ(250V 1A)と交換してくださ い。発熱・発火の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバック等の安全装置の妨げにならない位置に設置・配置 してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してくださ しし

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れが ⚠ 注意 あります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してケ ガや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au 電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

電源プラグやDCアダプタプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コード を引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。



DCアダプタは、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原 因となります。

濡れた電池パックを充電しないでください。発熱・破裂・発火・感電・回路のショートによ る故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合は、直ちに電源プラグを抜い てください。

au電話本体から電池パックをはずした状態で、ACアダプタやDCアダプタを差したまま放置 しないでください。発火・感電の原因となります。

取扱上のお願い

Sweets本体、電池パック、充電用機器共通のお願い

無理な力が加わるとディスプレイや内部の基板等が破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度が5℃~35℃、湿度が35%~85%の範囲内でで使用ください。

ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき端子を変形させないでください。

汚れたときは柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤等を用いると 外装や文字が変質する恐れがありますので、使用しないでください。

一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。

通話中や充電中などに温かくなることがありますが異常ではありません。

電池パックは電源を切ってから取り外してください。

Sweets本体について

au電話本体(電池パックを取り外した側面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。

au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理等によるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

Sweetsで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

au電話に登録されたアドレス帳、データフォルダ、Eメール、Cメール、お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取扱いには十分ご注意ください。

メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。(付属のSweets専用オリジナルシールを除く)本体を閉じたときキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができなくなることがあります。また、Sweetsが損傷する恐れがあります。

寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、Sweets内部に水滴がつくことがあります。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

雷池パックについて

夏期、閉め切った車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。

長期間使用しない場合は、Sweets本体から外して専用ケースに入れ、高温多湿を避けて保管してください。

電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池 パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護のため、寿命になった電池パックはauショップなどにお持ちください。

初めてお使いのときや長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。

充電用機器について

で使用にならないときは、電源プラグやDCアダプタプラグをコンセント、またはシガーライタソケットから外してください。

カメラ機能について

カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。

au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。

大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りを行ない、画像を再生して正しく撮影されているか、聞きやすく音声が録音されているかをご確認ください。

他人の容貌等をみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権等の侵害となる恐れがありますのでで注意ください。

カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、 著作権者等の許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、 個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。

著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。

au電話のカメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことは おやめください。

カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこすことがあります。

目次

取扱上のお願い ······ 目次 ······	
ご利用いただく前に	
Sweetsでできること ······	24
各部の名称と機能	26
表示の見方	28
メインディスプレイの表示について	28
お知らせ表示	
サブディスプレイの表示について	
サブディスプレイの表示例	
こんな表示が出たときは	
知っておいていただきたい操作方法	
キー操作の基本	
ディスプレイ下部の表示と実行	
項目の選択	
1 つ前の画面に戻る	
操作を中止/終了する	35
キーの誤操作を防止する(キー操作無効)	35
メニューについて	
メインメニューについて	
機能メニューについて	
サブメニューについて	
各種暗証番号の入力	
データの削除/消去/初期化	
簡易ライトキーについて	
ご利用いただく各種暗証番号について	
お買い上げ後の準備	
充電する	
2 電源を入れる	
電波状態と電池残量を確認する	
3Eメール・EZwebの初期設定をする	44
電話機能	
電話をかける	
電話番号を間違えたときは	
受話音量を調節するには	
通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする	
特番を付加する	
発信履歴/着信履歴から電話をかける	
アドレス帳から電話をかける	
スピードダイヤルで電話をかける	48

文中の電話番号から電話をかける (Phone to) ···································	48
国際電話をかける	
海外からau電話へかける	
ポーズダイヤルで電話をかける	
au電話からご利用いただけるダイヤルサービス	50
電話を受ける	
受話音量を調節するには	
応答を保留にするには	51
着信を拒否するには	
マナーモードを設定するには	
発信履歴/着信履歴を表示する	
履歴から電話をかけるには	53
履歴を削除するには	53
用件を録音する	·· 54
簡易留守メモを設定する	
自分で応答メッセージを録音する	54
自作メッセージを消去するには	54
音声メモを録音する	
録音内容を再生する	55
録音内容を消去するには	55
文字入力	
文字入力	
文字の入力方法	
文字の入力方法 文字の入力モードを切り替える	58
文字の入力方法 文字の入力モードを切り替える 文字を入力する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 58 ·· 59
文字の入力方法 … 文字の入力モードを切り替える … 文字を入力する … 推測変換機能を利用して文字を入力する	·· 58 ·· 59 ·· 59
文字の入力方法 文字の入力モードを切り替える 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する	·· 58 ·· 59 ·· 59 ·· 59
文字の入力方法 文字の入力モードを切り替える 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について	·· 58 ·· 59 ·· 59 ·· 59 ·· 60
文字の入力方法 文字の入力モードを切り替える 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について 文字確定を取り消すには (Undo)	·· 58 ·· 59 ·· 59 ·· 59 ·· 60 ·· 60
文字の入力方法 文字の入力モードを切り替える 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について 文字確定を取り消すには (Undo) 文字を削除するには	·· 58 ·· 59 ·· 59 ·· 59 ·· 60 ·· 60
文字の入力方法 文字の入力モードを切り替える 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について 文字確定を取り消すには (Undo) 文字を削除するには 文字入力を中止するには	·· 58 ·· 59 ·· 59 ·· 59 ·· 60 ·· 60 ·· 60
文字の入力方法 文字の入力モードを切り替える 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について 文字確定を取り消すには (Undo) 文字を削除するには 文字入力を中止するには 記号/絵文字/キャラ文字を入力する	·· 58 ·· 59 ·· 59 ·· 60 ·· 60 ·· 60 ·· 62
文字の入力方法 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数力ナ変換について 文字確定を取り消すには (Undo) 文字を削除するには 文字入力を中止するには 記号/絵文字/キャラ文字を入力する 定型文を入力する	·· 58 ·· 59 ·· 59 ·· 59 ·· 60 ·· 60 ·· 60 ·· 60 ·· 62 ·· 62
文字の入力方法 文字の入力モードを切り替える 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について 文字確定を取り消すには (Undo) 文字を削除するには 文字入力を中止するには 記号/絵文字/キャラ文字を入力する 定型文を入力する 各機能の登録内容を呼び出す	·· 58 ·· 59 ·· 59 ·· 60 ·· 60 ·· 60 ·· 62 ·· 62 ·· 62
文字の入力方法	58 59 59 60 60 60 62 62 63
文字の入力方法 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について 文字確定を取り消すには (Undo) 文字を削除するには 文字入力を中止するには 記号/絵文字/キャラ文字を入力する 定型文を入力する 各機能の登録内容を呼び出す 文中の文字をコピー/切り取る/削除/単語登録する コピー/切り取った内容を貼り付ける	·· 58 ·· 59 ·· 59 ·· 60 ·· 60 ·· 60 ·· 62 ·· 62 ·· 63 ·· 64
文字の入力方法 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数力ナ変換について 文字確定を取り消すには(Undo) 文字を削除するには 文字入力を中止するには 記号/絵文字/キャラ文字を入力する 定型文を入力する 各機能の登録内容を呼び出す 文中の文字をコピー/切り取る/削除/単語登録する コピー/切り取った内容を貼り付ける 区点コードで文字を入力する	58 59 59 60 60 62 62 63 64 64
文字の入力方法 文字の入力モードを切り替える 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について 文字確定を取り消すには (Undo) 文字を削除するには 文字入力を中止するには 記号/絵文字/キャラ文字を入力する 定型文を入力する を機能の登録内容を呼び出す 文中の文字をコピー/切り取る/削除/単語登録する コピー/切り取った内容を貼り付ける 区点コードで文字を入力する 推測変換機能を設定する	58 59 59 60 60 62 62 63 64 64
文字の入力方法 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数力ナ変換について 文字確定を取り消すには (Undo) 文字を削除するには 文字入力を中止するには 記号/絵文字/キャラ文字を入力する 定型文を入力する 各機能の登録内容を呼び出す 文中の文字をコピー/切り取る/削除/単語登録する コピー/切り取った内容を貼り付ける 区点コードで文字を入力する 推測変換機能を設定する 入力文字のサイズを変更する	58 59 59 60 60 60 62 62 62 64 64
文字の入力方法 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について 文字確定を取り消すには (Undo) 文字を削除するには 文字入力を中止するには 記号/絵文字/キャラ文字を入力する 定型文を入力する 各機能の登録内容を呼び出す 文中の文字をコピー/切り取る/削除/単語登録する コピー/切り取った内容を貼り付ける 区点コードで文字を入力する 推測変換機能を設定する 入力文字のサイズを変更する 定型文を編集する	58 59 59 60 60 62 62 62 63 64 64 65
文字の入力方法 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について 文字確定を取り消すには (Undo) 文字を削除するには 文字入力を中止するには 記号/絵文字/キャラ文字を入力する 定型文を入力する 各機能の登録内容を呼び出す 文中の文字をコピー/切り取る/削除/単語登録する コピー/切り取った内容を貼り付ける 区点コードで文字を入力する 推測変換機能を設定する 入力文字のサイズを変更する 定型文を編集する グループ名を編集するには	58 59 59 60 60 62 62 62 63 64 64 64 65 65
文字の入力方法 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について 文字確定を取り消すには(Undo) 文字を削除するには 記号/絵文字/キャラ文字を入力する 定型文を入力する 各機能の登録内容を呼び出す 文中の文字をコピー/切り取る/削除/単語登録する コピー/切り取った内容を貼り付ける 区点コードで文字を入力する 推測変換機能を設定する 入力文字のサイズを変更する 定型文を編集する グループ名を編集するには 定型文/グループ名を初期化するには	58 59 59 60 60 62 62 62 63 64 64 65 65 65
文字の入力を法 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について 文字確定を取り消すには (Undo) 文字を削除するには 文字入力を中止するには 記号/絵文字/キャラ文字を入力する 定型文を入力する 各機能の登録内容を呼び出す 文中の文字をコピー/切り取る/削除/単語登録する コピー/切り取った内容を貼り付ける 区点コードで文字を入力する 推測変換機能を設定する 入力文字のサイズを変更する 定型文を編集する グループ名を編集するには 定型文/グループ名を初期化するには 単語登録する	58 59 59 60 60 62 62 63 64 65 65 65 66
文字の入力方法 文字を入力する 推測変換機能を利用して文字を入力する 通常変換で文字を入力する 英数カナ変換について 文字確定を取り消すには(Undo) 文字を削除するには 記号/絵文字/キャラ文字を入力する 定型文を入力する 各機能の登録内容を呼び出す 文中の文字をコピー/切り取る/削除/単語登録する コピー/切り取った内容を貼り付ける 区点コードで文字を入力する 推測変換機能を設定する 入力文字のサイズを変更する 定型文を編集する グループ名を編集するには 定型文/グループ名を初期化するには	58 59 59 60 60 62 62 63 64 64 64 65 65 65 66

ダウンロード辞書を登録する	66
文字を装飾する	67

アドレス帳

	······ 70
アドレス帳に登録する	······ 70
他の機能からアドレス帳に登録する	73
	ポットから登録する 73
	73
アドレス帳を表示する	
アドレス帳を編集するには	
登録件数を確認するには	
アドレス帳から電話をかけるには	······ 75
アドレス帳を削除するには	······ 75
	······ 75
	76
7	コメラ
カメラを使う	78
	78
	······ 80
	······ 80
	82
	82
	83
	83
保存したムービーを確認するには	83
	84
	84
	84
	84
ホワイトバランスを調整する	84
画像を2倍に拡大表示する	85
	85
	86
	86
フラッシュを設定する	86

ライトを設定する	87
	87
	87
	88
	88
	89
	89
	89
	90
	90
	91
	91
	91
	92
	92
	92
	93
	93
	93
	გ94
	94
	95
GPS情報を設定する	05
	95
OI OIHHK CIXXLY O	95
OI CIHTE COXE 9 W	
	メール
	メール
Eメールを使う	メール 98
Eメールを使う Eメールについて	メール 98 98
Eメールを使う Eメールについて	メール 98
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する … Eメール設定	メール
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メール自動受信を設定する	メール
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メール自動受信を設定する メールの受信方法を設定する	メール
Eメールを使う Eメールを使う Eメールについて Eメール ※ニューを表示する … Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メール自動受信を設定する … メールの受信方法を設定する 添付データの自動受信を設定	メール
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メール自動受信を設定する メールの受信方法を設定する 添付データの自動受信を設定 受信ボックスの表示方法を設	メール
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メール自動受信を設定する メールの受信方法を設定する 添付データの自動受信を設定 受信ボックスの表示方法を設 添付データを本文の後に再生	メール
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メール自動受信を設定する メールの受信方法を設定する 添付データの自動受信を設定 受信ボックスの表示方法を設 添付データを本文の後に再生 Eメール重要度表示を設定する	メール
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メール自動受信を設定する メールの受信方法を設定する 添付データの自動受信を設定 受信ボックスの表示方法を設定 添付データを本文の後に再生 Eメール重要度表示を設定する 受信履歴を削除する	メール 98 98 98 99 する 99 する 99 する 99 する 100 ごする 100
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メール自動受信を設定する メールの受信方法を設定する 添付データの自動受信を設定 受信ボックスの表示方法を設定 添付データを本文の後に再生 Eメール重要度表示を設定する 受信履歴を削除する 送信・作成に関する機能を設定	メール 98 98 98 99 する 99 する 99 する 99 する 100 きする 100 させる 100 させる 100
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メール自動受信を設定する メールの受信方法を設定する 添付データの自動受信を設定 受信ボックスの表示方法を設定 受信ボックスの表示方法を設定 受信アータを本文の後に再生 Eメール重要度表示を設定する 受信履歴を削除する 送信・作成に関する機能を設定 返信先アドレスを設定する	メール 98 98 98 99 する 99 する 99 する 99 する 100 ごする 100 ごする 100 ごする 100 ごする 100
Eメールを使う	メール 98 98 98 99 する 99 する 99 する 100 ごする 100 ごする 100 ごする 100 ごする 100 ごもる 100 こうし 101 する 102
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メールの受信方法を設定する メールの受信方法を設定する 添付データの自動受信を設定 受信ボックスの表示方法を設定 添付データを本文の後に再生 Eメール重要度表示を設定する 受信履歴を削除する 送信・作成に関する機能を設定 返信先アドレスを設定する 差出人名称を設定する 冒頭文を設定する	メール 98 98 98 99 95 99 95 99 95 100 亡する 100 させる 100 させる 100 101 する 102
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メールの受信方法を設定する メールの受信方法を設定する 添付データの自動受信を設定 受信ボックスの表示方法を設定 添付データを本文の後に再生 Eメール重要度表示を設定する 受信履歴を削除する 送信・作成に関する機能を設定 返信先アドレスを設定する 差出人名称を設定する 署名を設定する	メール 98 98 98 99 55 99 55 99 55 99 55 100 55 100 55 102 102
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メール自動受信を設定する メールの受信方法を設定する 添付データの自動受信を設定 受信ボックスの表示方法を設定 受信履歴を削除する 送信・作成に関する機能を設定 返信先アドレスを設定する 差出人名称を設定する 署名を設定する 返信メール引用を設定する	メール
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メール自動受信を設定する メールの受信方法を設定する 添付データの表示方法を設定 受信ボックスの表示方法を設定 受信履歴を削除する 送信・作成に関する機能を設定 返信先アドレスを設定する 差出人名称を設定する 選名を設定する 返信メール引用を設定する 送信グループを設定する	メール 98 98 98 99 する 99 する 99 する 100 ごせる 100 ごせる 100 こさせる 100 こさせる 100 こさせる 100 こさせる 100 こさせる 100 こさせる 102 こうら 102
Eメールを使う Eメールについて Eメールメニューを表示する Eメール設定 受信・表示に関する機能を設定 メールの受信を設定する メールの受信方法・受信を設定する 添付データの表示方法を設定 受信ボックスの表示方法を設定 受信履歴を削除する 送信・作成に関する機能を設定 受信展歴を削除する 送信・作成に関するを設定する 差出人名称を設定する 選名を設定する 返信メール引用を設定する 次に対しス変更送信を設定する アドレス変更送信を設定する	メール

送信履歴を削除する	104
その他の設定をする	
Eメールアドレスを変更する ······	
自動転送先を設定する	
メールフィルターを設定する	
未承諾広告フィルターを設定する	
アドレスフィルターを設定する	
Eメールヘッダ情報を表示する	
auのメルマガサービスを設定する	
その他の設定を確認する	
Eメールの設定を確認する	
Eメールを作成して送信する ·····	
宛先をCc/Bccに変更するには	
宛先を削除するには	
フォトメール便を使う	110
データを添付して送信する	110
添付データを変更するには	111
添付データを解除するには	111
パステルメールを作成する	111
キャラ文字メールを作成する	112
ダウンロードしたキャラ文字を登録する	112
キャラ文字一覧を初期化するには	112
キャラ文字一覧を初期化するには	113
文中のEメールアドレスからEメールを作成する(Mail to)	113
データを添付したEメールを作成する	114
送信ボックス	115
送信ボックスのEメールを確認する	115
送信ボックスのEメールを編集するには	115
送信ボックスのEメールを削除するには	115
Eメールを受信する ·····	
受信したEメールを読む ······	
サーバへ新着メールの問い合わせをする	117
本文未受信のメールを受信する	117
1 件ずつ受信する	117
選択して受信する	117
添付データを確認する	117
未受信の添付データを受信する	117
受信ボックス	
受信ボックスのEメールを確認する	118
フォルダに関する機能を設定する	
フォルダ名を変更するには	
件数表示を切り替えるには	
フォルダを並べ替えるには	
フォルダ内のEメールを削除するには	
受信したEメールに返信する	120
受信したEメールを転送する ······	120

	受信したEメールのアドレスを拒否リストに登録する ·······	120
	受信メールをフォルダに振り分ける	121
	振り分け条件を設定する	121
	送信/受信メールのアドレスや件名を振り分け条件に設定するには	121
	振り分け条件を削除するには	121
	メールを再振り分けするには	122
	フォルダの設定を初期化するには	122
	受信メールを別のフォルダへ移動する	122
	なかよしボックス	123
	アドレスをフォルダに登録する	123
	登録したアドレスを削除するには	123
	メールを保護/保護解除する	124
	送信/受信メールの宛先を確認する	124
	送信/受信メールの表示方法を変更する	125
	送信/受信メールの表示方法を変更する	125
	メール一覧画面の表示方法を変更する	125
	メールの内容をコピーする	126
	本文中の電話番号をコピーするには	126
	メールを検索する	127
	送信/受信メールの文字サイズを変更する	127
С	Cメールを使う ······	128
	Cメールについて	128
	Cメールメニューを表示する	128
	Cメール設定	129
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する	·····129 ·····129 ·····129
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信フィルターを設定する	·····129 ·····129 ·····129
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信フィルターを設定する 受信・送信履歴を確認する	·····129 ·····129 ·····129 ·····130
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信フィルターを設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには	129 129 129 130
	Cメール設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	129129129129130130
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信フィルターを設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには Cメールを作成して送信する 他の機能からCメールを作成する	129129129130130130
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信フィルターを設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには Cメールを作成して送信する 他の機能からCメールを作成する 送信ボックス	129129129130130130131
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信フィルターを設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには Cメールを作成して送信する 他の機能からCメールを作成する 送信ボックス 送信ボックスのCメールを確認する	129129129130130131132
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信フィルターを設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには Cメールを作成して送信する 他の機能からCメールを作成する 送信ボックス 送信ボックスのCメールを確認する Cメールを受信する	129129129130130131132132132
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信フィルターを設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには Cメールを作成して送信する 他の機能からCメールを作成する 送信ボックス 送信ボックスのCメールを確認する Cメールを受信する Cメールをお預かりすると	129129129130130131132132133
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信フィルターを設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには Cメールを作成して送信する 他の機能からCメールを作成する 送信ボックス 送信ボックス Cメールを受信する Cメールをお預かりすると 受信したCメールを確認する	129129129130130131132132133133
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには Cメールを作成して送信する 他の機能からCメールを作成する 送信ボックス 送信ボックス ビメールを受信する Cメールをお預かりすると 受信したCメールを確認する Cメール自動表示機能	129129130130131132132133133133
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには Cメールを作成して送信する 他の機能からCメールを作成する 送信ボックス 送信ボックスのCメールを確認する Cメールを受信する Cメールをお預かりすると 受信したCメールを確認する Cメール自動表示機能 受信ボックス	129129129130130131132132133133134
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信フィルターを設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには Cメールを作成して送信する 他の機能からCメールを作成する 送信ボックス 送信ボックスのCメールを確認する Cメールをお預かりすると 受信したCメールを確認する Cメール自動表示機能 受信ボックス 受信ボックスのCメールを確認する 受信ボックス 受信ボックスのCメールを確認する	129129129130130131132133133133134134
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信フィルターを設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには Cメールを作成して送信する 他の機能からCメールを作成する 送信ボックス 送信ボックスのCメールを確認する Cメールをお預かりすると 受信したCメールを確認する Cメール自動表示機能 受信ボックス 受信ボックスのCメールを確認する 受信ボックス 受信ボックスのCメールを確認する	129129129130130131132133133133134134
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信フィルターを設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには Cメールを作成して送信する 他の機能からCメールを作成する 送信ボックス 送信ボックス Cメールを受信する Cメールをお預かりすると 受信したCメールを確認する Cメール自動表示機能 受信ボックス 受信ボックス 受信ボックスのCメールを確認する 受信したメールに返信する メールを保護/保護解除する	129129129130130131132133133134134134135
	Cメール設定 署名を設定する 蓄積機能を設定する 受信・送信履歴を確認する 受信・送信履歴を削除するには Cメールを作成して送信する 他の機能からCメールを作成する 送信ボックス 送信ボックスのCメールを確認する Cメールを受信する Cメールをお預かりすると 受信したCメールを確認する Cメール自動表示機能 受信ボックス	129129129130130131132133133134134134135135

EZweb

E	Zwebを使う ····································	138
	EZweblcolic	138
	トップメニューを表示する	138
	ブラウジングとブラウザ履歴について	139
	SSL/TLSICOUT	140
	データをダウンロードする	140
	EZムービーを利用する ····································	
	キーワードや番号で情報サイトを探す	
	キーワードを入力して検索する	
	カンタンアクセスを利用する	
	文中のURLから情報サイトへアクセスする (URL to)	
	料金・申込・インフォ	
	料金照会	
	各種申込/契約情報照会	
	有料情報サービスを確認する	
	EZX	
	EZメニューを表示する ····································	
	お気に入りリストを使う	
	お気に入りリストから情報サイトヘアクセスする	
	お気に入りリストのメニューを使う	
	URLを入力して情報サイトへアクセスする	146
	前回見た画面を再度表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	146
	画面メモを表示する	
	画面メモのタイトルを変更するには	147
	画面メモを更新するには	147
	画面メモを削除するには	147
	ブラウザの履歴を消去する	147
	ブラウザメニュー	147
	EZ設定·····	
	画像サイズ変更	
	添付データ再生設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ページスクロール設定	
	タイトル表示設定	
	ブラウザ履歴クリア設定	
	タイムアウト設定	
	EZ設定確認	
	一発ジャンプ設定 ······	
	バージョン情報	150

EZナビウォーク

EZナビウォークを使う	156
EZナビウォークメニューを表示する	156
おでかけメニュー	157
Myスポット	157
Myスポットを登録する	157
「自宅」を登録するには	
Myスポットを編集する	
Myスポットを利用する	
自宅へ帰る	
現在地マップ	
現在地メール	
設定······	
GPS情報通知を設定する ······	
GPSメールに付ける地図サイトを変更する	161
EZZŤI (DDEW®)	
EZアプリ (BREW®)	
EZアプリ(BREW®)を使う	164
EZアプリ(BREW®)のサービスを開始する	164
EZアプリカタログについて	165
EZアプリ(BREW®)をダウンロードして起動する	165
EZアプリ(BREW®)を起動する ····································	165
指定した時刻にEZアプリを起動させる(アラーム起動)	
Cメールを受信してのEZアプリの起動	166
EZwebからの起動 ····································	
EZアプリを一発起動するには	
EZアプリを中断/終了するには	100
EZアプリ設定について	167
バーコードリーダーについて	
EZメモリーポケットについて	168
データフォルダ	
データフォルダ	170
データフォルダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	170
データを再生する	
データ再生中のキー操作について	
複数登録のPIM情報を再生する	170
データー覧の表示方法を切り替える	1/3
データの詳細情報を表示する	
データを連続再生する	
オートプレイ	
プレイリスト	············· I /b

プレイリストに登録する	175
プレイリストのデータを再生する	175
データフォルダにデータを作成する	
PIM情報 ·····	
ボイス	
フォトミキサー	
作成中のデータを確認するには	
データを登録する	
データを編集する ······	
画像編集	
画像変換 ······	
ムービー編集	
タイトル編集	
ユーザーフォルダを利用する	
データをユーザーフォルダへ移動する	
データをもとのフォルダに戻すには	
フォルダ名を編集する	
データのGPS情報を利用する	
EZナビウォークを使う ····································	
GPS情報を付加/更新/削除する	
GPS情報を付加する ····································	
GPS情報を更新/削除する ····································	
データフォルダの使用状況を確認する	
フォルダ内のデータをすべて削除する	
外部機器とデータの送受信をする	
他の機器へデータを送信する	
他の機器からデータを受信する	
他の機器へPIMデータを送信する	
他の機器からPIMデータを受信する	
デジタルカメラから画像ファイルを受信する	
ファイルを削除するには	
受信する画像のサイズを指定する	
Bluetooth™を設定する······	
2.dotooti.	
ペア機能	
イング (成用と	
ペア機能を使う	188
ペアメニューを表示する	188
ペア相手を登録/編集する	188
登録内容を削除するには	
ペア相手に電話をかける/メールを送る	
電話をかける	
Eメールを送る ·····	
スケジュールデータを添付したEメールを送る ······	
Cメールを送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
現在地をお知らせするEメールを送る	191

ティーンズモード

ティーンズモードで使う194	ŀ
ティーンズモードに設定する194	Ļ
ティーンズモードを解除する	ļ
お子様に持たせて安心の制限機能	ļ
ティーンズ制限194	
メール受信・表示制限機能 ······195	
その他 195	5
時計/カレンダー	
時計機能を使う198	2
日付・時刻を設定する	
時刻アラームを設定する ······198	, 2
からくり時計を設定する))
オートパワー機能を設定する	,
オートマナー機能を設定する	
カレンダー機能を使う	
予定を登録する 202	
予定を確認する ····································	
予定を編集するには ····································	
登録件数を確認するには ····································	
休日を設定する ····································	
休日設定	
祝日データ設定 ······ 207	7
休日解除 ······ 207	7
音/バイブ	
音/バイブレータの設定)
着信時の音量/バイブレータ/メロディ/画像/イルミネーション/鳴動時間を設定する 210	
キー操作音量を設定する 211	
マナーモードを設定する ····································	
マナーモードを設定する ······· 212	
マナーモードを解除する ·······212	
マナーモードの設定内容を変更する	
おやすみマナー	
オリジナルマナー	
3 22 7 70 17	•

画面/表示

画面/表示の設定	216
メインディスプレイの設定をする	216
待受画面	216
スクリーンセーバー	
メール通信中画面	218
輝度設定	
節電設定	218
オープン画面	219
サブディスプレイの設定をする	219
サブ時計設定 ······	
サブ名前表示設定	219
サブ着信表示設定	
サブ照明	220
照明を設定する	
ランプを設定する	221
話中ランプ	221
新着ランプ	
文字のサイズを設定する	222
プライバシー	
プライバシーの設定	
プライバシーの設定	224
プライバシーの設定	224 224
プライバシーの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	224 224 224
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する	224 224 224
プライバシーの設定	224 224 24 225
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/ アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレッ	224 224 225 ット225
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/ アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレック	224 224 225 225
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/ アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレッティーンズ制限 着信を制限する	
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/ アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレッティーンズ制限 着信を制限する 指定着信制限	
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/ アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレッティーンズ制限 着信を制限する 指定着信制限 指定番号を登録する	
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/ アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレッティーンズ制限 着信を制限する 指定着信制限 指定番号を登録する 発信履歴/着信履歴から指定番号へ登録するには	224
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/ アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレッティーンズ制限 着信を制限する 指定着信制限 指定番号を登録する 発信履歴/着信履歴から指定番号へ登録するには 指定番号を削除するには	224
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレッティーンズ制限 着信を制限する 指定着信制限 指定番号を登録する 発信履歴/着信履歴から指定番号へ登録するには 指定番号を削除するには 拒否設定/着信履歴機能を設定する	
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/ アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレッティーンズ制限 着信を制限する 指定着信制限 指定番号を登録する 発信履歴/着信履歴から指定番号へ登録するには 指定番号を削除するには 拒否設定/着信履歴機能を設定する 非通知着信制限	
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/ アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレッティーンズ制限 着信を制限する 指定着信制限 指定番号を登録する 発信履歴/着信履歴から指定番号へ登録するには 指定番号を削除するには 非正否設定/着信履歴機能を設定する 非通知着信制限 非通知着信制限 非通知着信制限をすべて解除するには	224 224 225 25 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/ アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレッティーンズ制限 着信を制限する 指定着信制限 指定番号を登録する 発信履歴/着信履歴から指定番号へ登録するには 指定番号を削除するには 拒否設定/着信履歴機能を設定する 非通知着信制限 非通知着信制限 非通知着信制限 アドレス帳登録外制限	
プライバシーの設定 ロックNo.を変更する ティーンズロックNo.を変更する 発信者番号通知を設定する アクセスを制限する オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/ アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレッティーンズ制限 着信を制限する 指定着信制限 指定番号を登録する 発信履歴/着信履歴から指定番号へ登録するには 指定番号を削除するには 非正否設定/着信履歴機能を設定する 非通知着信制限 非通知着信制限 非通知着信制限をすべて解除するには	

その他便利機能

その他の便利な機能	. 232
プロフィールを作成する	. 232
プロフィールを初期化するには	. 233
日記を作成する	. 234
日記を登録する	. 234
日記を確認する	. 234
日記を編集するには	· 234
登録件数を確認するには	
日記を削除するには	. 235
時間割を作成する ·····	
時間割を登録する	. 235
貼付科目を編集する	
貼付科目を初期化するには	
メモを登録する	
時間割を削除する	
おこづかい帳を作成する	
おこづかい帳を登録する	
おこづかい帳を確認する	
おこづかい帳を編集するには	
登録件数を確認するには	
おこづかい帳を削除するには	
メモ帳を使う	
メモを登録する	
メモを編集するには	
メモを削除するには	
電卓を使う	
マイメニューを使う	
マイメニューに登録する	
マイメニューを削除するには	
メインメニューのデザインを変更する	
通話時間/通話料金を確認する	
時間/料金目安	
時間/料金の目安をリセットするには	
通話料金表示	
通話料金レート ····································	
よくかける市外局番を設定する	
オープントークを設定する	
パワーONガードを設定する	
操作方法を表示する ····································	
アポメールを利用する	. 243
ハンズフリーで通話をする	
着信時にハンズフリー通話/スピーカ受話に切り替える	· 244

auのネットワークサービス

	のネットワークサービス	
	冒守番サービス	
	5留守番サービスをご利用になる前に	
	5留守番サービスの開始から停止まで	
	5留守番サービス総合案内(141)	
đ	5留守番サービスを開始する	
	留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)	
	留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)	
	う留守番サービスを停止する	
	う留守番サービス中に電話がかかってくると	
	云言お知らせ	
	云言を聞く	
	信 信お知らせ	
	お答メッセージを録音/確認/変更する	
7	下在通知を設定する	
	不在通知を解除する	
	6留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)	
Ī	ボイスメール	
	Sweetsからボイスメールを送る	
	ボイスメールを再生する	
	ボイスメールを遠隔操作で再生する(遠隔操作サービス)	
5	N国語ガイダンスを利用する	
	外国語 (英語) ガイダンスに切り替える	
	日本語ガイダンスに切り替える	
	ご利用料金について ····································	
	雪転送サービス	
	お答できない電話を転送する (無応答転送)	
ì	通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)	257
	かかってくる電話をすべて転送する (フル転送)	
-	手動で転送する (選択転送)·····	
	電話を転送するには	
	同時に開始している場合の優先順位	
	毎外の電話に転送する ····································	
	5信転送サービスを停止する(転送停止)	
	信信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)	
	ご利用料金について ······	
	公通話サービス	
	引込みされたくないときは	
1	引込通話サービスを開始/停止する	
	割込通話サービスを開始する	
_	割込通話サービスを停止する	
	ご利用料金について	
<u>_</u> 7	新通話サービス	200
=	三者通話開始後の操作	203

ご利用料金について	263
発信番号表示サービス ·····	264
発信時の操作について(自分の電話番号の通知)	264
着信時の表示について(かけてきた相手の電話番号の表示)	
番号通知リクエストサービス	265
番号通知リクエストサービスを開始/停止する	
番号通知リクエストサービスを開始する	
番号通知リクエストサービスを停止する	265
迷惑電話撃退サービス	266
最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する	266
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する	
受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除する	
ご利用料金について	266
通話明細分計サービス ······	
データ通信サービス	268
PacketOne (Packet通信サービス)	268
PacketOneを利用する	268
au.NETご利用の場合の設定 ····································	269
Packet通信中の表示 ·······	272
PacketOneのご利用料金について	272
回線交換通信サービス ·······	272
ASYNC/FAX通信を行なう前に······	273
SweetsからASYNC/FAX通信を開始する	
その他の電話からSweetsへASYNC/FAX通信を開始する ······	273
ASYNC通信(PC通信)を行なう······	
ポーズダイヤル機能のあるモデム等から発信する場合	273
FAX通信を行なう ····································	274
ポーズボタンのあるFAXから発信する場合	274
ASYNC/FAX通信中の表示·····	274
ご利用料金について	274
その他/索引	
周辺機器のご紹介	276
雪池パックを交換する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	277
電池パックを交換する ····································	278
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)の使い方	
オリジナルシールについて	
な障とお考えになる前に ····································	
アフターサービス	
機能メニュー一覧	
定型文/記号一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
カメラフレーム/スタンプ一覧	
リセット一覧	000
主な仕様 ······ 索引 ······	296

ご利用いただく前に

Sweetsでできること	24
各部の名称と機能	
表示の見方	
メインディスプレイの表示について	28
サブディスプレイの表示について	30
こんな表示が出たときは	32
知っておいていただきたい操作方法	34
キー操作の基本	34
メニューについて	36
各種暗証番号の入力	38
データの削除/消去/初期化	
簡易ライトキーについて	
ご利用いただく各種暗証番号について	
お買い上げ後の準備	
1 充電する ····································	
2 電源を入れる ····································	44
3 Eメール・EZwebの初期設定をする	

Sweetsでできること

プロフィール P.232

お客様の電話番号やEメールアドレスを 確認したり、名前や住所、趣味などの情報を登録できます。

電話をかける P.46 電話を受ける P.51

- ・以前かけた電話やかかってきた電話の 履歴を呼び出して、電話をかけること ができます。(発信履歴/着信履歴)
- ・登録したアドレス帳を呼び出して電話 をかけることができます。
- ・特別な手続きなしで国際電話をかける ことができます。
- ・着信時のメロディやバイブレータ、画像などを設定できます。(P.210)
- ・電話に出ることができないときに、応 答メッセージを流して、相手の用件を 録音することができます。(簡易留守メ モ)(P.54)
- ・指定した電話番号や発信者番号通知が ない電話などからの着信を自動で拒否 できます。(着信制限)(P.227)

文字入力 P.58

- ・推測変換機能を使って、入力された文字から変換候補を自動的に推測して表示できます。
- ・記号や絵文字、定型文を入力できます。
- ・アドレス帳や履歴などを呼び出して、 文字や電話番号など必要な情報を引用 して入力できます。
- ・区点コードを使って文字の入力ができます。
- ・単語登録や辞書データ登録をして、効率的に文字入力することができます。

アドレス帳 P.70

- ・よく使用する電話番号やEメールアドレス、名前などを500件まで登録できます。
- ・簡単な操作でアドレス帳を呼び出して、 電話をかけたり、メールを送ることが できます。
- ・登録した相手から着信があったときの 動作(着信音や着信ランプ色など)を 個別に設定できます。
- ・他の人に知られたくない内容は、表示 しないようにできます。

カメラ P.78

- ・カメラを使ってフォトやムービーを撮 影できます。
- ・フラッシュやセルフタイマーを利用し て撮影できます。
- ・1ショットで9枚のフォトを連続で撮 影できます。
- ・被写体に近づいて撮影(マクロ撮影)できます。
- ・撮影した画像を編集したり、Eメール に添付することができます。

メール P.98

- ・Eメール本文の文字や背景に色を付けたり、文字を点滅させるなどの装飾を設定した「パステルメール」を作成できます。
- ・Eメール本文を画像データに変換し、 添付データとして送ることができる 「キャラ文字メール」を作成できます。
- ・メール受信時のメロディやバイブレータ、画像などを設定できます。(P.210)
- ・メールフィルターで迷惑メールを受信 拒否できます。

EZweb P.138

- ・携帯電話を利用してインターネットが 楽しめる情報サービスです。
- ・着うた[®]や着信メロディ、ゲームなど をダウンロードできます。
- ・よく閲覧する情報サイトを「お気に入りリスト」に登録しておくと、簡単にその情報サイトへアクセスできます。

EZナビウォーク P.152

目的地までの歩行者ナビゲーション。 電車経路検索、周辺検索など、お出かけ 時や道に迷ったときに気軽に使える便利 なサービスです。

EZアプリ (BREW®) P.164

表現力豊かで大容量のゲームや待受けなどのアプリケーションをダウンロードして利用できます。

※本文中は「EZアプリ (BREW®)」を 「EZアプリーと記載しています。

バーコードリーダー P.168

カメラと「バーコードリーダー」(EZアプリ)を利用して、コード化された文字などの情報を読み取ることができます。

データフォルダ P.170

- ・ダウンロードしたデータやカメラで撮影した画像などを最大約8MBまたは最大1000件保存できます。
- ・保存されている画像を編集できます。
- ・データに含まれているGPS情報を利用 して地図を表示したり、経路検索をす ることができます。
- ・他の人に知られたくないデータは、「ロックフォルダ」で保存管理できます。

ペア機能 P.188

- ・通話やメールのやりとりが特に多い相 手をペア相手として5人まで登録でき ます。
- ・ペア相手への電話発信、メール送信、 現在位置の通知をより簡単に行なうこ とができます。
- ・ペア相手から着信があったときの動作 (着信音や着信ランプ色など)を個別に 設定できます。

ティーンズモード P.194

- ・迷惑メールなどの受信を防止したり、 メールからの不用意なアクセスを防止 できます。
- ・あらかじめ利用可能な通話時間やメール送信回数を設定しておくことで、使い過ぎを防止できます。

カレンダー P.202

- ・仕事やプライベートなどの予定(スケジュール、タスクリスト、記念日)を 登録したり、休日を設定できます。
- ・登録内容をカレンダーから確認できます。
- ・他の人に知られたくない内容は、表示 しないようにできます。

簡易ライト P.40


フラッシュの光を利用して、簡易ライトとして使うことができます。


オリジナルシール P.283

メインディスプレイ周りとCFキーに付属のオリジナルシールを貼り付けて、楽しくアレンジできます。(5種類のオリジナルシールを付属)

各部の名称と機能

本書では、Sweetsの各部を以下の表示方法で説明します。

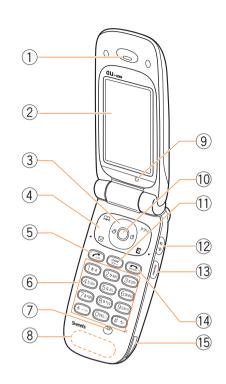

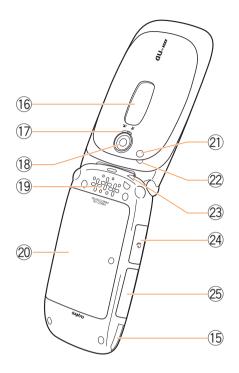

① 受話口

通話中に相手の声が聞こえます。簡易留守メモ の録音内容を再生するときもここから聞こえま す。

② メインディスプレイ

Sweetsの状態や入力した内容が表示されます。

③ () スクロールキー

カーソルを上下左右に移動したり、項目を選択 するときに使います。待受画面で右を押すと発 信履歴、左を押すと着信履歴を表示します。

本書では、スクロールキーの押す箇所を以下のように表記しています。

上	下	左	右
Ó	0	•	0

④ (CFキー (コーナーファンクションキー)

アドレス帳を起動したり、ディス プレイ左下に表示されている操作 を実行するときに使います。

アプ : EZアプリを起動したり、ディス プレイ右下に表示されている操作 を実行するときに使います。

○ : EメールやCメールを起動すると きに使います。

E : EZwebを起動するときに使います。

本書では、キーの各部を押す操作を上記のように表記しています。

(5) 発信/ペアキー

電話をかけるときや受けるとき、またペア機能 を起動するときに使います。

⑥ ダイヤルキー

電話番号や文字を入力するときに使います。

(7) 送話口

通話中にこちらの声を相手に伝えたり、カメラでムービーを撮影するときに音声を録音します。指などでふさがないようにで注意ください。

⑧ 内蔵アンテナ部

通話時やEZweb時などは、内蔵アンテナ部を手で覆わないようにご注意ください。

(9) 光センサー

周囲の光を感知して、明るいときはキー照明を 点灯させず、暗いときにキー照明を点灯させる ためのセンサーです。指やシールなどでふさが ないようにご注意ください。

10 (センターキー

メインメニューを表示したり項目を選択するとき、またディスプレイ中央下に表示されている操作を実行するときに使います。待受画面で1秒以上押すと、キー操作無効に設定することができます。

本書では、センターキーを押す操作を
の で表記しています。

(1) (clear) クリア/マナーキー

マナーモードの設定や入力した文字を削除するとき、また操作中に 1 つ前の画面に戻るときに使います。

12 (**)ハンズフリー/簡易ライトキー

ハンズフリー機能を利用して通話をするときやサブディスプレイの表示を切り替えるときに使います。待受中に2秒以上押すとフラッシュが点灯し、簡易ライトとして使うことができます。

13 (memo) × = +-

簡易留守メモの設定や録音内容を再生するときに使います。

(14) (電源/終了キー

電源を入/切するとき、また通話や各機能の操作を終了して待受画面に戻すときに使います。

15 充電端子

卓上ホルダを使って充電するための端子です。

16 サブディスプレイ/着信ランプ

本体を閉じているときは日時や新着情報、 Sweetsの状態が表示されます。電話がかかっ てきたときやメールを受信したときは、照明が 点滅します。

(17) マクロ撮影切替スイッチ

被写体に近づいて撮影するときに使います。撮影するときは、マクロ撮影切替スイッチを「♣」の位置にしてください。

18 カメラ

フォトやムービーを撮影するときに使います。

19 スピーカ

着信音や警告音などが聞こえます。ハンズフリー機能を利用して通話をしているときは、相手の声が聞こえます。

② 電池パックカバー(電池パック内蔵)

電池パックを交換するときに外します。

②1 フラッシュ

カメラ撮影時に発光します。また、簡易ライトとして使うこともできます。

② 充電ランプ

充電中に赤色で点灯します。充電が完了すると 消灯します。

② ハンドストラップ取付穴

ハンドストラップを取り付けます。

② 平型イヤホンマイク接続端子

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) や平型 ステレオイヤホンマイク (別売) を接続する端子です。使用しないときは、ゴミなどが入らないようにカバーをしてください。


25 外部接続端子

ACアダプタや、USBケーブルC(別売)などの各種オプション品を接続する端子です。使用しないときは、ゴミなどが入らないようにカバーをしてください。

表示の見方

メインディスプレイの表示について

メインディスプレイに、Sweetsの状態をお知らせするアイコンが表示されます。

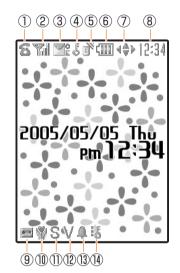

1	8	通話中	P.46	
	Z	EZweb中	P.138	
(I)	Э	EZアプリ起動中	P.164	
	50)	EZアプリ中断中	P.166	
	T	電波状態:強		
		: 中		
2	=	: 33	D 44	
•	T	:微弱	P.44	
	圏外	サービスエリア外や電波を		
	E1/1-	受信できないとき		
3		未読のEメールあり	P.116	
(a)	0	未読のCメールあり	P.133	
(4)	F	シークレット設定中	P.225	
4)		暗号化された情報サイトを閲覧中	P.140	
(5)	i)	未確認の不在着信あり	P.51	

	(III)	電池残量:十分	
		: 少ない	P 44
6		: 充電が必要	7 - 2 - 4 - 4
		: 残量なし	
	4	充電中	P.278
	4∯Þ	スクロールできる方向を表示	
7	₩4	データの確認・再生中に音量	
	=4	を調節できるとき	
8	時計	表示	
9	0-0	簡易留守メモ設定中	P.54
	*	通常マナー1設定中	
		通常マナー2設定中	
10	3)	おやすみマナー設定中	P.212
	W	オリジナルマナー設定中	
	4	ドライブモード設定中	
(11)	S	通常着信時の着信音量を	P.210、
	0	「S(OFF)」に設定中	212
		通常着信時のバイブレータを	
	V	「パターン1~3」/「メロディー 連動 に設定中	
100		運動」に成た中 通常着信時のバイブレータを	P.210、
12	<u>}}</u>	週帯層信時のパイプレータを 「トーン→バイブ に設定中	212
	₹(週帯眉信時のパイプレータで 「バイブ→トーン に設定中	
			P.198.
13)	4	アラーム設定中 	202
(14)	15	キー操作無効/オートロック	P.35、
(14)	-0	/とじるとロック設定中	225

お知らせ表示

不在着信の電話があったときやメールを受信したとき、簡易留守メモが録音されたときなどに、待受画面にポップアップを表示してお知らせします。

お知らせ表示から項目を選び ● を押すと、内容を確認できます。各項目の内容を確認すると、お知らせ表示は消えます。



₫ 着信	不在着信あり	P.51
≥ EX-ll	新着Eメールあり ペア相手からのEメールには、先頭に なる表示されます。	P.116
S CX-II	新着Cメールあり ペア相手からCメールを受信したとき は、メール本文が自動表示されます。	P.133
■留守メモ	簡易留守メモあり 録音件数が一杯になったときは、 「録音件数Full」と表示されます。	P.54
<u>♣</u> 12:30 75-L	アラーム起動あり スヌーズ設定中の場合は、 <mark>♣</mark> のアイコ ンが ♪ になります。	P.198、 202
予定	予定登録あり スケジュールの開始日/タスクリスト の期限日/記念日/誕生日の当日に表 示されます。	P.202
メインメニューへ	メインメニューを表示	P.36

補 足


サブディスプレイの表示について

本体を閉じているときは、サブディスプレイに時刻やSweetsの状態をお知らせするアイコンが表示されます。不在着信の電話があったときやメールを受信したとき、簡易留守メモが録音されたときなどは、メッセージを表示してお知らせします。(最新の内容が1件のみ表示されます)

待受中に(♥♦)を押すたびに、画面表示が以下のように切り替わります。

※以下は、サブ時計設定(P.219)が「時計4」、サブ名前表示設定(P.219)が「標準」に設定されている場合の表示例です。

<メッセージ表示がない場合>

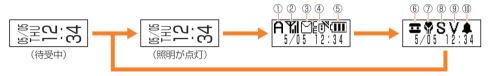

<メッセージ表示がある場合>

例) 不在着信



		EZアプリ中断中/		(6)	☶	簡易留守メモ設定中	P.54
1	Α	待受EZアプリ起動中	P.166	0	-	通常マナー1設定中	1 .54
2	Y _i	電波状態:強		7			P.212
			-		Ş	通常マナー2設定中	
	Ψį	:中	P.44		*)	おやすみマナー設定中	
	Ŧ	: 弱			Ö	オリジナルマナー設定中	
	Ψ	:微弱]		4	ドライブモード設定中	1
	圖外	サービスエリア外や電波を 受信できないとき		8	S	通常着信時の着信音量を 「S(OFF)」に設定中	P.210、 212
3	Ø₽	未読のEメールあり	P.116	9	v	通常着信時のバイブレータを 「パターン 1~3」/「メロディ 連動」に設定中	P.210, 212
	O.	未読のCメールあり	P.133				
4	ij×	未確認の不在着信あり	P.51				
(5)	Ш	電池残量:十分	P.44		7/3	通常着信時のバイブレータを	
		: 少ない				「トーン→バイブ」に設定中	
	$\overline{\Box}$: 充電が必要			<u>{</u> ,h	通常着信時のバイブレータを	
	H	7	†		_	「バイブ→トーン」に設定中	
	닐	: 残量なし		110	•	アラーム設定中	P.198、
	—	充電中	P.278				202

サブディスプレイの表示例

※以下は、サブ名前表示設定(P.219)が「標準」に設定されている場合の表示例です。

■雷話がかかってきたとき

ゆき

090001xxxx 着信中、発信者番号の通知 があるときは電話番号が表

示され、その電話番号と名前をアドレス帳やペ ア機能に登録しているときは名前も表示されま す(サブ名前表示設定が「大」の場合は、名前 のみ表示されます)。発信者番号の通知がなか ったときは、その理由が表示されます。

着信あり 5/05 12:34 かかってきた電話に出なか った場合に表示されます。

着信制限 動作中

指定した電話番号や発信者 番号通知がない電話などか らの着信を拒否していると きに表示されます。

■簡易留守メモ

メッセージ再牛中

相手に応答メッセージが流 れているときに表示されま す。

留守妊録音中

相手が用件を録音している ときに表示されます。



留守奸あり 5/05 12:34 用件の録音が終わると表示 されます。

■メールを受信したとき

Eメールあり 5/05 12:34 Eメールの受信が完了する と表示されます。

CX-llあり 5/05 12:34 Cメールの受信が完了する と表示されます。

Eメールチェック 5/05 12:34

サーバに未受信のEメール があるときに表示されま す。

■アラーム

AL ARM 0952981462 (89063

|3024863:09780485|| 設定したアラーム時刻にな ったときに表示されます。



アラールあり 5/05 12:34 アラーム動作が終了すると 表示されます。

■からくり時計



からくり時計を設定する と、毎正時に表示されます。

■予定登録があるとき

予定あり 5/05 12:34 スケジュールの開始日/タ スクリストの期限日/記念 日/誕生日の当日に表示さ れます。

■電池残量が無くなったとき

要充雷 5/05 12:34

補 足

- サブ着信表示設定(P.220)が「表示なし」の場合 は、電話がかかってきたとき発信者情報(名前や電 話番号など) は表示されません。
- 不在着信/新着メール/簡易留守メモ録音があると きは、待受中に (※※) を繰り返し押すと、発信者情 報が表示されます。ただし、サブ着信表示設定が 「表示なし」の場合は表示されず、「表示あり」の場 合でもメール制限(P.225)の設定が「ON」のと きは、メールの発信者情報は表示されません。
- ◆本体を開いているときは、サブディスプレイには何 も表示されません。ただし、節電状態になっている とき(待受中の場合)は、メインディスプレイの表 示が消灯し、サブディスプレイの表示に切り替わり ます。

こんな表示が出たときは

< メインディスプレイ> < サブディスプレイ>

2005/05/05 The Pm 12:34	87) (111) 5705 12:34	電波が届いていません サービスエリア外、またはサービスエリア内でも電波の届かない場所にいるため、ご利用になれません。 「圏外」の表示が消える場所まで移動してください。
平温 (二) 1234 充電または電池を 交換してください	(要充電) 5/05 12:34	電池残量がありません 電池残量がなくなると、警告音が鳴り電源が切れます。 通話中の場合は、警告音が鳴った後に通話が切れ、その後電源 が切れます。(警告音の音量は、キー操作音量の設定に従いま すが、通話中は受話口からレベル 1 の音量で聞こえます) 充電するか、充電が完了した電池パックと交換してください。 (P.277、278)
2005/05/05 Thu Part 12:34		キーがロックされています キー操作無効/オートロック/とじるとロックが設定されているため操作できません。 設定を解除してください。(P.35、225)
学』 (証) タブイル発信制限 アトリス帳制限 着信制限 設定あり		制限機能が設定されています(電源を入れたとき) ダイヤル発信制限/アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/着信制限が設定されていると、電源を入れたときにその機能名が表示されます。 ※オートロックまたはとじるとロックが設定されているときは、着信制限以外の機能名は表示されません。
マートロック オートロック ロックNo. は?	ロック中	制限機能が設定されています(操作を行なうとき) オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/アドレス 帳制限/メール制限/EZweb制限が設定されているときに、 制限の対象となる操作をすると、左記のようなメッセージが表 示され、機能を利用できません。 ロックNo. (P.224)を入力すると、設定を一時的に解除でき ます。

< メインディスプレイ>	< サブディスプレイ>	
2005/05/05 Thu Rm 12:34	5/0 \$ 12:34	電話がかかってきても着信音は鳴りません 着信音の音量が「S(OFF)」に設定されています。 (P.210、212)
2005/05/05 Thu Rm 12:34	5/05 12:34	電話がかかってきたとき振動してお知らせします バイブレータが設定されています。バイブレータの種類により、 表示されるアイコンは異なります。(P.210、212)
2005/05/05 Thu pm 12:34	TYSV 5/05 12:34	マナーモード中です マナーモードが設定されています。マナーモードの種類により、 表示されるアイコンは異なります。(P.212)
	15.08 1.00 3.4	節電状態になっています(待受中の場合) 待受中に一定時間キー操作をしなかったときは、メインディス プレイの表示が消灯し、サブディスプレイの表示に切り替わり ます。(P.218)
5 % 1		節電状態になっています(通話中の場合) 通話中に一定時間キー操作をしなかったときは、左記のような 画面に切り替わります。(P.218)
福 「加 12:34 フルグ・サフ・メニュー しばらく お待ちください		そのままお待ちください データの登録/保存/削除などの動作に時間がかかる場合は、 左記のようなメッセージが表示されます。


知っておいていただきたい操作方法

Sweetsを使用する際の基本的な操作を説明します。ご使用前によくお読みください。

キー操作の基本

■ディスプレイ下部の表示と実行

ディスプレイ下部に表示されている操作を実行するには、対応するキーを押します。

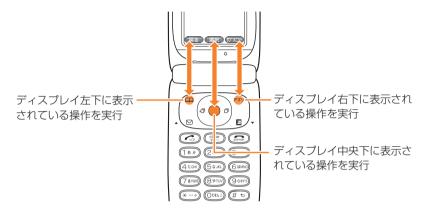

■項目の選択

◆ でカーソルを移動して目的の項目を選び ● を押すことで次の画面を表示したり、その機能を利用することができます。

各機能のメニューやサブメニューなどの項目に番号がついているときは、項目の番号をダイヤルキーで押すことでも次の画面を表示したり、その機能を利用することができます。



補 足

操作画面によっては、選択できない項目がグレー表示されます。

■ 1 つ前の画面に戻る

表示中の画面から1つ前の画面に戻るには を押します。ディスプレイ下に 「戻る」の表示があるときは、対応するキーを押して1つ前の画面に戻ることもできます。ただし、登録や設定などの操作を行なった後は、その操作以前の画面に戻ったり登録や設定した内容を取り消すことはできません。

補 足

● 文字入力画面で (デンを押したときは、文字が削除されます。

■操作を中止/終了する

操作を中止/終了して待受画面に戻すには を押します。

アドレス帳の登録中やEメールの作成中など機能によっては、
を押したときに操作の中止/データの保存を確認するメッセージが表示されます。

補足

■キーの誤操作を防止する(キー操作無効)

電源を入れたままかばんに入れて持ち歩くときなど、偶然キーが押されても動作しないように、キー操作を無効にすることができます。

キー操作を無効にするには、待受画面で ● を 1 秒以上押します。

設定を解除するときは、もう一度 💿 を 1 秒以上押してください。

補 足

- キー操作無効中は、待受画面に 5% が表示されます。
- - · 応答保留 · 着信拒否 · 選択転送 · 着信音停止 · 着信音量調節
 - ・ 簡易留守メモ起動 (本体を開いているとき)

通話中は一時的にキー操作が可能になり、通話終了後再びキー操作が無効になります。

● キー操作無効中でも、110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への発信はできます。番号を入力しても表示はされませんが、そのまま <a>○ を押すと発信できます。

メニューについて

■メインメニューについて

待受画面で ● を押すと、メインメニューが表示されます。

メインメニューには、Sweetsの様々な機能がアイコンで表示されており、アイコンを選択することで各機能を呼び出すことができます。また、表示されるメインメニューのデザインを変更することもできます。操作方法については、「メインメニューのデザインを変更する」(P.240)をご参照ください。

下記は、お買い上げ時に設定されているメインメニューを例に説明しています。



メインメニューは以下のように分類されています。

EZTEOT-2	EZナビウォークメニューの呼び出し (P.152)	D* 5	フォトまたはムービーの起動 (P.78)
データフォルダ	データフォルダの呼び出し (P.170)	1. 77-L	時刻アラーム設定の呼び出し (P.198)
000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	カレンダーの呼び出し (P.202)	₹1½=3-	マイメニューの呼び出し(P.240)
ישי–וע	ツール機能の呼び出し ・アドレス帳 (P.70)	りの間機能	機能メニューの呼び出し(P.37)
	・メモ帳 (P.239) ・電卓 (P.239) ・おこづかい帳 (P.237) ・フォトミキサー (P.176) ・日記帳 (P.234) ・時間割 (P.235) ・アポメール (P.243)		スマートモードまたはティーンズモード (P.194) への切り替え ※スマートモードについては、別冊「スマートモード操作ガイド」をご参照ください。

補足

● お知らせ表示(P.29)があるときは、ポップアップから「メインメニューへ」を選択すると、メインメニューを表示できます。

■機能メニューについて

メインメニューから「機能」を選択すると、機能メニューが表示されます。機能メニューは、8つのグループの下に各機能が分類されており、それぞれにメニュー(M)No.(Mxxx)が割り当てられています。

各機能の呼び出し方には、以下の2つの方法があります。

<機能メニューから順に選択して呼び出す>

グループを選択すると、そのグループの機能が表示されます。

例)「M21 通常着信 | を呼び出す









通常着信設定画面



「通常着信」を

選び() [選択]

<メニューNo.を入力して直接呼び出す>

待受画面で (●) を押した後、メニューNo.を入力すると呼び出すことができます。

例)「M21 通常着信」を呼び出す

待受画面



通常着信設定画面



- ●機能メニューから呼び出せる機能およびメニューNo.の割り当てについては、「機能メニュー一覧」 (P.286) をご参照ください。
- ◆よく利用する機能をマイメニュー(P.240)に登録しておくと、簡単な操作で呼び出すことができます。

■サブメニューについて

操作中、ディスプレイ下に「サブメニュー」と表示されているときに対応するキ を押すと、その操作に関連した機能や情報などを呼び出すことができます。

例) フォト撮影画面







- 操作画面によって、サブメニューの項目は異なります。
- ●選択できない項目は、グレー表示されます。

各種暗証番号の入力

Sweetsの各種設定等を変更するときや登録内容を全件削除する 例) ロックNo.入力画面 とき、EZwebの有料コンテンツを契約するときなど重要な操作 を行なうときは、各種暗証番号の入力が必要です。(P.41)

各種暗証番号の入力画面で正しい暗証番号を入力すると、次の 手順へ進むことができます。誤った番号を入力したときは、正 しい番号を入力し直してください。





データの削除/消去/初期化

不要になったデータを削除/消去したり、初期化してお買い上げ 時の状態に戻すことができます。

例) アドレス帳のデータを削除する

■1件ずつ削除する

アドレス帳一覧から削除するデータを選び 🥟 [サブメニュ-] 🕨 「削除 | を選び

(●) [選択] ▶ 「1件削除」を選び(●) [選択] ▶ 「はい」を選び(●) [選択]



QIII \$ 12:34

※アドレス帳一覧画面で**[選択]**を押して詳細画面を表示し、サブメニューから「削除」を選択することでも 1 件削除ができます。

■選択して削除する

アドレス帳一覧画面で → [サブメニュ-] ▶ 「削除」を選び (●) [選択] ▶ 「選択削除」を選び

- (●) [選択] ▶削除するデータを選び(●) [選択]を繰り返す ▶ → [削除] ▶ 「はい」を選び
- () [選択]
- ※選択したデータには が表示され、一度に20件まで選択できます。選択を解除するときは (解除)を押します。

■全件削除する

アドレス帳一覧画面で (サブメニュー) 「削除」を選び () [選択] 「全件削除」を選び

(●) [選択] ▶ロックNo.を入力する ▶ 「はい」を選び (●) [選択]

- ●選択削除/選択消去/選択初期化は、一度に20件まで選択することができます。機能によっては、選択 削除/選択消去/選択初期化ができない場合があります。
- ●全件削除は、機能によりロックNo.の入力が必要です。
- ●カレンダーに登録した予定(スケジュール、タスクリスト、記念日)を削除するときや日記帳を削除するときは、各一覧の表示内容により、削除される内容が異なります。(例:月別一覧からの全件削除では、一覧表示されている月のデータのみ削除されます)
- カレンダーに登録したスケジュールは、期日または期間を指定して削除することができます。スケジュール一覧画面でサブメニューから「削除」を選択すると、1件削除/選択削除/全件削除の他に「期日指定削除」と「期間指定削除」の項目が表示され、選択すると、期日/期間の入力画面が表示されます。
- データフォルダから、各機能に設定しているデータを削除するときは、設定中の機能がある旨のメッセージが表示されます。削除すると、各機能の設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- 保護しているメールを削除するときは、保護メールの削除を確認するメッセージが表示されます。
- ●アドレス帳/スケジュール/記念日/日記帳を全件削除すると、シークレット登録した内容も削除されます。

簡易ライトキーについて

フラッシュの光を利用して、簡易ライトとして使うことができます。 待受中に (49) を2秒以上押すと、フラッシュが30秒間点灯します。



- ●フラッシュ点灯中に本体を開閉したり、いずれかのキーを押したとき、また着信があったときなどは消灯 します。
- 連続して簡易ライトを使用すると、ご利用可能時間が短くなります。
- ●眼に近づけて点灯させたり、点灯中に発光部を直視したりしないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。

ご利用いただく各種暗証番号について

Sweetsをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。 ご利用いただく暗証番号は以下のとおりとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

■暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合。 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合。 3Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合。
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号。

■ロックNo./ティーンズロックNo.

使用例	①電話機本体の各種設定等を変更する場合。
	②ティーンズモードで各種設定等を変更する場合。
初期値	1234

- ●ロックNo.をご確認ください。 お買い上げ時には「1234」が設定されていますが、お客様が必要に応じてロックNo.を変更することができます。
- ●ロックNo.は秘密保持および誤操作防止のために使用される大切なナンバーです。ロックNo.をお忘れに なりませんようご注意ください。ロックNo.は控えておいてください。

■EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツの契約・解除をする場合。
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)。

■プレミアムEZパスワード

使用	月例	①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合。 ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合。
初期	阴值	初回まとめてau支払いをご利用時に設定(4~8桁)。

《ロックNo.は以下の機能をご利用いただく場合に必要です》

機能名	ページ	機能名	ページ
アドレス帳のシークレット一時設定	75	アドレス帳制限の設定/一時解除	225
Eメールのフォルダ設定リセット	122	メール制限の設定/一時解除	225
キャラ文字一覧の全件リセット	112	EZweb制限の設定/一時解除	225
Cメールの受信フィルター設定	129	EZアプリ制限	225
データフォルダのロックフォルダ	170	ティーンズ制限	226
Bluetooth™設定のパスキー変更	185	シークレット	225
ペア機能の登録/編集/リセット		着信制限	227
		履歴からの着信制限登録	227
ティーンズモードの設定/解除	194	機能リセット	229
カレンダーのシークレット一時設定/	206、	文字学習リセット	229
休日リセット	207	EZアプリリセット	229
ロックNo.変更	224	オールリセット	229
ティーンズロックNo.変更	224	日記帳のシークレット一時設定	235
オートロックの設定/一時解除	225	時間/料金目安のリセット	241
とじるとロックの設定/一時解除	225	通話料金レート	241
ダイヤル発信制限の設定/一時解除	225		•


以下の登録内容を全件削除 (P.39) する際にもロックNo.が必要です。

	登録内容	ページ		登録内容	
ア	アドレス帳 70			指定アドレス/指定条件	99
Му	スポット	157	Eメール	送信グループ/グループメンバー	103
デ	ータフォルダ内のデータ	182		送信履歴	104
	予定一覧	204		受信履歴	101
	スケジュール	202		送信ボックス	115
力	タスクリスト	203		受信ボックス	118
レンダ	記念日	203		なかよしボックス	123
7	当日データ	206	CXI	送信ボックス	132
	過去データ	206		受信ボックス	134
	全日データ	206		受信フィルター指定番号	129
日	記帳	234	ル	送信履歴	130
おこづかい帳		237		受信履歴	130
Х	メモ帳		おき	気に入りリスト	144
			画	面メモリスト	147

お買い上げ後の準備

1 充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからご使用ください。 充電のしかたについて詳しくは、P.278をご参照ください。

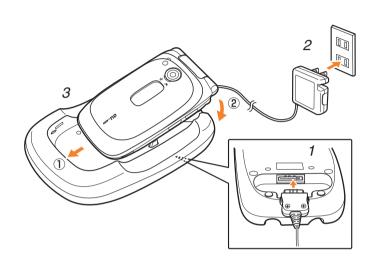

《充電時間とご利用可能時間》

充電時間	ACアダプタ使用時:約110分 DCアダプタ使用時:約110分	本体の電源を切った状態で、空の電池パックの充電が完了する時間
連続通話時間	約180分	通話を続けることができる時間
連続待受時間	約260時間	待受状態で一度も通話や操作をしなかっ た場合の時間

- 通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、 気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、ご利用可能時間は半分以下になることも あります。
- 「圏外」表示が出る場所で多く待受をしている場合、ご利用可能時間は短くなります。
- ●メール、EZweb、カメラ、EZアプリなどを使用すると、ご利用可能時間は短くなります。
- 警告音が鳴り、ディスプレイに「充電または電池を交換してください」と表示されたら電池切れです。充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。(警告音の音量は、キー操作音量の設定に従いますが、通話中は受話口からレベル1の音量で聞こえます)
- 充電中に電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。

2 電源を入れる

🕟 を1秒以上押す

ウェイクアップ音が鳴りアニメーションが表示された後、待受状態の表示になります。

※ウェイクアップ音は、通常着信(P.210)の音量とバイブレータの設定に従って動作します。


■電源を切るには 📻 を1秒以上押す

アニメーションが表示された後、電源が切れます。

《待受画面》



電波状態と電池残量を確認する

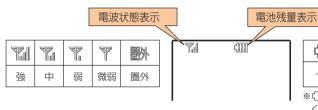

<u>(111</u>	(III		
十分	少ない	充電が 必要	残量なし

- ※「 のときは「充電または電池を交換してください」と表示されます。
- ※充電中は個一が表示されます。

3 Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール(P.98)、EZweb(P.138)、EZナビウォーク(P.152)、EZアプリ (BREW®)(P.164)のご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにEメール・EZweb初期設定を行なってください。

例) Eメールから起動させる場合



待受画面で√∞

初期設定の確認画面が表示されます。





初期設定が完了する と、Eメールアドレ スが表示されます。



補足

- 待受画面で _ **B** または デッヘを押して、初期設定を 起動させることもできます。
- ●Eメールアドレスは、ランダムな英数字の組み合わせで決定されます。取得したEメールアドレスを変更したい場合は、「Eメールアドレスを変更する」(P.105)をご参照ください。

電話機能

電話をかける	46
通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする	46
特番を付加する ····································	47
発信履歴/着信履歴から電話をかける	47
アドレス帳から電話をかける	47
スピードダイヤルで電話をかける	48
文中の電話番号から電話をかける (Phone to)	48
国際電話をかける ······	48
ポーズダイヤルで電話をかける	49
au電話からご利用いただけるダイヤルサービス	50
電話を受ける	51
POLICIES TO INCIDENTAL CONTROL OF THE PROPERTY	53
<mark>用件を録音する ····································</mark>	54
簡易留守メモを設定する	
音声メモを録音する	55
録音内容を再生する	55

電話をかける

1 待受画面で電話番号を入力する

2

3 通話をする

4

通話が終了します。 ※本体を閉じることでも終了できます。

雷話番号を間違えたときは

を押して番号を削除します。

受話音量を調節するには

電話番号入力中、または通話中に ()を押して、 5段階で調節できます。

補足

- ●一般電話へかける場合は、市外局番からダイヤルしてください。
- ●相手の方の携帯電話/PHSの電源が切ってあった り、電波の届かない地域にいるときには、接続でき ないことをアナウンスでお知らせします。
- ●通話終了後にその通話の料金目安を表示することができます。(P.241)
- ●市外局番を自動的に付加して、電話をかけることができます。(P.242)
- ハンズフリーで通話ができます。(P.244)
- ●通話中に[ツール]を押すと、アドレス帳やカレンダーなどを呼び出すことができます。
- ●通話中に本体を閉じると通話を終了しますが、平型 スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオ イヤホンマイク(別売)を接続しているときやハン ズフリー機能を利用しているときは、本体を閉じて も通話は終了しません。

通話ごとに発信者番号を 通知/非通知にする

発信者番号通知(P.224)の設定にかかわらず、通話でとに自分の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにすることができます。

1

付受画面で電話番号を入力する▶

(●) [発信]

電話メニューが表示されます。

2 発信方法を選択する

■発信

「発信者番号通知を設定する」(P.224) の設定に従います。

■184+発信

相手に自分の電話番号を通知しません。

■186+発信

相手に自分の電話番号を通知します。

補 足

特番を付加する

電話番号の先頭に以下のサービス特番を付加して電話をかけることができます。

1 待受画面で電話番号を入力する

(●) [発信]

電話メニューが表示されます。

2 アフ [特番]

特番一覧が表示されます。

3 特番を選択する

■ボイスメール付加(1612)

相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音できます。(P.253)

■ぷりペイド付加(1401)

通話料金をauぷりペイドサービスで登録された残高から減算します。

■分計付加(131)

分計ダイヤルした通話分について分計明 細書を発行します。(P.267)

■割込禁止付加(1452)

その通話のみ、割り込みを禁止します。 (P.261)

4 「発信」を選び 💿 [選択]

補 足

- ぷりペイド付加は、auぷりペイドカードのご購入と 登録が必要です。
- 複数の特番を同時に付加できますが、以下の3種類は同時に付加できません。

発信履歴/着信履歴から 電話をかける

1 待受画面で (発信履歴)または

(着信履歴)

履歴一覧が表示されます。

※ **○** で発信履歴/着信履歴を切り替えることができます。

2 相手を選び 🕝

※履歴一覧画面で[選択]を押し、詳細画面からかけることもできます。

アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で (平

アドレス帳一覧が表示されます。

2 相手を選び 🕝

登録している電話番号が表示されます。

3

※電話番号を複数登録している場合は、◆○○で電話番号を選び を押します。

※アドレス帳一覧画面で[選択]を押し、 詳細画面からかけることもできます。

スピードダイヤルで電話を かける

アドレス帳のメモリNo.000~099に登録している電話番号には、下1桁または下2桁のメモリNo.を入力して電話をかけることができます。

例) メモリNo.012に登録している電話番号へ かける

1 待受画面で (1 8.0) (2 th AEC) ▶

() または () [発信]

登録している電話番号が表示されます。

2

※電話番号を複数登録している場合は、 ○ で電話番号を選び を押します。

文中の電話番号から電話を かける(Phone to)

EメールやCメール(送信Cメールを除く)の本文中に電話番号として認識される文字列が含まれている場合は、その電話番号から電話をかけることができます。

- ↑ 文中の電話番号を選び (● [選択]
- **2** 「電話発信」を選び [選択] ▶ 「発信」を選び [選択]

補 足

- Cメール本文表示中は、差出人を選択して電話をかけることもできます。
- 下記内容に電話番号として認識される文字列が含まれている場合も、文中から電話番号を選択することで、電話をかけることができます。
 - ・アドレス帳の「メモ」(P.71)
 - ·スケジュールの「詳細」(P.202)
 - · メモ帳 (P.239)
 - · プロフィールの「メモ」(P.232)

国際電話をかける

Sweetsからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例) アメリカの 212—123—××××へかけ る場合

1 待受画面で電話番号を入力する

※市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください。

- ●海外へ電話を転送することもできます。(P.259)
- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ●ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ●通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括して のご請求となります。


- ●ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau 国際電話サービスを不取扱いにすることもできます。
- au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から 局番なしの157番(通話料金無料)

海外からau電話へかける

例) アメリカからau電話 090-xxxx -xxxxかける場合

電話番号を入力する

アクセス番号から入力します。

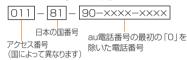

ポーズダイヤルで電話をか ける

各種のプッシュホンサービスを利用するには、通話中にダイヤルキーを押してプッシュ信号を送信します。複数のプッシュ信号が必要なサービスを利用する場合は、「P」(ポーズ)を利用して、送信するプッシュ信号をあらかじめまとめておくと便利です。

- 例)銀行の電話番号「03-0001-××××」 に電話をかけて、ID番号「5555」、口座 番号「8888」を送信する
- 1 待受画面で電話番号を入力する
- **2** デッヘ[サブメニュ-] ▶ 「[P]入力」を 選び **○** [選択]

「P」が入力されます。

- 3 ID番号を入力する
 - (5tjkl) (5tjkl) (5tjkl)
- **4** デッ [サブメニュ-] ▶ 「[P]入力」を 選び (選択)

「P」が入力されます。

- 5 口座番号を入力する
 - VUT98 (VUT98 (VUT98)
- **6 ②** 銀行の電話番号へダイヤルされます。
- ID番号が送信されます。 ※送信が終わると点滅が止まります。
- 口座番号が送信されます。 ※送信が終わると点滅が止まります。

補 足

- ●電波状態の悪い所では送信できない場合があります。
- 「P」(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。
- ●よくご利用になるプッシュ信号は、アドレス帳 (P.70) に登録しておくと便利です。
- ●通話中にアドレス帳を呼び出して、登録しているプッシュ信号を送信することもできます。送信するには、アドレス帳一覧画面で ② を押して電話番号を表示し、[発信]を押した後、「一括送信」を選択または ② を押します。

au電話からご利用いただ けるダイヤルサービス

- ●全国の一般電話との通話
- ●全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ●au国際電話サービス

(005345: お申し込みは不要です)

- ●ポケットベルの呼び出し (市外局番が必要です)
- ●171 (NTT災害対策用ボイスメール)
- ●177 (天気予報:市外局番が必要です)
- ●117 (時報)
- ●104 (NTT電話番号案内)
- ●110 (警察への緊急通報)★
- ●118 (海上保安本部への緊急通報) ★
- ●119 (消防への緊急通報) ★
- ●船舶電話

※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、 ダイヤルQ2、新幹線との通話、116 (NTT営業案内)

★警察・消防・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

雷話を受ける

着信中に 🕜

※ の他に (DBA:) ~ (98KG) · (***) · て電話を受けることができます。

(エニーキーアンサー)

※通話を終了するには を押すか、 本体を閉じます。

《着信時の表示》





相手の方から発信者番号の通知がある場合は 電話番号が表示され、その電話番号と名前を アドレス帳やペア機能に登録している場合は、 名前も表示されます。また、アドレス帳やペ ア機能で着信画像を設定している場合は、そ の画像が表示されます。

※相手の方から発信者番号の通知がない場合 は、その理由が表示されます。

「非通知設定」…相手の方が電話番号を非 通知にしている場合

「公衆電話」……相手の方が公衆電話から かけてきた場合

「通知不可能」…電話番号を通知すること ができない電話からかけ てきた場合

《電話に出られなかったとき(不在着信)》



『□ • 12:34 待受画面に「■ 着信」と件 数を表示してお知らせしま す。新着ランプ (P.221) を設定している場合は、着 信ランプが点滅してお知ら せします。

> 「聞着信」を選び (画) を押 すと、着信履歴 (P.53) が表示されます。

受話音量を調節するには

通話中に()を押して、5段階で調節できます。

応答を保留にするには

かかってきた電話にすぐ出られないときは、そ の電話を保留にすることができます。

保留にするには、着信中に を押します。 電話の相手には、電話に出られないことをアナ ウンスでお知らせします。通話をするとき は、 を押してください。

※保留中に を押すと、電話が切れます。

着信を拒否するには

かかってきた電話に応答しないで電話を切るこ とができます。

拒否するには、着信中に ထ [転/拒]を押した 後、 を押します。 電話の相手には、呼び出 し音が止まって接続できなかったことをアナウ ンスでお知らせします。

マナーモードを設定するには

電話がかかってきたとき、バイブレータでお知 らせすることができます。

設定するには、待受画面で (票) を 1 秒以上押 します。

※解除するときは、もう一度 (デーを 1 秒以上押し

※マナーモードについて詳しくは、P.212をご参 照ください。

補足

- ●着信中に ●●●● を1秒以上押すと、簡易留守メモ (P.54) で応答することができます。
- ●着信中に[サイレント]を押すと、着信音を止めることができます。
- 着信中に (○) を押すと、着信音量を調節することができます。(マナーモード設定中を除く)
- 本体を開くだけで電話がつながるように設定することができます。(P.243)
- ハンズフリーで通話ができます。(P.244)
- 指定した電話番号や発信者番号の通知がない電話などからの着信を自動的に拒否することができます。 (P.227)
- ●応答保留中は、30秒ごとに警告音が鳴ります。ただし、通常着信(P.210)の音量が「S (OFF)」の場合やマナーモード(P.212)の設定により着信音量が「S (OFF)」に設定されている場合は、警告音は鳴りません。
- ・応答保留中に本体を閉じたときは、警告音のかわりに本体が振動します。
- ・応答保留を解除した後、もう一度保留にすることはできません。
- 応答保留中も相手の方には通話料金がかかります。
- お留守番サービス (P.247) もしくは着信転送サービスの無応答転送 (P.257) を設定している場合は、 着信拒否をするとお留守番サービスもしくは着信転 送サービスに転送されます。

発信履歴/着信履歴を表示する

雷話をかけた履歴(発信履歴)やかかってきた雷話の履歴(着信履歴)をそれぞれ新し いものから20件まで記録しています。



待受画面で(○) (発信履歴)または



(着信履歴)

履歴一覧が表示されます。

※ €○ で発信履歴/着信履歴を切り替 えることができます。

履歴を選び(●)[選択]

選択した履歴の詳細が表示されます。 ※(○) で他の履歴を表示できます。

《履歴一覧画面の見方》



- ①発信/着信日時
- ②相手の電話番号(名前)

※アドレス帳やペア機能に電話番号と名前を 登録している場合は名前が表示されます。

③画像

※アドレス帳やペア機能に電話番号と画像 を登録している場合に表示されます。

- ④ M ···ASYNC/FAX通信表示
- ⑤着信の種類・状態
 - ■… 確認済みの不在着信
 - ・・・・ 未確認の不在着信
 - … 再生済みの簡易留守メモあり
 - ፟፟፟፟ ⋯ 未再生の簡易留守メモあり
 - … 確認済みのASYNC / FAX着信
 - ··· 未確認のASYNC/FAX着信
 - 圖 … 確認済みの伝言お知らせ/着信お知 らせ(お留守番サービス)

サ (お留守番サービス)

胴 … 着信拒否

№ ワン切り着信(3秒以内の不在着信)

履歴から電話をかけるには

「発信履歴/着信履歴から電話をかける」 (P.47) をご参照ください。

履歴を削除するには

「データの削除/消去/初期化」(P.39) をご 参照ください。

- 履歴一覧画面で「サフ・メニュー]を押し、「サムネイル表示 ON (またはOFF) | を選択することで、履歴一覧の 画像の表示/非表示を切り替えることができます。
- ●アドレス帳やペア機能に電話番号と画像を登録して いる場合は、履歴の詳細画面で (〇) を押すと、画 像を表示できます。
- ●簡易留守メモの録音がある着信履歴の場合は、詳細 画面で (memo) を押すと、録音内容を再生できます。
- アドレス帳やペア機能に登録している電話番号と同 じ場合は、詳細画面に電話番号種別のアイコンが表 示されます。
- ●発信者番号が非通知の場合の着信履歴には、非通知 理由が表示されます。
- ●発信履歴/着信履歴は、20件を超えると、古い履 歴から自動的に削除されます。
- ●同じ相手に続けてかけた場合の発信履歴は、日時を 更新して記録されます。
- お留守番サービス (P.247) の伝言お知らせ/着信 お知らせを受信した場合は、着信履歴からお留守番 サービスセンターに接続して伝言を聞いたり、相手 先に電話をかけたりすることができます。
- ●着信履歴一覧の未確認アイコンは、履歴をカーソル で選択するか、その履歴の詳細を表示することで確 認済みアイコンにかわります。
- ●通話中も発信履歴/着信履歴を表示できます。(設 定にかかわらず、サムネイル表示はOFFになります)

用件を録音する

電話に出ることができないときに応答メッセージを流して相手の用件を録音したり(簡易留守メモ)、通話中に相手の声を録音することができます(音声メモ)。

1件あたり最大20秒、簡易留守メモと音声メモをあわせて最大3件録音できます。

※お買い上げ時の設定については、P.292をご参照ください。

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で ^{™™™} ▶ 「簡易留守メモ」 を選び (●) [選択]

簡易留守メモの設定項目が表示されます。

2 項目を選択して設定する

■簡易留守メモ設定

簡易留守メモを設定/解除します。 「ON」(設定)または「OFF」(解除) を選択します。

■応答時間設定

電話がかかってきてから簡易留守メモが 応答を始めるまでの時間を設定します。 応答時間(00~16秒)を入力して 「確定」を押します。

■応答メッセージ設定

相手に流れるメッセージを選択します。

通常応答用 : 固定メッセージで応

答します。

自作メッセージ:自分で録音したメッ

セージで応答しま

す。

自分で応答メッセージを録音する

録音時間は最大30秒で、1件録音できます。

2

「録音」を選び ● [選択] ▶

(●) [開始]

録音を開始します。

※録音中に[終了]を押すか、30秒を超 えると録音が終了します。

自作メッセージを消去するには

応答メッセージ選択画面で「自作メッセージ」を選び[サブメニュー]を押し、「消去」を選択して「はい」を選択します。

《用件が録音されると》



待受画面に「回留守メモ」と件数を表示してお知らせします。(録音件数が一杯になったときは「録音件数 Full」と表示されます)

「回留守メモ」を選び ● を押すと、録音再生画 面(P.55)が表示されま す。

補足

- ●簡易留守メモを設定すると、待受画面に <u>●</u> が表示されます。

- ●録音件数が一杯の場合、簡易留守メモは設定できません。設定後に録音件数が一杯になった場合は、簡易留守メモで応答できません。

- ●簡易留守メモで応答中に[受話ON]を押すと、内容を聞くことができます。(画面には 値 が表示されます)解除するときは、「受話OFF]を押してください。
- ●録音した自作メッセージの内容を変更するときは、 上書き録音の実行を確認するメッセージが表示されます。
- ●使用中の自作メッセージを消去すると、固定メッセージが設定されます。
- ●応答メッセージ選択画面で「通常応答用」を選び [再生]を押すと、固定メッセージの内容を確認できます。自作メッセージの内容を確認するときは、「自作メッセージ」を選び[サプメニュ-]を押し、「再生」を選択します。
- ●固定メッセージの内容は以下の通りです。 「ただ今電話に出ることができません。発信音の後にお名前、連絡先などをお話しください。」

音声メモを録音する



通話中に (1秒以上押す)

録音を開始します。

※録音中に きたは[終了]を押すか、 20秒を超えると録音が終了します。

補 足

- 録音件数が一杯の場合は録音できません。

録音内容を再生する



録音再生画面が表示されます。

2 録音内容を選び [再生]または

memo

選択した録音内容が再生されます。 ※再生中は ② で音量調節、 ② で頭 出しができます。

録音内容を消去するには

再生中に[消去]を押し「はい」を選択すると、 再生していた内容を消去できます。また録音再 生画面で[消去]を押すことで、1件消去/全件 消去をすることができます。(P.39)

補足

●録音再生画面では、簡易留守メモの録音に「留守」、 音声メモの録音に「通話」と表示されます。また、 未再生の録音内容には ⑤ (簡易留守メモ) や ⑥ (音声メモ) が表示され、再生すると ② 、 ◎ に変わります。

文字入力

文字入力

文	字の入力方法	58
	文字の入力モードを切り替える	58
	文字を入力する ····································	59
	各機能の登録内容を呼び出す	62
	文中の文字をコピー/切り取る/削除/単語登録する …	63
	コピー/切り取った内容を貼り付ける	64
	区点コードで文字を入力する	64
	推測変換機能を設定する	64
	入力文字のサイズを変更する	65
	<mark>定型文を編集する</mark>	65
	単語登録する	66
	ダウンロード辞書を登録する	66
	文字を装飾する ····································	67

文字の入力方法

アドレス帳の登録やメールの作成などで必要となる文字入力の方法について説明します。

文字の入力モードを切り替える

文字入力画面下に現在の入力モードが表示されます。

文字入力画面



漢字やひらがなを入力	12	全角数字を入力
全角カタカナを入力	12	半角数字を入力
半角カタカナを入力	全記	全角記号を入力
全角英字の大文字から表示	半記	半角記号を入力
全角英字の小文字から表示	絵	絵文字を入力
半角英字の大文字から表示	キャラ	キャラ文字を入力
半角英字の小文字から表示		
	全角カタカナを入力 半角カタカナを入力 全角英字の大文字から表示 全角英字の小文字から表示 半角英字の大文字から表示	全角カタカナを入力 12 半角カタカナを入力 全記 全角英字の大文字から表示 半記 全角英字の小文字から表示 絵 半角英字の大文字から表示 キャラ

補足

- ●キャラ文字入力モードは、キャラ文字メールの本文入力時のみ表示されます。
- ●各機能の文字入力画面により、使用できるモードは異なります。

文字を入力する

各キーに複数の文字が割り当てられています(P.61)。入力する文字のキーを繰り返し 押すことで割り当てられている文字が順に表示され、 🕮 を押すとその逆順で表示され ます。

推測変換機能を利用して文字を 入力する

推測変換機能を利用すると、入力された 文字から変換候補を自動的に推測して表 示できます。また、文字学習機能により 入力した語句は自動的に記録され、推測 変換の際に変換候補として表示すること ができます。

※お買い上げ時、推測変換機能は「ON」に設 定されています。(P.64)


例) Eメール本文に「今日! と入力する

本文入力画面で「き」を入力する

②が30 : 2回押す 「き」から推測される 候補が一覧表示され

ます。

「き」が確定されま 君京都 去年 興味

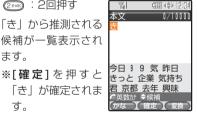

※[変換]を押すと通常変換(右記)に切 り替えることができます。

2 (○)で「今日」を選び(●

「今日」が確定され、 「今日」から推測され 本文 今日 る候補が一覧表示さ れます。

※変換候補選択中は、 ☑ / ⋈ を押す と、ページ単位で 一覧をスクロール できます。



通常変換で文字を入力する

推測変換機能を「OFF」に設定している 場合の操作を説明します。

例) アドレス帳の名前に「岡恒」と入力する

名前入力画面で「おかがき」を入力 する

(13:0):5回押す

②カン480 : 1回押す

() : 1回押す

②17480 : 1回押す (****): 1回押す

(217480):2回押す

※同じキーの文字を続けて入力するとき は、

でカーソルを移動してから次 の文字を入力します。

※「確定」を押すと「おかがき」が確定さ れます。





◎ を1回押すと最 初の変換候補が表示 され、もう一度() を押すと変換候補一 覧が表示されます。



※最初の変換候補表

示中、表示されている候補で確定する ときは[確定]を押します。[全確定]を 押したときは、入力中の文字がすべて 確定されます。

※変換候補選択中は、 ☑ / № を押す と、ページ単位で一覧をスクロールで きます。



() で「岡垣」を選び() [選択]



「岡垣」が確定されま す。



英数カナ変換について

かなモードで文字を入力してのかを押すと、 入力時に押したキーに割り当てられている英 字/数字/カタカナ/記号を変換候補として表 示することができます。

文字確定を取り消すには(Undo)

誤って文字確定したときなどに確定を取り消し て、確定前の状態に戻すことができます。

文字確定直後に @ を押し、「圏 (元に戻す)」 を選択します。

※入力モード表示の横に圏が表示されているとき のみ有効です。

文字を削除するには

☞ を押すと、カーソル下の1文字が削除され ます。カーソル下に文字がないときは、カーソ ルの1つ前の文字が削除されます。

(愛)を1秒以上押すと、カーソル以降の文字が すべて削除されます。カーソル以降に文字がな いときは、カーソルより前の文字がすべて削除 されます。

文字入力を中止するには

文字入力画面で[サブメニュ-]を押し、「編集中止し を選択して「はい」を選択します。



- 推測変換機能は入力された文字から推測するだけで なく、そのあとに入力される語句も推測して表示し ます。
- ●目的の漢字に変換されない場合は、 (○) で変換さ れた文字の区切りをかえるか、読み方をかえて入力 し変換してください。
- ●変換候補一覧から候補を選び を押すと、詳細 画面が表示されます。
- ●各機能の文字入力画面により、入力可能文字数が異 なります。文字入力中は、画面右上に残りの入力可 能文字数が表示されます。(Eメール本文入力時のみ、 確定した文字数の表示になります) 全角1文字で2 カウント、半角1文字で1カウントされます。
- Undoは次の操作時に有効です。
 - ·通常変換入力(P.59)·推測変換入力(P.59)
 - · 定型文入力(P.62) · 呼出(P.62)
 - 切り取り(P.63)・貼付(P.64)
 - · 節囲指定削除 (P.63)
- Sweetsに登録されている人名は、多数の名前を参 考に登録されています。一般的な読み方ではない名 前も含まれています。

《各キーの文字割り当て》

1つのキーに複数の文字が割り当てられています。キーを繰り返し押して目的の文字を表示します。

入力 モード	かな (全角)	カナ (全角/半角)	英字 (全角/半角)	数字 (全角/半角)
1 5.8	あいうえおぁぃぅぇぉヿ	アイウエオァィゥェォー	. @/:~1	1
2 trABC	かきくけこ2	カキクケコ2	abcABC2	2
3 to DEF	さしすせそ3	サシスセソ3	defDEF3	3
4 to GHI	たちつてとっ4	タチツテトッ4	ghiGHI4	4
(5 & JKL)	なにぬねの5	ナニヌネノ5	j k I J K L 5	5
(6 tamno)	はひふへほ6	ハヒフへホ6	mnoMNO6	6
7 # PQRS	まみむめも7	マミムメモ7	pqrsPQRS7	7
(VUT#8)	やゆよゃゅょ8	ヤユヨャュョ8	tuvTUV8	8
96WXYZ)	らりるれろ9	ラリルレロ9	wxyzWXYZ9	9
() D&N)	わをんゎ、。ー・~!?゚゚0	ワヲンヮ、。ー・~!?」0	0,.−~!?⊔	0
	*(濁音) *(半濁音) ————			
×	大文字と小文字の切り替え		*	
	絵文字・記号表示への切り替え			
↓ (改行) の入力		#		
(# 5)	文字入力中(確定前)は文字	字候補を逆順に表示		#

[※]英字の大文字・小文字の表示順は、選択している入力モードにより異なります。

^{※「~」}は全角入力時のみ入力できます。半角入力時は「~」になります。

^{※「}ヮ」(小文字) は全角入力時のみ入力ができます。

[※] 山 はスペースを表わします。

[※]濁音/半濁音を入力したり、大文字/小文字を切り替えるときは、文字を入力した後に 💭 を押します。 (文字確定後に押したときは、絵文字一覧/記号一覧が表示されます)

[※]各機能の文字入力画面により、改行入力ができない場合があります。

記号/絵文字/キャラ文字を入力する

文字の入力モード (P.58) を切り替えることで、全角記号、半角記号、絵文字、キャラ文字を入力することができます。

※キャラ文字は、キャラ文字メール本文作成時 のみ入力ができます。

例) 全角記号を入力する

文字入力画面で ← ▶ 「全記」を選び ● [選択]

全角記号一覧が表示されます。

※_旦/ @ を押すと、ページ単位で一 覧をスクロールできます。

2 記号を選び (選択)

選択した記号が入力されます。

補足

- ●半角記号、絵文字、キャラ文字を入力するときは、 入力モード一覧から「半記」、「絵」、「キャラ」を選択します。
- ●記号/絵文字/キャラ文字を続けて入力するときは、一覧画面で[連続]を押します。
- ●文字入力画面で ← を押して、絵文字一覧や記号 一覧を表示することもできます。絵文字および記号 が入力できる場面では、最初に絵文字一覧が表示され、 ← で一覧を切り替えることができます。
- ●各一覧の1行目には、以前入力した記号/絵文字/ キャラ文字の最新の10個が入力候補として表示されます。
- ●各機能の文字入力画面により、入力できない記号は 表示されません。
- ◆メール送受信の際、相手の方が異なる機種の場合は、 一部の絵文字をご利用になれない場合があります。
- ●記号/絵文字/キャラ文字の内容については、P.289、290をご参照ください。

定型文を入力する

あらかじめ登録されている定型文を入力 できます。

1 文字入力画面で ¬¬¬¬ [サブメニュ-] ▶
「定型文」を選び ● [選択] ▶
グループを選び ● [選択]

選択したグループの定型文一覧が表示されます。

2 定型文を選び [選択]

選択した定型文が入力されます。

補 足

- ●定型文は編集できます。編集方法については、「定型文を編集する」(P.65)をご参照ください。
- ●定型文の内容については、P.288をご参照ください。

各機能の登録内容を呼び出す

文字入力中に、アドレス帳や履歴などを 呼び出して、文字や電話番号など必要な 情報を引用して入力できます。

1 文字入力画面で → で [サブ メニュ-] ▶ 「呼出」を選び (選択)

呼出項目の選択画面が表示されます。

2 項目を選択して入力する

■ペア呼出

ペア機能の登録内容から名前、電話番号、 Eメールアドレスを選択できます。

■アドレス帳呼出/プロフィール呼出 アドレス帳/プロフィールの登録内容から名前や電話番号、Eメールアドレスなどを選択できます。

■発信履歴呼出/着信履歴呼出

発信履歴/着信履歴から電話番号を選択できます。

■送信履歴呼出/受信履歴呼出

メールの送信履歴/受信履歴からEメールアドレスや電話番号を選択できます。

■送信グループ呼出

送信グループに登録しているEメールア ドレスを入力できます。送信グループー 覧からグループを選択してください。

■お気に入り呼出

お気に入りリストからURLを選択でき ます。

■メモ帳呼出

メモ帳からメモを選択できます。

■GPS情報呼出

現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやアドレス帳などに登録しているGPS情報から選択できます。

■冒頭文呼出

Eメールを作成するとき、冒頭文の設定が「OFF」の場合でも、登録内容を呼び出すことができます。

■署名呼出

EメールやCメールを作成するとき、署名の設定が「OFF」の場合でも、登録内容を呼び出すことができます。

■貼付科目呼出

時間割のメモを登録するとき、貼付科目一覧から科目を選択できます。

補 足

●各機能の文字入力画面により、呼び出せる項目は異なります。

文中の文字をコピー/切り取る/削除/単語登録する

文中の文字を範囲を指定してコピーしたり切り取ったり、削除できます。コピーや切り取った内容は、別の場所へ貼り付けることができます。また、よく使う語句を単語登録しておくと、変換候補として表示することができます。

1 文字入力画面で アッジ [サブメニュ-]▶

「範囲指定」を選び(●)[選択]

範囲を指定する画面が表示されます。

2 最初の文字にカーソルを移動し

● [確定] ▶最後の文字にカーソル

を移動し (確定)

範囲が指定されます。

3 項目を選択して実行する

■コピー

切り取った内容とあわせて、最新の10 件が記録されます。

■切り取り

コピーした内容とあわせて、最新の10 件が記録されます。

■削除

■単語登録

指定した語句の読みを全角8文字以内で入力します。100件まで登録できます。 ※単語と読みが同じ組み合わせですでに 登録されている場合は登録できません。

- ●範囲は、全角128文字(半角256文字)まで指定できますが、単語登録を行なう場合は、最初の全角10文字(半角20文字)分が単語として登録されます。
- 単語登録は、待受画面で ⑤5xx (1xx) と 押してから行なうこともできます。(P.66)

コピー/切り取った内容を 貼り付ける

文字入力中に、コピーした内容や切り取った内容を貼り付けることができます。

1 貼り付ける位置にカーソルを移動する ※カーソルの左側に挿入されます。

2 アテシン [サブメニュ-] ▶ 「貼付」を選び

● [選択] ▶内容を選び ● [選択]

選択した内容が貼り付けられます。

補 足

- ●貼り付ける内容の文字数が、残りの入力可能文字数 を超える場合は、各機能の文字入力画面により、可 能文字数のみ貼り付けられたり、貼り付けができな い場合があります。
- ●各機能の文字入力画面により、入力できない文字があります。貼り付け内容に入力できない文字が含まれている場合は、入力画面により削除して貼り付けられたり、スペースに置き換えられたり、貼り付けができない場合があります。

区点コードで文字を入力する

4桁の区点コードを使って文字を入力しま す。

1 文字入力画面で デッ [サブメニュ-] ▶ 「区点コード」を選び ○ [選択] 区点コード入力画面が表示されます。

2 区点コードを入力する

該当する文字が表示されます。

- ※前後のコードに切り替えるときは (*) を押します。
- ※ の を押すと、 1 桁ずつ削除できます。
- 3 (確定)

補 足

 ●区点コード表については、auホームページ (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index. html) に掲載しておりますSweets取扱説明書 (PDFファイル) をご参照ください。

推測変換機能を設定する

1 文字入力画面で デッ [サブメニュ-] ▶
「推測変換設定ON」または
「推測変換設定OFF」を選び

() [選択]

補 足

- ●推測変換設定のON/OFFにかかわらず、入力した 語句は推測変換候補として記録されます。
- 推測変換機能は、以下の手順で設定することもできます。

待受画面で (5xx) (1ss) (3cs) を押して、「ON」 または「OFF」を選択します。

入力文字のサイズを変更する

文字入力画面で プラー [ザブ・メニュー] ▶
 「文字サイズ」を選び ● [選択]

文字サイズ選択画面が表示されます。

2 文字サイズを選び(●) [選択]

※「極小」、「小」、「標準」、「大」から選択できます。

補 足

定型文を編集する

「自作定型文」グループに、自分で作成した文章を定型文として登録できます。また、あらかじめ登録されている定型文を 編集することもできます。

例)「自作定型文」グループに登録する

2 「自作定型文」を選び (選択)

登録があるときは、定型文が一覧表示されます。

3 登録No.を選び (●) [編集]

定型文の編集画面が表示されます。

※登録済みの定型文を編集するときは、 一覧から編集する定型文を選び [サブメニュー]を押し、「編集」を選択します。 4 定型文を編集し [確定] 「はい」を選び [選択]

※全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

グループ名を編集するには

グループー覧から編集するグループ名を選び [サブメニュ-]を押し、「編集」を選択します。続けてグループ名を編集して[確定]を押し、「はい」を選択します。

※全角9文字(半角18文字)まで入力できます。

定型文/グループ名を初期化するには

定型文の内容、グループ名を初期化して、お買い上げ時の状態に戻します。

操作方法については、「データの削除/消去/初期化」(P.39)をご参照ください。

- ●「インターネット」グループの1~3の定型文は編集できません。
- グループ名の「Eメール重要度表示」は編集できません。
- 定型文の内容については、P.288をご参照ください。

単語登録する

よく使う語句を単語登録しておくと、変換候補として表示できます。長い語句を短い読みで登録することで、効率的に文字入力をすることができます。100件まで登録できます。

1 待受画面で ⑤ ⑤፡፡ (18:8) (18:8)

登録があるときは、単語が一覧表示されます。

2 デッ [サブメニュー] ▶ 「新規登録」を 選び (●) [選択]

単語入力画面が表示されます。

※1件目を登録するときは、上記手順の かわりに**[新規登録]**を押すことで表示 できます。

3 単語を入力し (●) [確定] ▶読みを入力し (●) [確定]

入力した単語と読みが表示されます。

※単語は全角10文字(半角20文字)まで、読みは全角8文字まで入力できます。

※入力し直すときは、[編集]を押します。

4 ()[登録]

単語を編集するには

単語一覧から編集する単語を選び[サブメニュ-]を押し、「編集」を選択します。続けて単語/読みを編集して[**登録**]を押します。

単語を削除するには

「データの削除/消去/初期化」(P.39) をご参照ください。

補足

- 単語と読みが同じ組み合わせですでに登録されている場合は登録できません。
- ●文字入力中に、文中の語句を単語登録することもできます。(P.63)

ダウンロード辞書を登録する

データフォルダに保存されている辞書データを文字入力時に使用できるようにします。登録した辞書データは、変換候補として表示されます。最大100KBまたは10件まで登録できます。

※辞書データは、「SANYOケータイプラネット」からダウンロードできます。

1 待受画面で ● ⑤ネヌスス 〔1 æ.® (4 t.GH)

登録している辞書データが一覧表示されます。

2 登録No.を選び (選択] ▶ データフォルダから辞書データを 選び (国) [選択]

選択した辞書データが一覧に表示されます。

※選択したデータを取り消すときは、 [解除]を押します。

3 ← [登録] ▶ 「はい」を選び

() [選択]

文字を装飾する

Eメール本文(P.108)、ムービーのテロップ(P.93)、フォトミキサーのテキスト (P.176) に文字色や背景色をつけるなどの装飾を設定できます。設定できる装飾内容は、各機能により異なります。

それぞれの入力画面で を押すと、装飾内容がポップアップ表示されます。ポップアップ表示から設定する内容を選択して操作を行ないます。

■装飾の種類

「○」のついている項目がそれぞれの入力画面で設定可能な内容です。

	装飾内容・操作方法	Eメール	ムービー	フォト ミキサー
基本文字色	文字を入力するときの基本色を設定 設定するには、文字入力画面で 参 を押し、「基本文字色」を 選択した後、カラーパレットから色を選択します。 ※フォトミキサーテキスト入力時のみ、入力済みの文字も指定 した文字色に変更されます。	0	0	0
文字色 (範囲指定)	指定した範囲の文字色を設定 設定するには、文字入力画面で を押し、「文字色(範囲指定)」を選択した後、カラーパレットから色を選択します。続けて設定する範囲の最初の文字にカーソルを移動して[確定]を押した後、最後の文字にカーソルを移動して[確定]を押します。 ※最後の文字にカーソルを移動して[連続]を押すと、続けて文字色の設定ができます。	0	0	_
背景色	背景色を設定 設定するには、文字入力画面で ② を押し、「背景色」を選択 した後、カラーパレットから色を選択します。	0	0	0
点滅	指定した範囲の文字を点滅 設定するには、文字入力画面で を押し、「点滅」を選択します。続けて点滅させる範囲の最初の文字にカーソルを移動して[確定]を押した後、最後の文字にカーソルを移動して[確定]を押します。 ※最後の文字にカーソルを移動して[連続]を押すと、続けて点滅の設定ができます。	0	_	_
解除	設定した装飾を解除 解除するには、文字入力画面で	0	0	0

- ●装飾内容のポップアップは、未確定の文字列がなく 推測候補が表示されていないとき(画面下に「☎パステルメール」または「☎装飾メニュー」 と表示されているとき)に ☎を押して表示しま す。
- ◆装飾設定ができるのは、Eメールの本文(キャラ文字メールを除く)、ムービーのテロップ、フォトミキサーのテキスト入力画面のみです。
- フォトミキサーテキストの背景色は、データ(オリジナルデータを含む)によって変更できない場合があります。
- ●フォトミキサーテキスト入力時は、「基本文字色」 または「背景色」のカラーパレット表示中に**[透過]** を押すと、文字または背景を透過設定することができます。(データによって文字の透過設定ができない場合があります)
- ●カラーパレットの1行目には、以前指定した色の最新の10色が表示されます。対応するダイヤルキーを押して選択することができます。
- 基本文字色を設定すると、各入力画面のタイトル行に、(指定色)のアイコンが表示されます。
- ●フォトミキサーのテキストで文字を透過設定すると 図透、背景を透過設定すると 置透 がタイトル 行に表示されます。
- ●文字色と背景色は30色から選択できます。
- ●装飾設定したEメールを送信/保存すると、装飾情報がデータフォルダへ保存されます。データフォルダから装飾データを削除すると、装飾設定は解除されます。
- 一度に範囲指定できる文字数は、全角128文字(半 角256文字)までです。
- ●絵文字や改行、また電話番号/Eメールアドレス/ URLとして認識される文字列に装飾情報は適用されません。

アドレス帳

アドレス帳

アドレス帳を使う	70
アドレス帳に登録する	70
アドレス帳を表示する	74
アドレス帳を検索する	75
グループを編集する	76

アドレス帳を使う

よく使用する電話番号やEメールアドレス、名前などをアドレス帳に500件まで登録できます。簡単な操作でアドレス帳を呼び出して、電話をかけたりメールを送ることができます。また、登録した相手から着信があったときの動作(着信音や着信ランプ色など)を個別に設定することもできます。

アドレス帳に登録する

電話番号とEメールアドレスは、1件にそれぞれ3つまで登録できます。 アドレス帳には、以下の項目を登録できます。

《電話帳登録画面》



名 名前	全角12文字(半角24文字)以内で入力
== ==	半角24文字以内で入力 名前を入力すると、自動的に入力されます。修正が必要 な場合は、入力し直してください。
電話番号 1~3	電話番号の入力(36桁以内)と種別の選択(5種類と「設定なし」) 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。 電話番号が複数の場合は、続けて「電話番号2」「電話番 号3」に入力してください。
☑ Eメールアド レス1~3	Eメールアドレスの入力(半角64文字以内)と種別の選択(5種類と「設定なし」) 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。 Eメールアドレスが複数の場合は、続けて「Eメールアドレス2」「Eメールアドレス3」に入力してください。
Gr グループ	20のグループから選択
♥ 画像	相手の画像を設定 データフォルダからデータを選択したり、カメラ (P.78)を起動し、フォト(壁紙サイズのみ)やムービ ーを撮影して設定できます。
	登録内容を表示しないように設定 シークレット(P.225)を「ON」に設定している場合 のみ、項目が表示されます。他の人に知られたくない内 容は、シークレット設定を「ON」にして登録します。 登録内容は、シークレット(P.225)を「ON」に設定 しないと、アドレス帳に表示されません。

《個人情報登録画面》



住 住所	住所の入力(全角40文字(半角80文字)以内)と種別 の選択(2種類と「設定なし」) 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。
	全角40文字(半角80文字)以内で入力
URL URL	半角256文字以内で入力
₩ 誕生日	生年月日を入力
	13星座と「設定なし」から選択 星座が未登録のときに誕生日を入力すると、該当する 12星座が自動的に設定されます。
◢ 血液型	4種類と「設定なし」から選択
趣 趣味	全角10文字(半角20文字)以内で入力
☐ GPS情報	EZナビウォーク機能(P.152)を利用して、相手の位置を登録 現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやデータフォルダ内のGPS情報から選択して登録できます。

《着信指定登録画面》



着信指定	電話がかかってきたときの動作を設定
	メロディ : 着信音を選択 (P.210)
	着信時表示 : 設定した画像を着信画像として表示
	静止画の場合は、「画像を表示」を選択
	したときに、トリミングを行なう画面が
	表示されます。画像サイズが着信画像の
	表示エリアより大きい場合は、 📀 で
	表示する部分を指定してください。トリ
	ミング画面で[リサイズ]を押すと、表示エ
	リアに合わせて拡大/縮小表示されま
	す。
	イルミネーション : 着信ランプの色を選択(P.210)
	応答メッセージ:簡易留守メモで応答するときのメッセー
	ジを選択(P.54)
Eメール指定	Eメールを受信したときの動作(メロディおよびイルミ
	ネーション)を設定(P.210)
Cメール指定	Cメールを受信したときの動作(メロディおよびイルミ
	ネーション)を設定(P.210)

※各項目を「グループと同じ」に設定すると、アドレス帳のグループごとに設定 (P.76) した内容で動作します。

1 待受画面で (1 秒以上押す)

登録画面が表示されます。

※ ● を押すと、登録画面が切り替わります。

2 項目を選択して設定する

3 デジ [確定] ▶メモリNo. (000~ 499) を入力する

※[確定]を押したとき、一番小さい空き メモリNo.が表示されます。表示され ているメモリNo.に登録するときは、 「確定]を押します。

補 足

- ●待受画面で ← を押し、アドレス帳一覧画面で [新規]を押すことでも、登録画面を呼び出すことが できます。
- ●待受画面で電話番号を入力して[登録]を押し、「アドレス帳へ登録」を選択すると、入力した電話番号をアドレス帳へ新規登録または追加登録できます。
- ●電話番号を入力するとき、登録先が一般電話の場合は、市外局番を入力してください。
- ●電話番号入力画面でサブメニューから「呼出」を選択すると、発信履歴/着信履歴/ペア機能/プロフィールの電話番号を呼び出すことができます。
- ●電話番号に「P」(ポーズ)や「-」(ハイフン)を 入力するときは、電話番号入力中にサブメニューか ら選択してください。
- ●電話番号やEメールアドレスは、電話番号1~3、E メールアドレス1~3の順に入力します。2つ目、3 つ目の入力をしたときは、通常使用での登録を確認 するメッセージが表示されます。通常使用に設定す ると、電話番号1、Eメールアドレス1へ表示されま す。
- ●登録した名前は、発着信中、発着信履歴、メールなどの画面表示に適用され、画像は発着信履歴、誕生日はカレンダーに適用されます。

●メモリNo.を入力するときは、十または百の位を指定して、その範囲で一番小さい空きメモリNo.へ登録することができます。

例)	(* ··· *)	000~499
	ODEA) ODEA) (* !)	000~009
	4tch 95000 (* ···)	490~499
	ODENTO (* ···)	000~099
	4 tcgH) (* tr)	400~499

- メモリNo.000~099に登録したアドレス帳は、スピードダイヤル(P.48)や速メール(P.113、P.131)を利用することができます。
- ●入力したメモリNo.が登録済みの場合は、上書き登録の実行を確認するメッセージが表示されます。上書き登録しない場合は、他のメモリNo.を入力してください。シークレット登録済みのメモリNo.は、シークレット(P.225)を「ON」にすることで上書きできます。
- ●シークレット登録したアドレス帳は、登録後にシークレット(P.225)を「OFF」にすることで非表示にできます。「OFF」にしている場合は、名前や画像、誕生日は、他の画面表示に適用されません。
- ●着信時の個別設定は、アドレス帳に登録した電話番号やEメールアドレスと一致した場合に動作します。 相手から電話番号の通知がない場合、個別設定は動作しません。
- ●着信音に画像と音声が含まれているデータを設定している場合、電話がかかってきたときは、着信画像より着信音の画像が優先されます。
- ペア機能(P.188)で登録した電話番号やEメール アドレスをアドレス帳に登録した場合、着信があったときなどは、ペア機能の登録内容が優先されます。
- 通話中に[ツール]を押して、アドレス帳を呼び出すこともできます。
- ●登録中に電池切れなどがあった場合、登録中の内容は一時的に保存されます。次回、アドレス帳の登録や編集を行なうときに、登録中のデータがある旨のメッセージと登録の継続を確認するメッセージが表示されます。

他の機能からアドレス帳に登録する

以下の機能に記録されている電話番号やE メールアドレス、GPS情報をアドレス帳 に新規登録または追加登録することがで きます。

- · 発信履歴 · 着信履歴 · Eメール
- ・Cメール ・Myスポット (EZナビウォーク)

また、EメールやCメール(送信Cメールを除く)の本文中に電話番号、Eメールアドレス、URLが含まれている場合は、その情報をアドレス帳に登録できます。

発信履歴/着信履歴/Cメール/ Myスポットから登録する

例) 着信履歴の電話番号を登録する



2 登録する

■新規登録する

「新規登録」を選び <a>● [選択] <a>▶登録操作を行なう (P.72)

※選択した電話番号は、登録画面の「電話番号1」に表示されます。

■追加登録する

「追加登録」を選び ● [選択]▶追加登録

するアドレス帳を選び ● [選択]▶

‴ [確定] ▶ 「はい」を選び (●) [選択]

- ※追加登録するアドレス帳に電話番号が 登録されていなかった場合は、「電話 番号11に表示されます。
- ※上書き確認の画面で「いいえ」を選択して他のメモリNo.を入力すると、新規に登録できます。

Eメールから登録する

例)受信EメールのEメールアドレスを登録する

- [表示] ▶ 差出人のアドレスを選び
 [選択] ▶ アドレスを選び
 [選択] ▶ 「アドレス帳へ登録」
 を選び(●) [選択]
- 2 登録する

「新規登録」または「追加登録」を選択 して登録操作を行ないます。

メール本文中の情報を登録する

- 本文中の情報を選び [選択] ▶「アドレス帳へ登録」を選び● [選択]
- 2 登録する

「新規登録」または「追加登録」を選択 して登録操作を行ないます。

補足

- GPS情報を含むURLを選択した場合は、GPS情報 のみ登録するか、GPS情報を含むURLを登録する かを選択します。
- ●アドレス帳に登録済みの電話番号やEメールアドレスの場合は、すでに登録されている旨のメッセージと登録の実行を確認するメッセージが表示されます。
- ●電話番号やEメールアドレスを追加登録するとき、すでに3つまで登録しているアドレス帳を選択した場合は、書き換えの実行を確認するメッセージが表示されます。書き換えるときは、一覧から電話番号/Eメールアドレスを選択します。URLやGPS情報を追加登録するときも、すでに登録している情報がある場合は、書き換えの実行を確認するメッセージが表示されます。

アドレス帳を表示する

待受画面で 🕮

アドレス帳一覧が 表示されます。



2



●○●でアドレス帳を選び

[選択]

選択したアドレス帳 の詳細が表示されま す。



アドレス帳一覧の表示方法を 切り替える

アドレス帳一覧画面で アテッ/ [サブメニュー] ▶「一覧表示切替」 を選び(●)[選択]

項目を選択して設定する

■一覧切替

表示順を選択します。

: 名前の読み順に表示 行順一覧

します。

グループ一覧 : グループ順に表示し

ます。

メモリNo.一覧:メモリNo.順に表示

します。

■サムネイル表示ON (OFF)

画像表示の設定をします。

サムネイル表示ON :画像を表示します。 サムネイル表示OFF:画像を表示しません。

アドレス帳を編集するには

アドレス帳一覧から編集するアドレス帳を選び 「サブメニュー]を押し、「編集」を選択して各項目を 編集します。編集後[確定]を押し、「はい」を 選択します。

※新規登録するときは、上書き確認の画面で「い いえ」を選択して他のメモリNo.を入力します。

登録件数を確認するには

アドレス帳一覧画面で「サブメニュー]を押し、「登録 件数確認 | を選択します。

※シークレット登録件数を確認するには、あらか じめシークレット (P.225) を「ON」にして おきます。

アドレス帳から電話をかけるには

「アドレス帳から電話をかける」(P.47) をご 参照ください。

アドレス帳を削除するには


「データの削除/消去/初期化」(P.39) をご 参照ください。

補足

- お買い上げ時は、「行順一覧」、「サムネイル表示ON」 に設定されています。
- ●行順一覧で表示しているとき、「あ」行から「わ」 行までの表示および「他」の表示をダイヤルキーで 切り替えることもできます。(登録がある行のみ) 「あ」行から「わ」行に割り当てられているダイヤ ルキーは、文字入力時と同じです。「他」の表示 は、 □ または □ を押して切り替えます。切 り替え後に同じダイヤルキーを押すと、押すたびに 行内で次の段に移動します。
- ●待受画面でダイヤルキーを 1 秒以上押すことでも、 行順一覧を表示できます。
- シークレット登録したアドレス帳は、シークレット (P.225) を「ON」にすると表示できます。シークレットは、アドレス帳一覧画面でサブメニューから「シークレットー時設定」を選択しロックNo.を入力して、一時的に「ON」にすることもできます。 (アドレス帳を終了すると解除されます)

アドレス帳を検索する

3種類の検索方法があります。

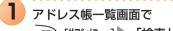

アテウン [サブメニュ-] ▶ 「検索」を選び

[選択]

2 検索方法を選択して検索する

■名前

名前の読みを入力して検索します。読み入力後 ② または[確定]を押すと、行順一覧の該当する名前にカーソルが移動します。

- ※すべての文字を入力する必要はありません。
- ※ (を押したときは、1つ前の名前にカーソルが移動します。入力した読みと完全に一致したときは、 (を押しても該当する名前にカーソルが移動します。

■メモリNo.

メモリNo.を入力して検索します。メモリNo.一覧の該当する名前にカーソルが 移動します。

■グループ

登録があるグループの中からグループを 指定して検索します。指定したグループ の一覧が表示されます。

- メモリNo.検索は、メモリNo.の1桁(百の位)または2桁(百と十の位)を入力した後に、 または[確定]を押して、検索することもできます。
- ●入力した読みに該当する名前がない場合は、その前後の名前にカーソルが移動します。入力したメモリ No.に登録がない場合は、登録されていない旨のメッセージが表示されます。
- ●シークレット登録したアドレス帳を検索するとき は、あらかじめシークレット(P.225)を「ON」 にしておきます。

グループを編集する

アドレス帳のグループごとに、名前やアイコンを設定したり、着信があったときの動作 (着信音や着信ランプ色など)を設定することができます。



名前	全角6文字(半角12文字)以内で入力	
アイコン	30種類の中から選択	
着信指定	電話がかかってきたときの動作を設定 メロディ : 着信音を選択 (P.210) (ハヒネーション : 着信ランプの色を選択 (P.210) 応答メッセージ: 簡易留守メモで応答するときのメッセージを選択 (P.54) 着信画像 : 着信時の画像を設定 お買い上げ時に用意されている画像やデータフォルダのデータから選択したり、カメラ (P.78)を起動し、フォト (壁紙サイズのみ)やムービーを撮影して設定できます。データフォルダから静止画を選択したときは、トリミングを行なう画面が表示されます。画像サイズが着信画像の表示エリアより大きい場合は、で表示する部分を指定してください。トリミング画面で[リサイズ]を押すと、表示エリアに合わせて拡大/縮小表示されます。	
Eメール指定	Eメールを受信したときの動作(メロディおよびイルミネーション)を設定(P.210)	
Cメール指定	Cメールを受信したときの動作(メロディおよびイルミネーション)を設定(P.210)	

※「メロディ」、「イルミネーション」、「着信画像」の各項目を「通常と同じ」に設定すると、通常着信/Eメール受信/Cメール受信(P.210)で設定した内容で動作します。「応答メッセージ」を「通常と同じ」に設定すると、簡易留守メモ(P.54)で設定した応答メッセージで動作します。

アドレス帳一覧画面で アデン [サブ・メニュー] ▶ 「グループ編集」

> ・ を選び ● [選択] ▶編集するグル

ープを選び(●)[選択]

選択したグループの登録画面が表示され ます。

2 項目を選択して設定する

777 [確定]

補足

- ●アドレス帳の着信指定登録画面で個別の設定をした場合は、本設定より個別の設定が優先されます。
- ●登録した名前やアイコンは、グループ検索やグループー覧の画面表示に適用されます。
- 編集中に電池切れなどがあった場合、編集中の内容は一時的に保存されます。次回、グループ編集を行なうときに、登録中のデータがある旨のメッセージと登録の継続を確認するメッセージが表示されます。

カメラ

カメラを使う	78
カメラをお使いになる前に	78
フォトを撮影する	81
ムービーを撮影する	83
画面/画像を調整して撮影する	84
セルフタイマーで撮影する	85
撮影時の設定をする ····································	86
撮影したフォトを編集する	
撮影したムービーを編集する	93

カメラを使う

有効画素数約33万画素のCMOSカメラで、フォト(静止画)やムービー(動画)を撮影できます。撮影した画像は、編集したり、Eメールで送信したり、待受画面などに設定することができます。

※お買い上げ時の設定については、P.292をご参照ください。

カメラをお使いになる前に

カメラを使用する際の注意事項やカメラの撮影モード、撮影時の持ち方などについて説明します。ご使用前によくお読みください。

カメラご利用にあたってのご注意

■カメラの取扱いについて

- ・レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- ・Sweetsを暖かい場所に長時間置いていた後で撮影したり保存した場合は、画像が劣化することがあります。
- ・レンズ部に指紋や油脂などが付着するとピントが合わなくなりますので、撮影前に柔らかい布で 拭いてください。強くこするとレンズが傷付くおそれがあります。

■撮影時のご注意

- ・手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行なってください。特に室内等光量が十分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- ・撮影時には、レンズ部に指や髪、ハンドストラップなどがかからないようにご注意ください。
- ・ 蛍光灯照明の室内で撮影する場合は、蛍光灯のフリッカー(人の眼では感じられないごく微妙なちらつき)を感知してしまい、うすい縞模様がでることがありますが故障ではありません。
- ・Sweetsはフラッシュを内蔵しています。フラッシュをご使用になる場合は、人の眼の前で発光 させたりしないようご注意ください。視力障害を起こす原因となります。
- ・ライト機能をご使用になる場合は、眼に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないようで注意ください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ・ムービーを録画する際は、送話口(マイク)を手や指などでふさがないようご注意ください。また、録画する際の声の大きさや周囲の環境により、マイク音声の品質が悪くなる場合があります。
- ・非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。

■著作権・肖像権について

- ・他人の容貌等をみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権等の侵害となる恐れがあります ので、ご注意ください。
- ・撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者 等の許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、 個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。
- ・著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。



- ◆カメラは非常に精密ですが、なかには常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ●シャッター音や録画開始終了音の音量は、通常着信(P.210)で設定している音量に従います。(ただし、設定音量がレベル2以下の場合またはステップアップの場合はレベル3の音量で鳴り、ステップダウンの場合はレベル5の音量で鳴ります)マナーモードの設定にかかわらず、常に鳴ります。
- ●携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や明るさにムラがでる場合があります。 また、広角レンズを使用しているため、被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承くだ さい。
- フラッシュは、暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。

撮影モードと録画モードについて

画像の使用目的にあわせて撮影モード/録画モードを設定します。

■フォトには5種類の撮影モードがあります

設定方法については、P.82をご参照ください。

・ケータイサイズ : 他の携帯電話へEメールで送信するのに適したサイズ。

・ケータイサイズ連写 : 1ショットで9枚のケータイサイズフォトを撮影。

・壁紙サイズ : 待受画面の設定などに適したサイズ。

・壁紙サイズ連写 : 1 ショットで9枚の壁紙サイズフォトを撮影。

· VGAサイズ : パソコンで利用するのに適したサイズ。

モード	画像の大きさ(ドット)	画像容量目安	撮影可能枚数
ケータイサイズ	横132×縦176	9KB以下*-1	約910枚*-2
ケータイサイズ連写	(関132个献170	SKBW N	ボリラ T 〇代文 *** -
壁紙サイズ	横240×縦320	30KB以下*-1	約273枚*-2
壁紙サイズ連写	一個と40~減らと0	SUKBIX IV	ボリニ / 3 作又 ^^ =
VGAサイズ	横640×縦480	100KB以下*-1	約81枚*-2

※-1:画像容量目安は、撮影した画像によって異なります。

※-2:撮影可能枚数は、画像1枚あたりを表に記載した容量で算出した枚数です。データフォルダの空き容量によっても、撮影可能枚数は異なります。

■ムービーには5種類の録画モードがあります

設定方法については、P.84をご参照ください。

モード	画像の大きさ(ドット)	録画時間	画像容量目安
S (メール用)	横96×縦80	最大15秒	約50KB*-2
M (メール用)	横128×縦96	最大15秒	約70KB*-2
S (ビデオ用) *-1	横96×縦80	最大3分	約500KB*-2
M (ビデオ用) *-1	横128×縦96	最大3分	約800KB*-2
L (ビデオ用) *-1	横176×縦144	最大3分	約1MB*-2

※-1:「S(ビデオ用)」、「M(ビデオ用)」、「L(ビデオ用)」で録画したムービーは、Eメールに添付できません。

※-2:画像容量目安は、録画時間をメール用が15秒、ビデオ用が3分で算出した目安です。録画した画像によっても、画像容量目安は異なります。

Sweets本体の持ち方

撮影するときは、被写体をディスプレイに収めて、手ぶれしないように本体をしっかりと持ってください。

■フォトの「ケータイサイズ」/「壁紙サイズ」で撮影する場合またはムービーを撮影する場合




■フォトの「VGAサイズ」で撮影する場合



撮影画面のアイコンについて


各種の設定などにより、以下のアイコン が表示されます。

■フォト撮影画面

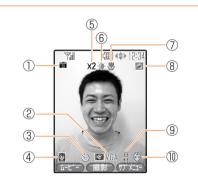

- ① * フォト起動中
- ②撮影モード表示(P.82)
 - ■VGA「VGAサイズ」設定中
 - 「ケータイサイズ連写」または「壁紙サイズ連写|設定中
- ④シーン選択表示(P.89)
 - ◎ 「ポートレート | 設定中
 - 「風景モード | 設定中
 - ▼ 「夜景モード」設定中
- ⑤x2 拡大表示中(P.85)
- ⑥ホワイトバランス設定表示(P.84)
 - 肾 「白熱灯」設定中
 - □ 「蛍光灯」設定中
 - ☀ 「太陽光」設定中
 - ❸ 「くもり」設定中
- ⑦ ♥ マクロ撮影モード中(P.86)
- ⑧ GPS情報設定中(P.90)
- ⑩ポートレートフラッシュ設定表示(P.86)
 - 6 「フラッシュモード」設定中
 - ※ 「ライトモード | 設定中

■ムービー撮影画面

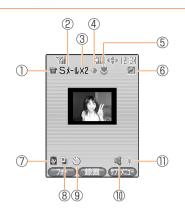

- ① ムービー起動中
- ②録画モード表示(P.84)

Mメール「M(メール用)|設定中

Sビデオ「S(ビデオ用)」設定中

Mビデオ「M(ビデオ用)」設定中

Lビデオ「L(ビデオ用)」設定中

- ③x2 拡大表示中(P.85)
- ④ホワイトバランス設定表示(P.84)
 - ₹ 「白熱灯」設定中
 - □ 「蛍光灯 | 設定中
 - ☀ 「太陽光」設定中
 - る 「くもり」設定中
- (5) ♥ マクロ撮影モード中(P.86)
- ⑥ ☐ GPS情報設定中(P.90)
- (7)シーン選択表示(P.89)
 - ◎ 「ポートレート」設定中
 - 「風景モード」設定中
 - ▼ 「夜景モード」設定中
- ⑧ □ フェーダー設定中(P.90)
- ⑨心 セルフタイマー設定中(P.85) カウント中はアイコンの色が変わります。
- ⑩ ぱ 録画音声なし設定中(P.89)
- ① * ライト設定中(P.87)

フォトを撮影する

例)「壁紙サイズ」で撮影する



- (●) [選択] ▶ 「フォト撮影」を選び
- (圖) [選択]

フォトが起動し撮影 画面が表示されます。 ※ズームや明るさな どの調整ができま す。(P.84)



※撮影モードを変更

するときは、P.82をご参照ください。

2 (撮影)

シャッター音が鳴り、 撮影した画像が表示 されます。



3 () [保存]

データフォルダの「フォトフォルダ」へ 保存されます。

撮り直すには

撮影後に 🂬 を押すか、サブメニューから 「撮り直し」を選択します。

保存したフォトを確認するには

フォト撮影画面で[サブメニュー]を押し、「フォトフォルダ」を選択すると、データフォルダの「フォトフォルダ」が表示されます。日付フォルダを選択した後、フォトを選び[**再生**]を押します。 ※再生中は **」** / し で他のフォトに切り替えることができます。

補 足

- 撮影後に「Eメール]を押すと、撮影したフォトが添付さ れた送信メール作成画面が表示され、Eメールを作 成/送信することができます。(P.108)
- ●フォトを起動すると、撮影するまでサブディスプレ イ照明が緑色に点灯し、撮影完了時には赤色に点灯 します。
- 撮影画面で[4-ビ-]を押すと、ムービーを撮影でき
- 撮影画面で「サプメニュー」を押し、「使用状況」を選択す ると、データフォルダの空き容量を確認できます。
- ケータイサイズ/壁紙サイズのフォトは、以下のフ ァイル名で保存されます。

ファイル名: YYMMDD hhmm~XXX (Y:年、M:月、D:日、h:時、m:分、X:通しNo.) VGAサイズのフォトのファイル名は、「MMDD XXXX」となります。

- データフォルダの容量や登録数が一杯の場合は、デ ータフォルダからデータ削除の実行を確認するメッ ヤージが表示されます。削除するときは、「データ の削除/消去/初期化1(P.39)の選択削除をご参 照ください。
- 画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反 映させることができる、標準規格「Exif Print (Exif2.2) | に対応しています。 Exif Print

フォトの撮影モードを設定する

5種類のモード(P.79)から選択できま す。撮影前に、画像の使用目的にあった モードに設定してください。

フォト撮影画面で アテン [サブメニュ-] 「撮影モード」を選び(●)[選択]▶ モードを選び(●)[選択]

補 足

- 「ケータイサイズ連写 | / 「壁紙サイズ連写 | 「VGAサイズ」に設定すると、撮影画面にアイコン が表示されます。(P.80)
- ●撮影画面で 図 を押して、撮影モードを設定する こともできます。押すたびにモードが切り替わりま す。

連写で撮影する

1ショットで9枚のフォトを撮影できま す。撮影モードを「ケータイサイズ連写| または「壁紙サイズ連写」に設定してか ら撮影を行ないます。

- 撮影モードを「ケータイサイズ連写」 または「壁紙サイズ連写」に設定す
- る (左記) 2
- 撮影した画像がサム ネイル表示されます。

)[撮影]



画像を選び () [再生] ()

選択した画像がデータフォルダの「フォ トフォルダーへ保存されます。続け て(o) で他の画像を再生できます。操作 を繰り返して、画像を保存します。

※すべての画像を一括で保存するとき は、「サブメニュー]を押して「一括保存」 を選択します。

ムービーを撮影する

例)「S(メール用)」で撮影する



(●) [選択] ▶ 「ムービー撮影」を

選び() [選択]

ムービーが起動し撮 影画面が表示されま す。

※ズームや明るさな どの調整ができま す。(P.84)



※録画モードを変更するときは、P.84 をご参照ください。

2 () [録画]

録画開始音が鳴り、 録画を開始します。 録画中は、残りの録 画時間が表示されます。録画中に[停止] を押すか、録画可能



時間を超えると、録画終了音が鳴り録画を終了します。

録画終了後、静止状態のムービーが表示されます。録画内内は、サブメニューから「再生」を選択します。 ※録画中に「キャンセル」ます。



と、録画を中止します。

3 () [保存]

データフォルダの「ムービーフォルダ」 へ保存されます。

撮り直すには

録画後に 参 を押し「はい」を選択します。 サブメニューから「撮り直し」を選択し「はい」 を選択して、撮り直すこともできます。

保存したムービーを確認するには

ムービー撮影画面で[サブメニュ-]を押し、「ムービーフォルダ」を選択すると、データフォルダの「ムービーフォルダ」が表示されます。日付フォルダを選択した後、ムービーを選び[再生]を押します。

※再生中は <u>▶</u> / © で他のムービーに切り替えることができます。

- 録画時間は、録画モードにより異なります。(P.79)
- ●各ビデオ用ムービー録画中は、[一時停止]を押して 録画を中断できます。[再開]を押すと、録画を再開 します。
- ●録画後に[EX-N]を押すと、録画したムービーが添付された送信メール作成画面が表示され、Eメールを作成/送信することができます。(P.108)(各ビデオ用ムービーを除く)
- ●ムービーを起動すると、録画を開始するまでサブディスプレイ照明が緑色に点灯し、録画中は赤色に点灯します。
- ●撮影画面で[フォト]を押すと、フォトを撮影できます。
- ●撮影画面で[サブメニュ-]を押し、「使用状況」を選択すると、データフォルダの空き容量を確認できます。
- ムービー再生中は() で音量調節ができます。
- ◆ムービーは、以下のファイル名で保存されます。 ファイル名: YYMMDD_hhmm[™]XXX (Y:年、M:月、D:日、h:時、m:分、X:通しNo.) 「S (メール用)」のムービーの場合は、先頭に 「S 」が付きます。
- データフォルダの容量や登録数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除/消去/初期化」(P.39)の選択削除をご参照ください。

ムービーの録画モードを設定する

5種類のモード(P.79)から選択できま す。撮影前に、画像の使用目的にあった モードに設定してください。



- ▶「ムービー設定」を選び
-)[選択] ▶ 「録画モード」を

選び(●)[選択] ▶モードを選び

[選択]

補 足

- 録画モードを設定すると、撮影画面にアイコンが表 示されます。(P.81)
- ●撮影画面で № を押して、録画モードを設定する こともできます。押すたびにモードが切り替わりま す。

画面/画像を調整して撮影する

ズームを利用したり、明るさや色合いを 調整して撮影することができます。

ズームを利用する

15段階で調整できます。



フォト/ムービー撮影画面で(〇



(*) でズームイン、 (*) でズームアウト になります。

補 足

- カメラを終了すると、ズームなしに戻ります。
- 「VGAサイズ」のフォトを撮影するときやムービ 一録画中はズームを利用できません。

明るさを調整する

11段階で調整できます。



フォト/ムービー撮影画面で



(○) で明るくなり、(○) で暗くなります。

- カメラを終了すると、±0(標準)に戻ります。
- ムービー録画中は明るさを調整できません。

ホワイトバランスを調整する

蛍光灯下や太陽光下など環境によっては、 実際の被写体と色合いが異なって撮影さ れる場合があります。そのような場合に、 実際の色合いに近づけるよう、ホワイト バランスで調整することができます。

フォト/ムービー撮影画面で

アプ/ [サブメニュ-] ▶「フォト設定」

または「ムービー設定」を選び

(●)[選択] ▶「ホワイトバランス」

を選び() [選択]

項目選択画面が表示されます。

項目を選択する

■白熱灯

屋内白熱電球下で撮影する場合。

■蛍光灯

屋内蛍光灯下で撮影する場合。

■太陽光

屋外晴天下で撮影する場合。

■くもり

屋外曇天下で撮影する場合。

選択した項目のホワイトバランスが適用 されます。

※他のホワイトバランスに切り替えると きは、**「次WB**]または(o) を押します。 ※[AUTO]を押したときは、撮影画面に 戻ります。この場合、ホワイトバラン スは自動的に調整されます。





補 足

- ●カメラを終了すると、AUTOに戻ります。
- ホワイトバランスを設定すると、撮影画面にアイコンが表示されます。(「AUTO」の場合は表示されません)(P.80、81)
- ●撮影画面で (ます) または (ます) を押して、設定する こともできます。押すたびにホワイトバランスが切り替わります。
- シーン選択(P.89)を設定している場合、ホワイトバランスは設定できません。

画像を2倍に拡大表示する

画面表示の小さい撮影モード/録画モードで、画像を2倍に拡大して表示することができます。

1

フォト/ムービー撮影画面で 〇ロミムコ

拡大表示されます。再度 🚳 を押すと、 もとのサイズに戻ります。

※撮影後も同様の操作で拡大表示ができます。

補 足

- カメラを終了すると、もとのサイズに戻ります。
- 拡大表示中は、撮影画面にアイコンが表示されます。 (P.80、81)
- ●撮影モード/録画モードが、「壁紙サイズ」、「壁紙 サイズ連写」、「VGAサイズ」、「L(ビデオ用)」の 場合、拡大表示はできません。

セルフタイマーで撮影する

10秒間のセルフタイマーで、フォトやム ービーを撮影できます。



フォト/ムービー撮影画面で

アプ\ [サブメニュー] ▶ 「セルフタイマー」

を選び() [選択]

セルフタイマーが設定されます。

※設定を解除するときは、[**中止**]を押すか、もう一度「セルフタイマー」を選択します。

2

[開始]

カウントが開始され、10秒後自動的に 撮影されます。


補足

- セルフタイマーは、撮影するたびに解除されます。
- ◆セルフタイマーを設定すると、撮影画面にアイコン が表示されます。(P.80、81)
- ●カウント中は、サブディスプレイに残り時間が表示され、サブディスプレイ照明が点滅します。残り3秒になると、速い点滅にかわります。

撮影時の設定をする

マクロ撮影 (接写)をする

被写体に近づいて撮影できます。撮影するときは、本体背面のマクロ撮影切替ス イッチを「♣ 」の位置にしてください。

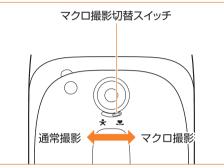

被写体との最適距離は約5cmです。マクロ撮影が終了したら、マクロ撮影切替スイッチを「★」の位置に戻してください。「♣」のままで通常撮影をすると、適切なピントが得られません。

補 足

●マクロ撮影切替スイッチを「より」の位置にすると、 撮影画面にアイコンが表示されます。(P.80、81)

フラッシュを設定する

フォト撮影時のフラッシュを設定します。

モード選択画面が表示されます。

2 モードを選択する

■フラッシュモード

撮影するまでフラッシュが連続で発光 し、撮影時に一瞬明るく発光します。

■ライトモード

撮影するまでフラッシュが連続で発光し ます。

■OFF

フラッシュは発光しません。

- シーン選択 (P.89) を「夜景モード」に設定して いる場合、フラッシュは設定できません。
- ●設定しても、セルフタイマーのカウント中は発光しません。
- 撮影モードが「ケータイサイズ連写」または「壁紙 サイズ連写」の場合は、「フラッシュモード」に設 定できません。
- ポートレートフラッシュを設定すると、撮影画面に アイコンが表示されます。(P.80)
- ●カメラを終了すると、OFFに戻ります。
- 撮影画面で (※※) を押して、設定することもできます。押すたびにモードが切り替わります。

ライトを設定する

ムービー撮影時、フラッシュをライト機能として使用できます。設定すると、録 画終了までフラッシュが連続で発光しま す。

- **1** ムービー撮影画面で デブ [サブメニュ-]

 ▶「ライト」を選び [選択]
- **2** 「ON」を選び [選択]

補足

- ●設定しても、セルフタイマーのカウント中は発光しません。
- ライトを設定すると、撮影画面にアイコンが表示されます。(P.81)
- ●カメラを終了すると、OFFに戻ります。
- ●撮影画面で ●◆ を押して、設定することもできます。押すたびにONとOFFが切り替わります。

シャッター音を設定する

フォト撮影時のシャッター音を設定します。 5種類の中から選択できます。

- **1** フォト撮影画面で ¬¬¬ [サブメニュ-] ▶ 「フォト設定」を選び **(回)** [選択] ▶ 「シャッター音」を選び **(回)** [選択]
- 2 シャッター音を選び (選択)

補足

- シャッター音選択中は、[再生]を押して内容を確認できます。
- ●撮影モードが「ケータイサイズ連写」または「壁紙 サイズ連写」の場合、シャッター音は設定できませ ん。また、撮影時は、固定のシャッター音で動作します。
- ●シャッター音の音量は、通常着信(P.210)で設定している音量に従います。(ただし、設定音量がレベル2以下の場合またはステップアップの場合はレベル3の音量で鳴り、ステップダウンの場合はレベル5の音量で鳴ります)マナーモードの設定にかかわらず常に鳴ります。

録画開始終了音を設定する

ムービーの録画開始時および録画終了時 の音を設定します。5種類の中から選択で きます。

- **1** ムービー撮影画面で ¬¬¬ [サブメニュ-]
 ▶「ムービー設定」を選び
 - [選択] ▶ 「録画開始終了音」

を選び (●) [選択]

2 録画開始終了音を選び (選択)

- ●録画開始終了音選択中は、[再生]を押して内容を確認できます。
- ●録画開始終了音の音量は、通常着信(P.210)で設定している音量に従います。(ただし、設定音量がレベル2以下の場合またはステップアップの場合はレベル3の音量で鳴り、ステップダウンの場合はレベル5の音量で鳴ります)マナーモードの設定にかかわらず常に鳴ります。

日付スタンプを設定する

フォトに日付を付けることができます。

フォト撮影画面で プラッ [サブメニュ-] ▶
 「フォト設定」を選び ● [選択] ▶
 「日付スタンプ」を選び ● [選択]
 「回付スタンプ」を選び ● [選択]

▶「ON」を選び
[選択]

日付スタンプの設定画面が表示されま す。

2 日付の位置・文字色を設定する

() : 付加する位置を指定します。 画面四隅に切り替わります。

??" : 文字色を指定します。押すたび に文字色が変わります。

3 (確定)

補 足

- ◆文字色は8種類から選択できます。
- ●撮影モードが「VGAサイズ」の場合、日付スタンプは設定できません。
- ●日付スタンプを設定すると、撮影画面にアイコンが表示されます。(P.80)
- 撮影後にサブメニューから「日付スタンプ」を選択して、撮影したフォトに日付を付けることもできます。(VGAサイズのフォトを除く)

フレームを設定する

フレームを付けてフォトを撮影できます。

1 フォト撮影画面で アテッン [サブメニュ-]▶
「フレーム」を選び (選択)

フレーム選択画面が表示されます。

2 フレームを選択する

■オリジナル

お買い上げ時に用意されているフレーム から選択します。

■データフォルダ

データフォルダのデータから選択しま す。

選択したフレームが付加されます。 ※他のフレームに切り替えるときは、 **[次フレーム]**または(o) を押します。

3 (確定)

※設定したフレームを解除するときは、 フレーム選択画面を表示させて[解除] を押します。

- ●撮影モードが「VGAサイズ」の場合、フレームは 設定できません。
- ◆お買い上げ時に用意されているフレームの内容については、P.291をご参照ください。
- カメラを終了すると、フレームの設定は解除されます。
- 撮影後にサブメニューから「フレーム」を選択して、 撮影したフォトにフレームを付けることもできます。(VGAサイズのフォトを除く)

特殊効果を設定する

特殊効果を設定してフォト/ムービーを 撮影できます。

フォト/ムービー撮影画面で ▽▽▽▽▽▽▽▽▽ [サブメニュ-] ▶ 「特殊効果」を 選び (②) [選択]

特殊効果選択画面が表示されます。

2 特殊効果を選び [選択]

選択した特殊効果が適用されます。 ※他の特殊効果に切り替えるときは、 **[次効果]**または (を押します。

3 (確定)

※設定した特殊効果を解除するときは、 特殊効果選択画面を表示させて[**解除**] を押します。

補 足

- 「単色画像(白黒)」および「単色画像(セピア)」の2種類から選択できます。
- カメラを終了すると、特殊効果の設定は解除されま

 オ
- ●シーン選択(右記)を設定している場合、特殊効果は設定できません。
- ●フォト撮影後にサブメニューから「特殊効果」を選択して、撮影したフォトに特殊効果(12種類)を設定することもできます。(VGAサイズのフォトを除く)

音声なしで録画する

ムービー録画時に音声を録音しないように設定できます。

- 1 ムービー撮影画面で アァンン [サブメニュ-]
 - ▶「ムービー設定」を選び
 - (●)[選択]▶「録画音声」を選び
 - (選択]
- 2 「録音しない」を選び (選択)

補 足

- ●録画をするたびに「録音する」に戻ります。
- ●「録音しない」に設定すると、撮影画面にアイコン が表示されます。(P.81)

撮影シーンを設定する

人物 (ポートレート)、風景、夜景がきれいに撮影できるように設定できます。

1 フォト/ムービー撮影画面で

プラー [サブメニュ-] ▶ 「フォト設定」 または「ムービー設定」を選び

(●)[選択] ▶「シーン選択」を

選び() [選択]

シーン選択画面が表示されます。

2 シーンを選び() [選択

選択したシーンが適用されます。 ※他のシーンに切り替えるときは、 [次シーン]または() を押します。 3



※設定したシーンを解除するときは、シーン選択画面を表示させて[**解除**]を押します。

補 足

- シーン選択を設定すると、撮影画面にアイコンが表示されます。(P.80、81)
- カメラを終了すると、設定は解除されます。
- 特殊効果(P.89)またはホワイトバランス(P.84) を設定している場合、シーン選択は設定できません。
- 「夜景モード」に設定すると、ポートレートフラッシュ (P.86) は動作しません。

フェーダーを設定する

ムービーの録画開始時に画面を徐々に明 るくしたり、録画終了時に画面を徐々に 暗くできます。

1

ムービー撮影画面で アプン [サブメニュ-]

▶「ムービー設定」を選び

(●)[選択]▶「フェーダー」を

選び(●)[選択]

※設定を解除するときは、もう一度「フェーダー」を選択します。

補 足

- フェーダーを設定すると、撮影画面にアイコンが表示されます。(P.81)
- ●録画中に**[停止]**を押して録画を終了した場合、録画 終了時はフェーダー動作しません。
- ●フェーダーの設定は、録画するたびに解除されます。

GPS情報を設定する

フォト/ムービーにGPS情報を付けることができます。



フォト/ムービー撮影画面で

ァァッ [サブメニュ-] **「GPS情報付加」**

を選び<mark>●</mark> [選択] ▶GPS情報を 付加する

現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやアドレス帳などに登録しているGPS情報から選択して設定できます。

※GPS情報については、「EZナビウォークを使う」(P.156)をご参照ください。

神

- ●GPS情報を設定すると、撮影画面にアイコンが表示されます。(P.80、81)
- GPS情報の設定は、撮影・保存するたびに解除されます。
- ●撮影後にサブメニューから「GPS情報付加」を選択して、撮影したフォト/ムービーにGPS情報を付けることもできます。

撮影したフォトを編集する

スタンプを設定する

撮影したフォトにスタンプを付けること ができます。

1 フォト撮影後 デッ [サブメニュ-] ▶ 「スタンプ」を選び (選択] スタンプ選択画面が表示されます。

2 スタンプを選択する

■オリジナル

お買い上げ時に用意されているスタンプ から選択します。

■データフォルダ

データフォルダのデータから選択しま す。

選択したスタンプが付加されます。 ※他のスタンプに切り替えるときは、 「次スタンプ1を押します。

3 でスタンプの位置を指定する

※同じスタンプを続けて付加するときは、[連続]を押します。二つ目が付加されると、一つ目のスタンプの位置が確定されます。

4 (確定] (保存]

補 足

- ●スタンプ選択中に[**絵文字**]を押すと、絵文字を付加できます。
- 「VGAサイズ」で撮影したフォトには、スタンプ を設定できません。
- ◆お買い上げ時に用意されているスタンプの内容については、P.291をご参照ください。

文字を書き込む

撮影したフォトに文字(テキスト)を書き込むことができます。

- **1** フォト撮影後 アプ [ザブ、メニュー] ▶ 「文字書き込み」を選び [選択] 文字サイズ選択画面が表示されます。
- **2** 文字サイズを選び [選択] ▶ テキストを入力し [確定]
- 3 テキストの位置・文字色を設定する

:付加する位置を指定します。

②②② : 文字色を指定します。押すたび に文字色が変わります。

4 ● [確定] ▶ ● [保存]

- ●入力できる文字数は、選択した文字サイズおよび撮 影したフォトのサイズにより異なります。
- ●文字サイズは4種類、文字色は8種類から選択できます。
- ●「VGAサイズ」で撮影したフォトには、文字書き 込みを設定できません。

画像を回転させる

撮影したフォトを90度単位で回転させる ことができます。

1 フォト撮影後 デッ [サブメニュ-] ▶ 「画像回転」を選び ● [選択]

2 アフリ [回転]

押すたびに90度ずつ回転します。 ※ () で回転させることもできます。

3 (保存]

補 足

●「VGAサイズ」で撮影したフォトは、回転できま せん。

編集を中止する

編集した内容をすべて破棄して、編集前 の画像に戻します。

編集中に デッ [サブメニュ-] ▶「編集中止」を選び ● [選択] ▶「はい」を選び ● [選択]

その他

フォト撮影後、サブメニューから以下の機能を呼び出すことができます。

フレーム	撮影したフォトにフレームを設定 (P.88)
特殊効果	撮影したフォトに特殊効果を設定 (P.89)
GPS情報 付加	撮影したフォトにGPS情報を設定 (P.90)
日付スタ ンプ	撮影したフォトに日付スタンプを設定 (P.88)

補 足

- ●「VGAサイズ」で撮影したフォトに、フレーム/ 特殊効果/日付スタンプは設定できません。
- ●特殊効果は、以下の12種類の中から選択できます。

ネガポジ反転画像	単色画像(白黒)
単色画像(セピア)	浮き上がり
カラー	エンボス調画像
ソラリ画像	デッサン画像
油絵調画像	伸縮
圧縮	ソフトフォーカス

※「カラー」を選択したときは、ディスプレイ下に「カラー」と表示されます。[カラー]を押すたびに色を変える(7種類)ことができます。

撮影したムービーを編集する

アフレコを利用する

録画した各メール用ムービーの音声を録音し直したり、音声なしで録画したムービーに音声を追加することができます。

1 ムービー録画後 アテンン [サブメニュ-] ▶ 「アフレコ」を選び ● [選択]

録音開始画面が表示されます。

[בעלק]

録音を開始します。

録音終了後、音声を変更したムービーが 自動再生されます。再生中に[スキップ]ま たは (***) を押すと、再生が終了します。

3 (保存]

補 足

- 録音中に[キャンセル]または (デンを押すと、録音を中止できます。
- ●各ビデオ用ムービーには、アフレコを利用できません。

テロップを設定する

録画した各メール用ムービーに最大4つの テロップを表示させることができます。 また、テロップの文字にリンクを設定す ることもできます。

1 ムービー録画後 ¬¬¬ [サブメニュ-] ▶ 「テロップ」を選び ● [選択]

テロップの項目が表示されます。

- 2 「テロップ入力」を選び [選択]
 - テロップ (1~4) を選び(■) [選択] ▶テロップを入力し
 - [確定] ▶他のテロップを入力 する
 - ※テロップ入力画面では、文字色や背景 色を変更するなどの装飾を設定できま す。操作方法については、「文字を装 飾する」(P.67)をご参照ください。
 - ※入力したテロップを編集するときは、 テロップを選択して「文字入力」を選 択します。
 - ※リンクの設定および表示時間の設定については、P.94をご参照ください。
- 3 ┌確定 ▶ 「確認再生」を選び

(選択]

設定したテロップが付加されたムービー が再生されます。

4 → [確定] (保存]

テロップの表示時間を設定する

表示時間は、ムービーの録画時間に合わせて自動的に設定されますが、お好みの時間に変更することもできます。表示時間の設定方法には、数値を入力する方法と、ムービーを再生させながらテロップの挿入位置と終了位置を指定する方法があります。

例) ムービーを再生させながら設定する

1 P.93右側の手順2の操作の後で

アアツ [確定] 🕨 「表示時間」を選び

() [選択]

表示時間の入力画面が表示されます。自動設定された数値が表示されています。 ※数値を入力して設定できます。

2 アプ [再生設定]

各テロップの挿入位置と終了位置を指定する画面が表示されます。小さいNo.のテロップから順に位置を指定していきます。

- 3 (●) [再生] ▶テロップ挿入位置で
 - アァッ\ [始点] ▶テロップ終了位置で
 - アプ [終点] ▶他のテロップの挿入
 - ・終了位置を指定する
- 4 () [確定]

リンクを設定する

文字に電話番号、Eメールアドレス、URLを関連付けることにより、ムービーから電話をかけたり、Eメールを送信したり、情報サイトに接続することができます。

- P.93右側の手順2の操作の後で リンク設定するテロップを選び
 - (●) [選択] ▶「リンク」を選び
 - [選択]

文字範囲を指定する画面が表示されます。

2 最初の文字にカーソルを移動して[始点] ▶最後の文字にカーソルを移動して[終点]

リンク種別の選択画面が表示されます。

- 3 種別を選択して設定する
 - ■Phone to

電話番号を入力して[確定]を押します。

Mail to

Eメールアドレスを入力して[**確定**]を押します。

■URL to

URLを入力して[確定]を押します。

- ●各ビデオ用ムービーには、テロップを設定できません。
- 1 つのテロップに、全角20文字(半角40文字)まで入力できます。
- ◆ムービーの録画時間により、設定できるテロップの 数は異なります。
- 設定できるリンクは、1 つのテロップに1種類です。
- リンクしている文字の編集や削除をすると、リンク の設定は解除されます。
- ●すでにリンクを設定している場合は、「リンク」を 選択すると、設定内容が表示されます。設定を変更 するときは[変更]を押して、設定し直してください。 [リンク解除]を押すと、設定を解除することができま す。

ムービーから静止画を切り出す

録画したムービーから、好きな場面を静 止画で切り出すことができます。

- **1** ムービー録画後 アテンン [サブメニュ-] ▶ 「静止画切り出し」を選び [選択]
- **3** アプ [画像保存]

切り出した静止画がデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。(先頭に「P」が付いたファイル名で保存されます)

GPS情報を設定する

録画したムービーにGPS情報を付けることができます。

- 1 ムービー録画後 アッシン [サブメニュ-]▶
 - 「GPS情報付加」を選び(画)[選択]
 - ▶GPS情報を付加する

現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやアドレス帳などに登録しているGPS情報から選択して設定できます。 ※GPS情報については、「EZナビウォークを使う」(P.156)をご参照ください。

メール

Eメールを使う ······	98
Eメールについて	98
Eメール設定	99
Eメールを作成して送信する	
送信ボックス	
Eメールを受信する	
受信ボックス	
なかよしボックス	123
メールを保護/保護解除する	
送信/受信メールの宛先を確認する	
送信/受信メールの表示方法を変更する …	125
メールの内容をコピーする	
メールを検索する	
送信/受信メールの文字サイズを変更する	
Cメールを使う	
Cメールについて	
Cメ ー ル設定 ····································	129
Cメールを作成して送信する	
送信ボックス	
Cメールを受信する	
受信ボックス	
メールを保護/保護解除する	
送信/受信メールの文字サイズを変更する	
Cメール安心ブロック機能	
	, 00

Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定(P.44)を行なってください。

Eメールについて

- ◆全角5000文字(半角10000文字)までのメッセージが送受信できます。
- ●一度に5件までの宛先: To (Cc/Bcc 含む) に送信できます。
- 1日最大1000通(宛先数を含む)まで送信できます。
- ●受信したくないEメールを拒否したり、 指定した相手のEメールだけを受信する ことができます。(メールフィルター: P.105)
- ●電波の届かない所にいるときや電源を切っているときも、お客様に代わってEメールをお預かりします。お預かりしたEメールはメールサーバ蓄積後、すぐにSweetsに配信されます。

Eメールが配信されなかった場合は、通 話終了後などにメールサーバから Sweetsに配信されます。

補足

- ●Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット方式の通信料がかかります。
- ●Eメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P.292をご参照ください。

Eメールメニューを表示する



待受画面で√四



新規作成	Eメールを作成・送信(P.108)
受信ボックス	受信したEメールを保存 ※未読および本文未受信メールが あるときは、☑と保存件数を 表示 (P.118)
送信ボックス	送信したEメールを保存 ※未送信および送信失敗メールが あるときは、☑ と保存件数を 表示 (P.115)
新着メール 問合せ	新着Eメールを確認(P.117)
キャラ文字 メール	送信メールの本文データを画像に 変換して、添付データとして送信 (P.112)
なかよし ボックス	特定の相手との送受信メールを保存 (P.123)
データ フォルダ	データフォルダを表示(P.170)
Eメール設定	Eメールに関する機能を設定 (P.99)

補 足

●Cメールメニュー表示中(P.128)に[**Eメール**] や を押すと、Eメールメニューが表示されます。

Eメール設定

受信・表示に関する機能を設定する

1 Eメールメニューから 「Eメール設定」を選び **○** [選択]

Eメール設定メニューが表示されます。

2 「受信・表示設定」を選び ● [選択]

受信・表示設定 メニューが表示 されます。



メール自動受信を設定する

Eメールを自動受信する/しないを設定します。

- ●信・表示設定メニューから「メール自動受信」を選び(●)[選択]
- **2** 「ON」を選び(●) [選択]

メールの受信方法を設定する

●信・表示設定メニューから「メール受信方法」を選び(●)[選択]

受信方法選択画面が表示されます。

2 受信方法を選び ● [選択]

■全受信

メールの内容をすべて受信します。

■指定全受信

ペア相手およびアドレス帳と個別指定アドレスに登録しているEメールアドレスは全受信し、それ以外のEメールは差出人名と件名のみ受信します。

個別指定アドレスを登録する場合

「指定全受信」を選び → [詳細] ▶ 登録No.を選び ● [編集] ▶ Eメールアドレスを入力し ● [確定] ▶ ← [確定] ▶

(●)[選択]

■差出人件名受信

差出人名と件名のみ受信します。

■指定差出人件名受信

指定条件に登録しているEメールアドレスまたは件名を含むEメールは差出人名と件名のみ受信し、それ以外のEメールは全受信します。

指定条件を登録する場合

添付データの自動受信を設定する

Eメールを受信する際に本文と同時に添付 データを受信する/しない、および受信 するデータの種類やサイズを設定します。

- 受信・表示設定メニューから 「添付自動受信」を選び(●) [選択]
- **2** 「ON」を選び (●) [選択]
- **3** 受信するデータの種類を選び ○ 「選択」 ► 「ON」を選び
 - () [選択]

受信ボックスの表示方法を設定する

受信ボックスをフォルダ表示にする/しないを設定します。

- **1** 受信・表示設定メニューから 「フォルダ表示」を選び ● [選択]
- **2** 「ON」を選び(●) [選択]

添付データを本文の後に再生させる

添付データ付きの送信・受信メールや送信メールの内容確認画面で、本文の後に添付データを再生する/しない、および再生するデータの種類を設定します。

- 受信・表示設定メニューから
 「インライン再生」を選び [選択]
- **2** 「ON」を選び(**0**) [選択]

Eメール重要度表示を設定する

Sweetsでメールを送受信したとき、件名の先頭にメールの重要度を示す指定語句が入力されている場合に、メール一覧画面で件名表示欄を指定語句に対応する色で表示する/しないを設定します。また、表示色の設定や指定語句の編集をすることができます。

- 受信・表示設定メニューから 「Eメール重要度表示」を選び
- 2 項目を選択して設定する

■重要度表示機能

件名表示欄を指定語句に対応した色で表示する(ON)/しない(OFF)を設定します。

■表示色

指定語句に対応する表示色を設定することができます。表示色は、8色(P.101)および色指定なしから選択できます。

設定する指定語句を選び ● [編集]▶

表示色を選び(●)[選択]

■定型立編集

登録されている指定語句を編集すること ができます。

編集する指定語句を選びずってけてメニューコト [編集]を選び(●)[選択]▶指定語句を 編集し(●)[確定] ▶ 「はい」を選び

() [選択]

※「初期化」を選択すると、指定語句を お買い上げ時の状態に戻すことができ ます。

■初期値に戻す

「はい」を選択すると、表示色および指定 語句がお買い上げ時の状態に戻ります。


※お買い上げ時は、以下の内容に設定さ れています。

指定語句	表示色	指定語句	表示色
【重要】	ブルー	【注目】	オレンジ
【緊急】	レッド	【お願い】	グリーン
【ショック!】	ライトフ゛ルー	【らぶらぶ】	ピンク
【極秘】	パープル	【スケジュール】	ゴールド

受信履歴を削除する

受信・表示設定メニューから 「受信履歴削除」を選び) [選択]

受信履歴一覧が表示されます。

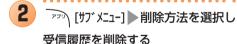

■ 1 件削除

※あらかじめ削除する履歴を選んでおき ます。

「はい」を選択すると、選んだ受信履歴 が削除されます。

■全件削除

ロックNo.を入力し「はい」を選択する と、すべての受信履歴が削除されます。

● メール白動受信

「OFF」に設定したときは、サーバにEメールが届 くと、アイコンとお知らせ音(P.210)でお知らせ します。「新着メール問合せ」(P.117)で受信して ください。

● メール受信方法

- ・指定全受信の個別指定アドレスに、ペア相手やアド レス帳に登録しているEメールアドレスは登録でき ません。
- ・個別指定アドレスおよび差出人アドレスは半角英数 64文字、件名は全角10文字(半角20文字)まで 入力できます。
- ・指定差出人件名受信の指定件名に、半角カタカナは 入力できません。
- ・個別指定アドレスおよび指定条件を削除するとき は、「データの削除/消去/初期化」(P.39) をご 参照ください。

● 添付白動受信

- ・設定できる受信サイズは、いずれも137KBまでで
- ・受信サイズ設定画面で「リセット]を押し、「はい」を選 択するとお買い上げ時の設定値に戻ります。
- 「ON」に設定していてもデータフォルダに空き容 量がない場合は、自動受信できません。

● フォルダ表示

「ON | / 「OFF | に設定したときの受信ボックス は以下の表示になります。

< 「ON」の場合>



メインフォルダと11個のフ ォルダが表示されます。受信 したEメールを各フォルダに 振り分けることができます。 メールの振り分け方について は、P.121をご参照ください。

<「OFF」の場合>



すべての受信Eメールが一覧 表示されます。

インライン再生

インライン再生で再生できるのは、動画・音声・静 止画データです。(P.118)

● Eメール重要度表示

- ・指定語句に半角カタカナは入力できません。
- ・指定語句は、「定型文を編集する」(P.65)で編集 することもできます。
- ・指定語句は、全角38文字(半角76文字)まで入力 できます。

送信・作成に関する機能を設定する

- **1** Eメールメニューから 「Eメール設定」を選び **○** [選択] Eメール設定メニューが表示されます。
- 2 「送信・作成設定」を選び (●) [選択]

送信・作成設定 メニューが表示 されます。

※別 (即(拿)1234 送信・作成設定 1<mark>返信を下いい</mark> ②差出人名称 ③冒頭文 ④署名 ⑤返信メール弓J用 ⑤送信グールーフ。 『アト・リン変更送信 OFF

返信先アドレスを設定する

Eメールを送信した相手から返信してもらうときの返信先アドレスを設定します。 お客様のSweets以外のEメールアドレス に返信してもらいたい場合に設定します。

- 1 送信・作成設定メニューから「返信先アドレス」を選び (■) [選択]
- **2** 「ON」を選び [選択] ▶返信先アドレスを入力し [確定]

差出人名称を設定する

相手の受信メールに表示される差出人名を設定します。

- 】 送信・作成設定メニューから 「差出人名称」を選び(●)[選択]
- 2 「ON」を選び (選択] ► 差出人名を入力し () [確定]

冒頭文を設定する

送信メール本文の冒頭に付加する文章を 設定します。

- 】 送信・作成設定メニューから 「冒頭文」を選び ● [選択]
- **2** 「ON」を選び (選択] ▶ 冒頭文を入力し (○) [確定]

署名を設定する

送信メール本文の最後に付加する名前や 文章を設定します。

- 送信・作成設定メニューから [署名]を選び (○) [選択]
- **2** 「ON」を選び [選択] ▶ 署名を入力し [確定]

返信メール引用を設定する

返信メールを作成するときに、元のメール(受信メール)の本文を引用する/しないを設定します。

- 】 送信・作成設定メニューから 「返信メール引用」を選び(●) [選択]
- **2** 「ON」を選び [選択]

送信グループを設定する

複数の宛先を1つの送信グループとして設定しておくと、同じEメールを設定した宛先すべてに送信することができます。また、設定したグループに名前をつけることもできます。送信グループは10グループまで設定でき、1つのグループにEメールアドレスを5件まで登録できます。

- 送信・作成設定メニューから 「送信グループ」を選び (●) [選択]
- **2** グループNo.を選び (●) [選択] ▶ 登録No.を選び (●) [編集]
- 3 アドレスを入力し [確定] [確定]

アドレス変更送信を設定する

「フォトメール便」、「絵文字め〜る」(「マイ絵文字送信機能」、「おてがる送信機能」) を利用するための、アドレス自動変更を 設定します。

- 送信・作成設定メニューから 「アドレス変更送信」を選び○ 「選択」
- 2 項目を選択して設定する

■送信時変更表示

Eメールの送信時に、送信方法選択画面 を表示する (ON) / しない (OFF) を 設定します。

■変更内容編集

自動変更するアドレスおよびタイトルの 編集ができます。

アドレスを編集する場合

編集する項目を選び ● [選択] ▶ 「はい」 を選び ● [選択] ▶ 編集するアドレスを 選び ● [編集] ▶ アドレスを編集し

[確定] ► @ [確定]

タイトルを編集する場合

編集する項目を選び テッハ [サブメニュ-] ▶

● [選択] ▶タイトルを編集し● [確定]

■初期値に戻す

「はい」を選択すると、編集したアドレスやタイトルがお買い上げ時の状態に戻ります。

<初期値>

タイトル	基本アド	フォトメー	マイ絵文	おてがる絵
	レス	ル便送信	字送信	文字送信
1	@docomo	@d.nepm.	@d.ne-u.	@d.ne-a.
	.ne.jp	jp	jp	jp
2	@jp- X .	@jp- X .	@jp- X .	@jp- X .
	ne.jp	nepm.jp	ne-u.jp	ne-a.jp
3	@ezweb. ne.jp	@ezweb. nepm.jp	@ezweb. ne-u.jp	なし
4	@ ★ .vo	@ ★ .vo	@ ★ .vo	@ ★ .vo
	dafone.ne	dafone.ne	dafone.ne	dafone.ne
	.jp	pm.jp	-u.jp	-a.jp
5	なし	なし	なし	なし

※「×」は地域により異なります。

宛先件数制限を設定する

Eメール作成時に、宛先に設定できる件数を5件に制限する/しないを設定します。

- 】 送信・作成設定メニューから 「宛先件数制限」を選び (●) [選択]
- **2** 「ON」を選び(●) [選択]

送信・作成設定メニューから 「送信履歴削除」を選び(●)[選択]

送信履歴一覧が表示されます。

ァッヘ[サブメニュー] ▶削除方法を選択し

送信履歴を削除する

■1件削除

※あらかじめ削除する履歴を選んでおき ます。

「はい」を選択すると、選んだ送信履歴 が削除されます。

■全件削除

ロックNo.を入力し「はい」を選択する と、すべての送信履歴が削除されます。

補 足

● 返信先アドレス

・返信先アドレスは、半角英数64文字まで入力でき ます。

● 差出人名称

・ 差出人名は、 全角10文字(半角20文字) まで入力 できます。

● 冒頭文

- ・冒頭文は、全角128文字(半角256文字)まで入 力できます。
- ・冒頭文もメール本文の文字数にカウントされ、本文 入力の際に編集/削除ができます。
- ・登録した冒頭文は、設定を「OFF」にしていても、 メール本文入力中にサブメニューから呼び出すこと ができます。

●署名

- ・署名は、全角128文字(半角256文字)まで入力 できます。
- ・署名もメール本文の文字数にカウントされ、本文入 力の際に編集/削除ができます。
- 登録した署名は、設定を「OFF」にしていても、メ 一ル本文入力中にサブメニューから呼び出すことが できます。

● 送信グループ

- グループ名を変更するときは、グループを選び 「サブメニューlを押し「グループ名編集」を選択します。 続けてグループ名(全角5文字(半角10文字)以内) を入力し、「確定」を押します。
- ・メンバーおよびグループを削除するときは、「デー 夕の削除/消去/初期化」(P.39) をご参照くださ W)

●アドレス変更送信

「フォトメール便」、「絵文字め〜る」(「マイ絵文字送 信機能1、「おてがる送信機能1)を利用するために、 アドレスの一部を自動的に変更します。

- ・「フォトメール便送信」は、撮影したフォトやムー ビーを他社の携帯電話、ムービーメール非対応のau 電話で正しく表示することができる「フォトメール 便」を利用するために、アドレスを自動変更します。
- 「マイ絵文字送信」は、絵文字をそのまま他社の携 帯電話、新しい絵文字に対応していないau電話で表 示することができる「マイ絵文字送信機能」を利用 するために、アドレスを自動変更します。
- ・「おてがる絵文字送信」は、他社の携帯電話の絵文 字に変換して表示する「おてがる送信機能」を利用 するために、アドレスを自動変更します。
- ・「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は有料 サービスです。別途、EZwebコンテンツ「絵文字 め~る」のお申し込みが必要です。
- 「基本アドレス」のタイトルは編集できません。
- ・変更内容を編集すると、Eメールが送信できなくな る場合があります。

• 宛先件数制限

・「OFF」にした場合、1 宛先64文字以内で合計半 角640文字までの宛先が設定可能になりますが、6 件以上を設定して送信操作を行なうと、エラーメッ セージが表示され、送信できません。

その他の設定をする

サーバに接続して「Eメールアドレスの変 更|「自動転送先|「メールフィルター| 「Eメールヘッダ情報表示 | 「その他の設定 の確認 | 「auのメルマガサービス設定 | な どの各設定が行なえます。



Eメールメニューから

「Eメール設定」を選び



2 「その他の設定」を選び ● [選択]

サーバ接続後、その 他の設定メニューが 表示されます。



Eメールアドレスを変更する

- その他の設定メニューから 「Eメールアドレスの変更」を選び○ [OK]
- 2 暗証番号を入力し [確定] ▶ 「送信」を選び ● [OK]
- 3 「承諾する」を選び [OK] ▶入力ボックスを選び [入力] ▶Eメールアドレスを入力し(○) [確定]
- **4** 「送信」を選び [OK] ▶ 「OK」を選び [OK]

自動転送先を設定する

転送先のEメールアドレスを設定しておくと、受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールを確認することができます。

1 その他の設定メニューから 「自動転送先」を選び(●) [OK]

- 2 暗証番号を入力し (確定] ► 「送信」を選び (回) [OK]
- 3 入力ボックスを選び [入力] ▶ 転送先アドレスを入力し [確定]
- **4** 「送信」を選び **○** [OK] ▶ 「終了」を選び **○** [OK]

メールフィルターを設定する

メールフィルターには、件名に「未承諾広告※」を含むEメールを受信拒否する「未承諾広告フィルター」と特定のEメールを受信または拒否する「アドレスフィルター」の設定があります。メールフィルターを開始することにより、件名に「未承諾広告※」を含むEメールや「なりすましメール」などの迷惑メールを受信拒否することができます。

■未承諾広告フィルターを設定する

- **1** その他の設定メニューから 「メールフィルター」を選び ● [OK]
- 2 暗証番号を入力し [確定] ▶ 「送信」を選び ● [OK]
- 3 「未承諾広告フィルター」を選び○ [OK] ▶ 「設定する」を選び○ [選択]
- **4**「OK」を選び [OK] ▶ [OK]

■アドレスフィルターを設定する

- その他の設定メニューから 「メールフィルター」を選び○ [OK]
- 2 暗証番号を入力し (確定] ► 「送信」を選び () [OK]
- 7 「アドレスフィルター」を選び○ [OK]
- 4 受信方法を設定する

■全受信

すべてのEメールを受信します。

■指定受信設定

Eメールを受信するEメールアドレスやドメインを指定します。インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定」と個別にEメールアドレスやドメイン、@より前部分を設定する「個別指定」があります。

※指定受信設定中であっても、受信を拒 否するEメールアドレスを「拒否リスト」に登録することができます。

■指定拒否設定

個別に指定したEメールアドレスやドメイン、@より前部分を含むEメールのみ受信拒否します。

■なりすまし規制

「全受信」と同時に「規制する」に設定すると携帯電話、PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否することができます。

Eメールヘッダ情報を表示する

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前(最大500件)までのメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認することができます。また、表示したメールを転送したり、サーバ上から削除することもできます。

- その他の設定メニューから 「Eメールヘッダ情報表示」を選び ● [OK]
- 2 暗証番号を入力し (確定] 「送信」を選び (OK] 「メール一覧へ」を選び (OK) [OK]
- 3 確認したいメールを選び(●) [OK]

選択したメールのヘッダ情報が表示され ます。

※画面を下にスクロールして「転送」/ 「削除」を選択すると、選択したメールを転送/削除することができます。

auのメルマガサービスを設定する

auからお届けするメールマガジン配信の設定ができます。メールマガジンでは、auからの最新情報やおトクな情報を配信しております。詳細はサイト上にてご確認いただけます。

その他の設定を確認する

● その他の設定メニューから 「その他の設定の確認」を選び ● [OK]

2 暗証番号を入力し (確定] ► 「送信」を選び () [OK]

設定内容が一覧表示されます。 設定を変更した場合は、「更新」を選び [**OK**]を押してください。

補足

- 操作を行なう場合、暗証番号が必要になりますので、 お忘れになりませんようご注意ください。(P.41)※「auのメルマガサービス設定」には、暗証番号は 必要ありません。
- 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- EZweb契約初日は、暗証番号による認証は必要ありません。

●Eメールアドレスの変更

- ・Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレス に戻すことはできませんのでご注意ください。また、 変更直後はしばらくの間メールを受信できないこと がありますのであらかじめご了承ください。
- ・Eメールアドレスは1日3回まで変更できます。Eメールアドレスの変更ができない期間に操作を行なうと、Eメールアドレスの変更が禁止されている旨のメッセージが表示されます。
- ・Eメールアドレスは、半角英数(小文字)と「-」 (ハイフン)、「.」(ピリオド)を含めて20文字まで 入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、 最初と最後に使用することはできません。また、最 初に数字の「O」を使用することもできません。



・使用できない文字が含まれている場合は「エラー! Eメールアドレスを確認してください」と表示され ますので再入力してください。

- ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスを入力する旨のメッセージが表示されますので再入力してください。
- ・Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすく なります。
 - 1. 文字と文字の間に「-」、「.」の記号を使う。
 - 2. 英字と数字を組み合わせる。
 - 3. できるだけ文字数を多くする。(20文字以内)

● 自動転送先

- ・転送先にお客様のSweetsのEメールアドレスを設定することはできません。
- ・誤ったEメールアドレスを設定すると他の方に迷惑をかける場合がありますので、設定する際には十分で注意ください。
- ・登録したEメールアドレスを削除すると、自動転送 先が解除されます。

メールフィルター

- ・メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ・受信拒否されたEメールはすべて、エラーメッセー ジと供に送信者へ返送されます。

<未承諾広告フィルター>

- ・広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未 承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象 となります。
- ・未承諾広告※メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行なうために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に未承諾広告※と記載することが法律で義務づけられています。未承諾広告※メールの多くは、出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。

<アドレスフィルター>

- ・パソコン宛のEメールを転送してSweetsで受信されている方は、なりすまし規制を「規制しない」に設定してください。「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSから送信されたEメールであってもプロバイダなどのメール転送サービスを経由したメールはなりすましメールとして扱われ、受信拒否の対象となります。なお、「規制しない」に設定すると、すべてのなりすましメールを受信することになりますのでご注意ください。
- ・「指定受信設定」と「指定拒否設定」を同時に設定 することはできません。
- ・「指定受信」または「指定拒否」から「全受信」に 変更すると、登録している内容が削除されます。
- ・「指定拒否」から「指定受信」に変更すると、「指 定拒否」の個別指定先が「指定受信」の拒否リスト に自動的に設定されます。

- ・ 個別指定先のドメインが一括指定先(ドメイン)と 重複した場合、一括指定先が優先されます。
- · 「指定受信」から「指定拒否」に変更すると、拒否 リストの内容が「指定拒否」の個別指定先に自動的 に設定されます。
- ・個別指定先を入力する際、Eメールアドレスとそれ に含まれるドメインを同時に登録すると、ドメイン が優先されます。

● Eメールヘッダ情報表示

- ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、 送信や経由したサーバなどの詳細情報です。
- ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ 入力できます。本文を入力することはできません。

Eメールの設定を確認する

Eメールメニューから 「Eメール設定」を選び(●)[選択]

Eメール設定メニューが表示されます。

「Eメール設定確認」を選び

「選択]

設定内容が一覧表示 されます。



Eメールを作成して送信する

待受画面で√∞ ▶「新規作成」を

選び(●)[選択]

送信メール作成画面 が表示されます。





宛先入力方法選択画面が表示されます。

入力方法を選択して、宛先を入力する 5件までの宛先: To (Cc. Bccを含め

■ペア呼出

ペア一覧から送信する相手を選択します。

1 宛先64文字以内)を設定できます。

■アドレス帳呼出

アドレス帳一覧から送信する相手を選び

- (●) [選択] ▶Eメールアドレスを選び
- (●) [選択] ▶ (年) [完了]
- ※他の送信相手を設定するときは、Eメ ールアドレス選択後[一覧]を押し、上 記操作を繰り返します。

■受信履歴呼出

受信履歴一覧から送信する相手を選択し ます。受信履歴は、最新のものから10 件まで記録されています。

■送信履歴呼出

送信履歴一覧から送信する相手を選択し ます。送信履歴は、最新のものから10 件まで記録されています。

■送信グループ呼出

表示されているグループから選択します。

■プロフィール呼出

プロフィール詳細画面からEメールアド レスを選択します。

■直接入力

宛先入力画面にEメールアドレスを直接 入力します。

※「直接入力」を選択した場合でも、サ ブメニューから上記の項目を呼び出す ことができます。

4 「確定]

[を選び(●)[編集] ▶


件名を入力し(●)[確定]

全角50文字(半角100文字)まで入力 できます。



し (画) [確定]

全角5000文字 (半角10000文字) まで入力できます。 ※ を押すと、作成したEメールの 内容を確認できま

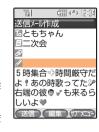

※送信しないで保存する場合は、サブメ ニューから「新規保存」を選択します。

7 (运信)

す。

送信方法選択画面が表示されます。

8 送信方法を選び ● [選択]

■通常送信

そのまま送信するときに選択します。

■フォトメール便送信

他社の携帯電話にフォトやムービーを送 信するときに選択します。

■マイ絵文字送信

au携帯電話の絵文字のまま送信するときに選択します。

■おてがる絵文字送信

他社の携帯電話の絵文字に変換して送信 するときに選択します。

送信方法を選択するとEメールの送信を 開始します。

送信が完了するとメッセージが表示され、送信済みメールとして送信ボックス に保存されます。

宛先をCc/Bccに変更するには

宛先一覧から変更する宛先を選び[サブメニュ-]を押し、「Ccへ変更」または「Bccへ変更」を選択します。

※Ccは、メールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛に同報されているかがわかります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛に同報されているかはわかりません。

宛先を削除するには

宛先一覧から削除する宛先を選び[サブメニュ-]を押し、「宛先削除」を選択し「はい」を選択します。

- Eメールの送信数は、1日最大1000通(宛先数を 含む)までです。
- ◆本文・件名に半角カタカナは入力できません。
- 【 (To) を入力しないと送信できません。
- ●送信相手がau電話の場合、Eメールアドレスの 「@ezweb.ne.jp」を省略して宛先入力できます。
- ●宛先件数制限(P.103)を「OFF」に設定している場合は、1宛先64文字以内で合計半角640文字までの宛先が設定可能になりますが、6件以上を設定して送信操作を行なうと、エラーメッセージが表示され、送信できません。
- ●送信中に[中止]を押すと送信を中止し、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- ●送信できなかった場合は、「送信できませんでした」 と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに 保存されます。
- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- 複数の宛先を設定している場合、宛先一覧から宛先 を選び[サブメニュ-]を押して「アドレス自動変更」を 選択すると、送信方法を個別に設定することができ ます。
- ●アドレス変更送信(P.103)で送信時変更表示を 「OFF」に設定している場合は、手順7で[送信]を押 すと、メール送信を開始します。
- ●「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は、有料サービスです。別途、EZwebコンテンツ「絵文字め~る」のお申し込みが必要です。

フォトメール便を使う

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正 しく見られるように画像を自動変換して 送信します。フォトメール便を利用する には、相手のEメールアドレスをフォトメ 一ル便専用のアドレスへ変更する必要が

あります。送信する際 に送信方法選択画面で 「フォトメール便送信! を選択すると、相手のE メールアドレスを次の ように自動的に変更し て送信されます。



相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
~́⊐モ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.	△△△@□.vodafone.

ボーダフォン	△△△@□.vodatone.	△△△@□.vodafone.
	ne.jp	nepm.jp
ツーカー/ムー		
ビーメール 非対応の	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※□は相手側の契約地域により異なります。

データを添付して送信する

データフォルダに保存されているデータ やカメラで撮影したフォト・ムービー、 録音した音声などをEメールに添付して送 信することができます。

添付できるデータは、最大5件で合計 100KB(データフォルダでのデータサイ ズ) までです。



au電話

送信メール作成画面で 🕢 を選び









添付データ選択画面が表示されます。

2 項目を選択して、データを添付する

■データフォルダ

データフォルダのデータを選んで添付し

フォルダ一覧からフォルダを選択し、添 付するデータを選択します。続けて別の データを選択することができます。添付 を完了する場合は[添付]を押し、「はい」 を選択します。

※別のフォルダからデータを選択する場 合はのかを押し、フォルダー覧から フォルダを選択します。

■フォト撮影

フォトを撮影して添付します。 フォトを撮影後、「添付]を押します。

■ムービー撮影

ムービーを撮影して添付します。

ムービーを撮影後、[添付]を押します。

■マイボイス録音

音声を録音して添付します。

音声録音後、「Eメールへ添付」を選び [選択]を押します。

■プロフィール

プロフィールの登録内容を添付します。

■アドレス帳

アドレス帳の登録内容を添付します。 アドレス帳一覧から添付するデータを選 び[選択]を押す操作を繰り返します。デ ータの選択が終わったら[添付]を押しま

※データは、50件まで選択できます。 ※データの選択を取り消すときは「解除] を押します。

■スケジュール

スケジュールの登録内容を添付します。 スケジュール選択添付画面から添付する データを選び[選択]を押す操作を繰り返 します。データの選択が終わったら [添付]を押します。

※データは、50件まで選択できます。

※データの選択を取り消すときは「解除] を押します。

■日記帳

日記帳の登録内容を添付します。

日記選択添付画面から添付するデータを 選び[選択]を押す操作を繰り返します。 データの選択が終わったら[添付]を押し ます。

※データは、50件まで選択できます。

※データの選択を取り消すときは「解除] を押します。

■タスクリスト

タスクリストの登録内容を添付します。 タスクリスト選択添付画面から添付する データを選び[選択]を押す操作を繰り返 します。データの選択が終わったら [添付]を押します。

※データは、50件まで選択できます。 ※データの選択を取り消すときは「解除」 を押します。

C000 440 12:3 添付一覧 11 (10KB) MAP. png

最大 5 件まで添付可能



3 (確定]

データが添付された送信メール作成画面 が表示されます。

添付データを変更するには

添付一覧から変更するデータを選択し、「変更] を押します。続けて添付データ選択画面から項 目を選択してデータを添付します。

添付データを解除するには

添付一覧から解除するデータを選択して[解除] を押し、「はい」を選択します。

補足

- データの種類によっては、添付できない場合があり
- 事作権が設定されているデータは添付できません。
- プロフィールおよび選択したアドレス帳、スケジュ 一ル、日記帳に著作権が設定されている画像が含ま

れている場合は、画像なしで添付するかを確認する メッセージが表示され、「はい」を選択すると該当 する画像を外して添付されます。

- 撮影したフォト、ムービーおよび録音した音声は、 添付後自動的にデータフォルダに保存されます。
- 添付データは、添付をした際に符号化されて実際よ り大きなデータとなります (例:100KBのデータ は添付すると約137KBとなります)。
- データを添付すると、データ名に以下に示す拡張子 が表示されます。

データの種類	拡張子
ピクチャ	.png .jpg .jpeg .gif
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf
ボイス	.qcp .hvs
アドレス帳	.vcf
スケジュール/日記帳/ タスクリスト	.VCS
ムービー	.amc .3gp
装飾データ	.ntl
テキスト	.txt

パステルメールを作成する

メール本文の文字色や背景色を変更した り、文字を点滅させるなどの装飾を設定 した、パステルメールを作成できます。 装飾のしかたについては、「文字を装飾す る | (P.67) をご参照ください。



補

- パステルメールは対応機種同士でしかご利用になれ ません。対応していない機種に送信しても、通常の メールとして表示されます。
- 装飾は、200件まで設定できます。
- ・パステルメールを作成すると、装飾データが自動的 に添付データに設定されます。
- すでに添付データが5件設定されている場合や添付 データの容量が100KBを超えている場合は、パス テルメールは作成できません。

キャラ文字メールを作成する

送信メールの本文を画像に変換して、添付データとして送信することができます。 相手機種に関係なく、絵文字やキャラ文字を使用したメールが送信できます。

- **1** Eメールメニューから 「キャラ文字メール」を選び
 - (●)[選択]▶「新規作成」を選び
 - () [選択]

画像サイズ選択画面が表示されます。

2 画像サイズを選び ● [選択]

「小」「中」「大 (QVGA)」の3種類から 選択します。

小 :横120×縦160ドット 中 :横144×縦176ドット 大(QVGA):横240×縦320ドット

3 文字サイズを選び [選択]

「小」または「標準」を選択します。 文字サイズを選択すると、キャラ文字メ ール作成画面が表示されます。

- 4 P.108を参照して宛先、件名、本文 を入力する
 - ※本文に入力できる文字数は、画像サイズと文字サイズの組み合わせによって変わります。

※キャラ文字の入力方法については、 P.62をご参照ください。

[選択]

送信完了後、本文は画像データとしてデ ータフォルダに保存されます。

補 足

- 送信メール作成画面で[サブメニュー]を押し「キャラ文 字メール作成」を選択して作成することもできます。
- ◆キャラ文字メールでは、データを添付することはできません。
- キャラ文字は、あらかじめ用意されていますが、ダウンロードサイトからダウンロードすることもできます。

Eメールメニューから「キャラ文字メール」を選択し「キャラ文字ダウンロード」を選択すると、ダウンロードサイトに接続されます。ダウンロードしたキャラ文字は、データフォルダの「キャラ文字」フォルダに保存されます。

ダウンロードしたキャラ文字を登録する

ダウンロードしたキャラ文字を、キャラ 文字一覧に登録することができます。

Tータフォルダの「キャラ文字」 フォルダから登録したいキャラ文字 を選び (●) [再生] ▶ (平 [登録] ▶

「キャラ文字」を選び(●)[選択]

キャラ文字置換一覧画面が表示されます。

2 登録する場所を選び [選択]

登録されていたキャラ文字が、ダウンロードしたキャラ文字に置き換えられます。

キャラ文字一覧を初期化するには

キャラ文字一覧を初期状態に戻します。

■1件リセット

キャラ文字置換一覧からリセットしたいキャラ文字を選び[サブメニュー]を押し「1件リセット」を選択します。続けて「はい」を選択すると、選択したキャラ文字がもとのキャラ文字に戻ります。

■全件リセット

キャラ文字置換一覧画面で[サブメニュ-]を押し「全件リセット」を選択します。続けてロックNo.を入力し「はい」を選択すると、登録したキャラ文字がすべてもとのキャラ文字に戻ります。

補足

- ◆キャラ文字を登録・リセットしたときに、キャラ文字履歴に該当する文字があった場合は、履歴から削除されます。
- ●登録しているキャラ文字のリセットやデータフォル ダから削除したり、別のキャラ文字に登録したとき に、該当する文字を使用した未送信のキャラ文字メ ールがあった場合は、キャラ文字が更新されます。

他の機能からEメールを作成する

■ペア機能

ペアメニュー (P.188) から送信するペア相 手 (1~5) を表示させ、「Eメール」を選び [選択]を押すと、選択したペア相手が宛先に設 定された送信メール作成画面が表示されます。

※ペアメニューから「Eメール」を選び [全員送信]を押し「はい」を選択すると、ペア相手全員が宛先に設定されます。

■アドレス帳

アドレス帳一覧から送信先を選び[サブメニュ-]を押し、「Eメール新規作成」を選択します。続けて「1件を宛先」を選択すると、選択した送信先が宛先に設定された送信メール作成画面が表示されます。

- ※送信先を選びしを押すことでも、Eメールを作成することができます。
- ※複数のEメールアドレスを登録しているときは、「1件を宛先」を選択後、Eメールアドレスを選び[Eメール]を押します。このとき、[全選択]を押すと、登録しているEメールアドレスがすべて宛先に設定されます。

■送信グループ

送信グループ一覧 (P.103) からグループを 選び[サブメニュ-]を押し、「Eメール新規作成」を 選択すると、選択した送信グループが宛先に設 定された送信メール作成画面が表示されます。

■速メール

待受画面でアドレス帳のメモリNo.000~099の下1桁または下2桁を入力ししを押すと、登録している名前が宛先に設定された送信メール作成画面が表示されます。

※複数のEメールアドレスを登録しているときは、送信するEメールアドレスを表示後、 「EX-I/Iを押します。

■アポメール

メインメニュー (P.36) から「ツール」を選択し、「アポメール」を選択すると、スケジュールを添付したEメールが作成できます。 (P.243)

文中のEメールアドレスからEメール を作成する (Mail to)

EメールおよびCメール(送信Cメールを除く) の本文中にEメールアドレスが含まれている場合、そのEメールアドレスを宛先としたEメールを作成することができます。

本文中のEメールアドレスを選び[選択]を押し、 「Eメール作成」を選び[選択]を押すと、選択したEメールアドレスが宛先に設定された送信メール作成画面が表示されます。

- ※下記内容にEメールアドレスが含まれている場合は、Eメールアドレスを選択すると、送信メール作成画面が表示され、Eメールを作成することができます。
 - ・アドレス帳のメモ内容(P.71)
 - ・スケジュールの詳細内容(P.202)
 - · X干帳 (P 239)
 - ・プロフィールのメモ内容(P.232)

データを添付したEメールを 作成する

■フォト/ムービー (P.81、83)

フォト/ムービーを撮影後[EX-N]を押すと、撮影したフォト/ムービーが添付された送信メール作成画面が表示されます。

■ボイス (P.176)

マイボイスを録音後「Eメールへ添付」を選択すると、録音した音声が添付された送信メール作成画面が表示されます。

■データフォルダ(P.170)

データー覧画面で[サブメニュー]を押し、「Eメールへ添付」を選択します。続けて「選択添付」を選択し、データを選択します。データの選択が終わったら[添付]を押します。

- ※「1件添付」を選択する場合は、あらかじめ 一覧からデータを選んでおきます。
- ※GPS情報を設定しているデータを選び 「1件添付」を選択した場合は、GPS情報を 添付するかどうかを選択する画面が表示され ます。
- ※データの選択を取り消すときは**[解除]**を押します。

■フォトミキサー (P.176)

データ作成後、[サプメニュー]を押し「Eメールへ添付」を選択すると、作成したデータが添付された送信メール作成画面が表示されます。

■アドレス帳 (P.70)

アドレス帳一覧画面で[サブメニュ-]を押し、「Eメール新規作成」を選択し「添付」を選択します。続けて「選択添付」を選択し、データを選択します。データの選択が終わったら[**添付**]を押します。

- ※データは50件まで選択できます。
- ※「1件を添付」を選択する場合は、あらかじめ一覧からデータを選んでおきます。
- ※データの選択を取り消すときは**[解除]**を押します。

■プロフィール (P.232)

詳細表示画面で[サブメニュ-]を押し、「Eメール新規作成」を選択し「添付」を選択すると、プロフィールが添付された送信メール作成画面が表示されます。

■スケジュール/タスクリスト/日記帳 (P.202、234)

スケジュール/タスクリスト/日記一覧画面で [サプメニュー]を押し、「Eメールへ添付」を選択します。続けて「選択添付」を選択し、データを選択します。データの選択が終わったら [添付]を押します。

- ※データは50件まで選択できます。
- ※「1件添付」を選択する場合は、あらかじめ 一覧からデータを選んでおきます。
- ※データの選択を取り消すときは**[解除]**を押します。

補 足

- 事作権のあるデータは添付できません。
- ●プロフィールおよび選択したアドレス帳/スケジュール/日記帳に著作権が設定されている画像が含まれている場合は、画像なしで添付するかを確認するメッセージが表示され、「はい」を選択すると該当する画像を外して添付されます。
- ●アドレス帳やプロフィールにGPS情報を設定している場合、「GPS情報を引用」を選択すると、GPS情報(URL)が本文に入力された送信メール作成画面が表示されます。また、フォトやムービーにGPS情報を設定して撮影した場合も、本文にGPS情報(URL)が入力されます。

送信ボックス

送信済みのEメールや送信しないで保存したEメールは送信ボックスに保存されます。最大200件または100KBまで保存できます。

送信ボックスのEメールを確認する

1 Eメールメニューから 「送信ボックス」を選び (●) [選択]

送信メール一覧が表示されます。

※ <u>り</u>/しで前後のページを表示できます。

2 メールを選び (表示)

メールの内容が表示されます。

※ (#) / (#) で前後のメールを表示できます。

送信ボックスのEメールを編集するには

送信メール一覧から編集するメールを選び [サプメニュ-]を押し、「編集」または「コピーして 編集」を選択して各項目を編集します。編集後、 送信する場合は[送信]を押し、送信しないで保 存する場合は[サプメニュ-]を押し「新規保存」ま たは「上書き保存」を選択します。

送信ボックスのEメールを削除するには


「データの削除/消去/初期化」(P.39) をご 参照ください。

補足

- ●送信ボックスの空き容量がなくなると、保護されているメールを除く日時の古い送信済みメールから削除され、削除する送信済みメールがなくなると、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ●パステルメールを表示中にサブメニューから「通常表示」を選択すると、装飾が一時的に解除されます。 元に戻すには、「装飾表示」を選択します。

● パステルメールを表示中にサブメニューから「装飾 データ削除」を選択すると、データフォルダから装 飾データが削除され、装飾が解除されます。

《送信メール一覧画面の見方》

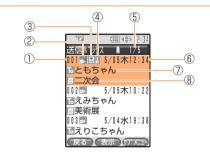

- ①メールNo.
- ②メールの状態表示
 - ு…送信済みメール
 - ▶ …未送信メール
 - ≫…送信失敗メール

③添付データ表示

	データフォルダにあり	データフォルダになし
動画		
音声	(AS)	×
静止画	*	<u>₩</u>
その他のデータ	Ø	
装飾データ	<u>;</u> 2	<u> </u>

※複数の添付データがある場合、表示の優 先順は以下のようになります。


動画>音声>静止画>その他のデータ >装飾データ

- 4保護表示
- ⑤未送信メール (送信失敗メール含む) 件数 /総保存件数表示
- ⑥メール送信/保存日時表示
- 7 宛先表示
 - ※アドレス帳やペア機能に名前とEメール アドレスを登録している場合は、名前が 表示されます。
- 8件名表示
 - ※件名を設定していない場合は(non title) と表示されます。

Eメールを受信する

Eメールが送られてくると…

受信中はアニメーションが表示され、受信が終わるとEメール受信音が鳴り、差出人名(名前またはEメールアドレス)と件名が表示されます。待受画面に戻ると、ポップアップ表示でお知らせします。

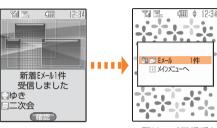

※■は、ペア相手からのメールの場合 に表示されます。

補 足

- メール受信方法(P.99)および添付自動受信 (P.100)の設定内容でメールを受信します。
- ●HTMLパートを含んだメールは正しく受信できない 場合があります。
- ●メールの受信中に受信ボックスの容量がなくなると、受信日時の古い既読メールを削除して受信します (未読/本文未受信/保護メールは削除されません)。削除できる既読メールがなくなると、受信を中止して不要なメールを削除する旨のメッセージが表示されます。
- ●メールを受信すると、画面上部にメールアイコンが表示されます。
- ●メール自動受信 (P.99) を「OFF」に設定しているときは、サーバにメールが届いたことをお知らせ音 (P.210) とメールアイコンでお知らせします。「新着メール問合せ」(P.117) でメールを受信してください。
- ●受信状況および受信状態により正しく受信されなかった場合でも、通信料がかかる場合があります。
- ●オートロック/とじるとロック/メール制限を設定 しているときは、Eメール受信時の差出人・件名表 示はありません。

受信したEメールを読む

1 Eメールを受信後ボップアップから 「Eメール ×件」を選び ● ▶

フォルダを選び 🔵 [選択]

受信メール一覧が表示されます。

※_旦/ ② で前後 のページを表示で きます。



2 メールを選び(●) [表示]

メールの内容が表示 されます。

> ※ で前 後のメールを表示 できます。



補 足

- ●新着メールが保存されると、フォルダの色が変わり、☑ と未読メール数が表示されます。
 - ※表示件数切替(P.119)の設定により、アイコン と件数の表示内容は異なります。
- ●受信した内容によっては、正しく表示されない場合 があります。
- 文字数が多いメールの場合、表示に時間がかかることがあります。
- ◆本文の文字数が全角5000文字(半角10000文字) を超えるメールを受信すると、サーバで超過分が削除され、本文末尾にコメントが付加されます。

サーバへ新着メールの問い合わせをする

メールサーバへ新しいメールが届いているかを確認します。メール自動受信(P.99)を「OFF」に設定している場合や電波の届かない場所にいた場合などに、任意のタイミングで受信できます。

1 Eメールメニューから 「新着メール問合せ」を選び

() [選択]

新着メールがある場合は、Eメールを受信したあと、受信フォルダー覧が表示されます。新着メールがない場合は「新着



Eメールはありません」と表示されます。

本文未受信のメールを受信する

メール受信方法(P.99)の設定により、 差出人名と件名のみ受信しているメール の本文および添付データを受信します。

■1件ずつ受信する

受信メール一覧から 本文未受信のメールを選び

(●) [受信]

受信完了後、メールの内容が表示されます。

■選択して受信する

1 受信メール一覧画面で

ァッ⁾[サブメニュー] **| 「選択受信」を**

選び 🔵 [選択]

本文を受信していないメールの一覧が表示されます。

2 受信するメールを選び (●) [選択]

10件まで選択できます。

- ※選択すると、メールNo.が I に変わります。
- ※選択を取り消すときは、[解除]を押します。



補 足

●選択受信で、一度に選択できる件数は10件までですが、選択するごとに受信ボックスの空き容量と比較するため、選択後容量オーバーになる場合は、エラーメッセージが表示されます。

添付データを確認する

メールに添付されたデータは、添付自動受信(P.100)の設定内容に従い、5件(1件あたり137KB以内)まで受信できます。受信後、受信メール表示画面で添付データを選び[再生]を押すと、データが再生されます。受信した添付データは、データフォルダに保存されます。

未受信の添付データを受信する

添付自動受信(P.100)を「OFF」に設定している場合など、自動受信ができなかったとき、未受信の添付データを手動で受信できます。

1 受信メール表示画面で 未受信の添付データを選び

(●) [受信]

添付データの受信を始めます。 受信完了後に**[再生]**を押すと、データが 再生されます。

補 足

- ●添付データの受信に時間がかかる場合があります。また、受信状況によっては添付データが受信できない場合もあります。
- ●受信メール一覧および受信メール表示画面で表示される添付データアイコンは、データの種類・状態により異なります。
- データフォルダに空き容量がない場合は、データ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。 「はい」を選択し不要なデータを削除すると、受信ができます。
- ●受信した添付データをデータフォルダから削除した 場合は、その添付データは未受信の表示になります。
- ●インライン再生 (P.100) を「ON」に設定しているときは動画、音声、静止画データがインライン再 生で再生されます。
- ●添付データを再生中に[**登録**]を押すと、再生中のデータを各種機能に登録することができます。
- ●受信、確認できるデータは次の通りです。

データの種類	拡張子	インライン 再生
ピクチャ	.png .jpg .jpeg .gif .bmp	0
マルチメディア	.mmf .m3f .mqf	○*-1
ボイス	.qcp .hvs	0
アドレス帳	.vcf	×
スケシ゛ュール/日記帳 /タスクリスト	.vcs	×
ムービー	.amc .3gp	○*-2
装飾データ*-3	.ntl	×
Flash®	.swf	×
テキスト	.txt	×

※-1:音声のみ

※-2: 画像のみ(静止状態)

※-3:装飾データの内容は確認できません。

受信ボックス

受信したEメールは受信ボックスに保存 (最大500件または250KBまで) されま す。受信ボックスでは、受信したEメール の整理や返信、転送などが行なえます。

受信ボックスのEメールを確認する

1 Eメールメニューから 「受信ボックス」を選び ● [選択]

フォルダ一覧が表示されます。

2 フォルダを選び ● [選択]

フォルダ内受信メール一覧が表示されま す。

※ <u>■</u> / © で前後のページを表示できます。


3 メールを選び() [表示]

メールの内容が表示されます。

※ (***) / (#**) で前後のメールを表示できます。

- ●受信メール一覧画面で差出人や件名の文字数が多く 表示しきれていない場合は、サブメニューから「差 出人・件名詳細」を選択すると、差出人および件名 の詳細が確認できます。
- パステルメールを表示中にサブメニューから「通常表示」を選択すると、装飾が一時的に解除されます。 元に戻すには「装飾表示」を選択します。
- パステルメールを表示中にサブメニューから「装飾 データ削除」を選択すると、データフォルダから装 飾データが削除され、装飾が解除されます。
- お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダには、「au style」のご案内メールが保存されています。
 ※ご案内メールは削除できますが、オールリセット
 (P.229) を行なうと、再度受信ボックスに表示されます。

《受信メール一覧画面の見方》

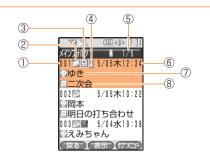

- ①メールNo.
- ②メールの状態表示

◎ …既読メール

☑ …未読メール

週 …本文未受信メール

圏…サーバにメールなし

③添付データ表示

	受信済み	未受信	サーバになし	再生不可
動画		更	E	Ö
音声	(JE)	X	X	Ö
静止画	(Æ	91	<u> </u>	Ö
Flash®	FL	FU	P.	Ö
その他のデータ	Ø	@	Ø.	ĬĬ
装飾データ	্কু	A	<u> </u>	Ö

※複数の添付データがある場合、表示の優 先順は以下のようになります。

動画>音声>静止画>Flash®>その他のデータ>装飾データ

- 4)保護表示
- ⑤未読 (本文未受信含む)件数/総保存件数表示
- ⑥メールの受信日時表示
- ⑦差出人表示
 - ※アドレス帳やペア機能に名前とEメール アドレスを登録している相手から受信したときは、名前が表示されます。
- 8件名表示

※件名が設定されていない場合は(non title) と表示されます。

フォルダに関する機能を設定する

フォルダ名を変更するには

フォルダ名を全角6文字(半角12文字)以内で変更することができます。

フォルダー覧からフォルダを選び[サブメニュ-]を押し、「フォルダ名編集」を選択します。続けてフォルダ名を入力し「確定」を押します。

件数表示を切り替えるには

フォルダー覧画面で表示されるアイコンと件数 を未読件数・未受信件数・保護件数・メール件 数のいずれか、または件数表示なしに切り替えることができます。

※お買い上げ時は、「未読件数」に設定されています。

フォルダー覧画面で[サブメニュー]を押し、「表示件数切替」を選択し、表示項目を選択します。

フォルダを並べ替えるには

メインフォルダを除くフォルダ(1~11)を 並べ替えることができます。

フォルダー覧画面で[サブメニュ-]を押し、「フォルダ並べ替え」を選択します。続けて移動するフォルダを選び[選択]を押し、移動先を選び[確定]を押す操作を繰り返します。操作を終了するときは[完了]を押します。

フォルダ内のEメールを削除するには

「データの削除/消去/初期化」(P.39) をご 参照ください。

※フォルダー覧画面で[サブメニュー]を押し、「全件削除」を選択して、フォルダ内のメールをすべて削除することもできます。

補 足

●すべての受信メールを一括で削除する場合は、フォルダ表示 (P.100) を「OFF」に変更してから「全件削除」を選択してください。

受信したEメールに返信する

受信したEメールにコメントを付けて返信 することができます。

1 受信メールを表示する (P.118) ▶ (〒 [返信]

送信メール作成画面が表示されます。

2 Eメールを作成し、送信する (P.108)

補 足

- ●件名には「Re:」が付加されます。
- 宛先には、差出人の名前またはEメールアドレスが 自動的に入力されます。差出人が返信先アドレスを 設定している場合は返信先アドレスになります。
- ●受信したEメールに複数の宛先(5件まで)が設定されている場合、受信メール表示画面で[サブメニュ-]を押し、「全員へ返信」を選択すると、差出人と自分以外の受信者全員(Bccを除く)に返信することができます。また、受信したEメールに6件以上の宛先がある場合に「全員へ返信」を選択すると、エラーメッセージを表示後、宛先一覧選択画面が表示され、返信する宛先を選択することができます。
- ●返信メール引用(P.102)を「ON」に設定している場合、本文と引用文の合計が全角5000文字(半角10000文字)を超えて入力することはできません。
- パステルメールに返信する場合、引用文の装飾は解除されます。

受信したEメールを転送する

サーバにあるEメールをそのまま転送したり、Eメールの本文のみを転送することができます。

送信メール作成画面が表示されます。

2 Eメールを作成し、送信する (P.108)

補 足

- ●件名には「Fw:」が付加されます。
- 「転送」を選択した場合、本文および添付データは サーバ側で付加して転送されます。「本文転送」を 選択した場合は、受信メールの本文を付加して転送 されます。
- ・ 元メールがサーバから削除されている場合はエラーメッセージが表示され、転送できません。
- ●パステルメールは「本文転送」が選択できます。パステルメールを転送する場合、装飾データは解除されます。

受信したEメールのアドレスを 拒否リストに登録する

受信したEメールの本文中のEメールアドレスをアドレスフィルター(P.106)の指定拒否リストに登録することができます。

- ●本文中のEメールアドレスを選び
 - () [選択]
- 2 「拒否リストへ登録」を選び
 - (●) [選択] ▶ 「はい」を選び
 - () [選択]

- ●拒否リストに登録すると、アドレスフィルターの設定内容が「指定拒否設定」に変更されます。
- 差出人アドレスを拒否リストに登録することもできます。(P.124)

受信メールをフォルダに振り分ける

受信したメールを差出人やメールの件名 でとにフォルダ(1~11)に振り分ける ことができます。振り分け条件に設定できるアドレスや件名は、フォルダ全体で200件までです。振り分け条件を設定していない場合や条件に一致しないメールはメインフォルダに保存されます。

振り分け条件を設定する

1 Eメールメニューから 「受信ボックス」を選び **○** [選択] フォルダー覧が表示されます。

を選び() [選択]

振り分け登録一覧画面が表示されます。

3 条件を設定する

■アドレスを直接入力する

[編集]を押し、アドレスを半角英数64 文字以内で入力し、[確定]を押します。 ※ドメイン(ezweb.ne.jpなど)を入力 することもできます。

■アドレス帳や受信/送信履歴などから 入力する

[サブ メニュ-]を押し、「ペア呼出」、「アドレス帳呼出」、「受信履歴呼出」、「送信履歴呼出」、「送信履歴呼出」、「送信グループ呼出」を選択してアドレスを入力します。

※アドレス帳のグループを選択したときは、グループに登録されているメンバーがまとめて振り分け条件に設定されます。

※アドレス帳のグループを選択したときは、グループ名をフォルダ名として登録するかを確認するメッセージが表示されます。

■件名を入力する

[サプメニュー]を押し、「件名登録」を選択し、 件名を全角32文字(半角64文字)以内 で入力し、「確定」を押します。

■アドレス帳に登録していないアドレス を振り分け条件にする

[サプメニュー]を押し、「アドレス帳登録外」 を選択します。



畑 [確定]

送信/受信メールのアドレスや件名を 振り分け条件に設定するには

<アドレスを設定する場合>

送信/受信メール表示画面で ~~ [サブメニュ-] ▶ 「アドレス詳細表示」を選び ● [選択] ▶ Eメールアドレスを選び ● [選択] ▶ 「振り分け登録」を選び ● [選択] ▶ 登録するフォルダを選び

○[選択] 「はい」を選び(○)[選択]

※本文中のEメールアドレスを選択して振り分け条件に設定することもできます。

<件名を設定する場合>

送信/受信メール表示画面で件名を選び

●[選択]▶「振り分け登録」を選び●[選択]

▶ (件名を編集して) ● [確定] ▶ 登録するフォルダを選び ● [選択] ▶ 「はい」を選び ● [選択]

振り分け条件を削除するには

振り分け登録一覧から削除する条件を選び [サブメニュー]を押し、「振り分け削除」を選択し 「はい」を選択します。

メールを再振り分けするには

条件設定前に受信したEメールや振り分け条件を変更した後などに、メールを再度振り分けることができます。

フォルダー覧画面で[サブメニュー]を押し、「メール 再振り分け」を選択し、「はい」を選択します。

フォルダの設定を初期化するには

選択したフォルダの振り分け条件やフォルダ名 を初期状態に戻します。

フォルダー覧からフォルダを選び[サブメニュ-]を押し、「フォルダ設定リセット」を選択します。 続けてロックNo.を入力し、「はい」を選択します。

※初期化してもフォルダ内のメールはそのまま残ります。メール再振り分けを行なってください。

補 足

- ●メインフォルダに振り分け条件を設定することはできません。
- 同じ振り分け条件を複数のフォルダに設定することはできません。
- 半角カタカナが含まれている件名を登録することはできません。
- 1 つのフォルダにアドレスと件名を振り分け条件に 設定することができます。
- ●登録した件名が部分的に一致するフォルダが複数ある場合は、番号の小さいフォルダに優先して振り分けられます。
- 振り分け条件の優先順位は、Eメールアドレス>アドレス帳グループ>件名>ドメイン>アドレス帳登録外となります。

受信メールを別のフォルダへ 移動する

1 Eメールメニューから 「受信ボックス」を選び (●) [選択]

▶フォルダを選び(●) [選択

受信メール一覧が表示されます。

※1件移動する場合は、移動させたいメールを選んでおきます。

2 デブ [サブメニュ-] ▶ 「フォルダ移動」 を選び () [選択]

3 移動方法を選択して移動する

■1件移動

移動先フォルダを選択し「はい」を選択 します。

■選択移動

移動するメールを選び[**選択**]を押す操作を繰り返し、選択が終わったら[**実行**]を押します。続けて移動先フォルダを選択し「はい」を選択します。

※一度に20件まで選択できます。選択を取り消すときは、メールを選んで「解除」を押します。

■全件移動

移動先フォルダを選択し「はい」を選択 します。

補足

●フォルダ表示(P.100)が「OFF」の場合でも、 フォルダ移動が行なえます。

なかよしボックス

なかよしボックスでは、フォルダに登録 した相手との送受信メールを保存・管理 できます。

アドレスをフォルダに登録する

送受信したメールを特定の相手先ごとに最大12個のフォルダに振り分けて保存することができます。登録できるアドレスは半角英数64文字以内で、1つのフォルダにつき1件です。

1 Eメールメニューから 「なかよしボックス」を選び

(選択)

なかよしフォルダ一覧が表示されます。

2 フォルダを選び デブ [サブメニュ-] ▶ 「なかよしボックス登録!を選び

() [選択]

登録アドレス確認 画面が表示されます。



(●)[確定]

※サブメニューからペア相手/アドレス 帳/受信履歴/送信履歴/送信グルー プ/プロフィール/お気に入り/メモ 帳を呼び出してアドレスを入力するこ ともできます。

4 (平 [確定]

登録したアドレスを削除するには

登録アドレス確認画面(左記)で[サブメニュ-]を押し、「なかよし登録削除」を選択します。続けて「はい」を選択すると、登録したアドレスが削除されます。

※登録しているアドレスを削除すると、保存されているメールも削除されますが、送信/受信ボックスのメールは削除されません。

補 足

- ●「フォルダ名編集」、「全件削除」、「表示件数切替」、「フォルダ並べ替え」の各設定についてはP.119、「フォルダ設定リセット」についてはP.122をご参照ください。
- ◆なかよしボックス内のメールを削除したり保護すると、送信ボックス/受信ボックス内のメールも削除・保護されます。
- フォルダごとに登録しているメールアドレスを送信 メールの宛先に複数設定して送信した場合は、それ ぞれのフォルダに同じメールが保存されます。
- メール一覧画面では、送信メール/受信メールを✓ で区別しています。

メールを保護/保護解除する

保存している送信/受信メールを誤って 削除したり、新しいメールを保存したこ とにより削除されないように、メールを 保護することができます。

送信ボックス容量の50%または100件まで、受信ボックス容量の50%または250件まで保護することができます。

】 送信/受信メール一覧画面で → 「サフ・メニュー」 「選択保護/解除」 を選び () [選択]

メール選択画面が表示されます。

2 保護するメールを選び (●) [保護]

保護したメールには『が表示されます。 ※選択を取り消したり、保護を解除する 場合は、保護したメールを選び[**解除**] を押します。

3 アフン [完了]

補 足

- なかよしボックスからメールの選択保護はできません。
- ◆本文表示中のメールを保護する場合は、[サブメニュ-] を押し「保護」を選択します。

送信/受信メールの宛先を 確認する

送信メールの宛先(To、Cc、Bcc)、受信メールの差出人や返信先、宛先(To、Cc)に設定されているアドレスを表示して確認できます。

1 送信/受信メール一覧画面で

アテン [サブメニュー] ▶ 「アドレス詳細表示」

を選び 🛑 [選択]

アドレス詳細表示画面が表示されます。



- ●送信/受信メール表示画面で宛先/差出人を選択して、アドレス詳細表示画面を表示することもできます。
- ●アドレス詳細表示画面でアドレスを選択して、以下 の操作を行なうことができます。
 - · Eメール作成 (P.108)
 - ·アドレス帳へ登録 (P73)
 - ·振り分け登録(P.121)
 - · 拒否リストへ登録 (P.120)
 - ・アドレスコピー
 - ・なかよしボックス登録(P.123)
- メール 1 件あたりの情報量によって、すべてのアドレスを表示できない場合があります。

送信/受信メールの表示方 法を変更する

メールの並び順を切り替える

送信/受信ボックスおよびなかよしボックスのメールの並び順を一時的に切り替えることができます。

】 送信/受信メール一覧画面で
「サブメニュ-] ▶「ソート」を選び

(●) [選択]

2 ソート方法を選び [選択]

以下のソート方法が選択できます。

送信ボックス : 保存順、アドレス順、

件名順、保護順、未送

信順

受信ボックス : 受信順、アドレス順、

件名順、保護順、未読

順

なかよしボックス:日付順、件名順、保護

順、未読順、未送信順

補足

次の条件で並べ替えます。

保存順 受信順 日付順	日付の新しい順
アドレス 順	名前またはEメールアドレスを 数字→英字→五十音順
件名順	件名を数字→英字→五十音順 (Fw:、Re:は無視されます)
保護順	保護されているメール→保護されて いないメールの順

未送信順	送信ボックス: 未送信メール→送信失敗メール→ 送信済みメールの日付順 なかよしボックス: 未送信メール→送信失敗メール→ その他の送信/受信メールの日付順
未読順	受信ボックス: 本文未受信メール→未読メール→ 既読メールの日付順 なかよしボックス: 本文未受信メール→未読メール→ その他の送信/受信メールの日付順

●通常は、送信ボックスが「保存順」、受信ボックスが「受信順」、なかよしボックスが「日付順」で表示されます。

メール一覧画面の表示方法を変更する

送信/受信ボックスおよびなかよしボックスのメール一覧画面の表示方法を、変更することができます。

】 送信/受信メール一覧画面で 「サブメニュ-] ▶ 「1行/3行表示」 を選び ● [選択]

※なかよしボックスの場合は、「表示切替」を選択します。

2 表示方法を選び (●) [選択]

以下の表示方法が選択できます。

送信/受信ボックス:

3行表示(大)、3行表示(小)、

1行表示(件名)、1行表示(名前)

なかよしボックス:

1行表示、3行表示、4行表示、 5行表示



<送信/受信ボックス>

3行表示(大)	1 件のメールを文字サイズ「大」 で3行表示
3行表示(小)	1 件のメールを文字サイズ「小」 で3行表示
1 行表示 (件名)	件名のみを 1 行で表示
1 行表示 (名前)	宛先/差出人のみを 1 行で表示

<なかよしボックス>

1行表示	件名のみを 1 行で表示
3行表示	1件のメールを3行で表示
4行表示	1 件のメールを4行で表示
5行表示	1 件のメールを5行で表示

●各メール一覧画面で # ⇒ を押して、表示方法を変 更することもできます。

メールの内容をコピーする

表示中のメールの本文や件名を、全角 128文字(半角256文字)までコピーす ることができます。

コピーした内容は最新のものから10件まで記録されます。

1 送信/受信メールを表示する

2 コピーする

■本文をコピーする

[サブメニュー]を押し「本文コピー」を選択します。続けてコピーする最初の文字にカーソルを合わせて[確定]を押し、 で範囲を指定して[確定]を押します。

■件名をコピーする

件名を選び[選択]を押し、「件名コピー」を選択します。続けてコピーする最初の文字にカーソルを合わせて[確定]を押し、で範囲を指定して[確定]を押します。

本文中の電話番号をコピーするには

メール本文中の電話番号を選択し「電話番号コピー」を選択します。

※コピーした電話番号は、最新のものから10件まで記録され、文字入力時やCメールの宛先入力時に呼び出して貼り付けることができます。



■コピーした内容を貼付ける方法については、「コピー/切り取った内容を貼り付ける」(P.64)をご参照ください。

メールを検索する

送信/受信ボックスおよびなかよしボックス内のメールを、指定した条件で検索して表示することができます。

1 送信/受信メール一覧画面で 「サブメニュ-] ▶ 「検索」を選び

[選択]

検索方法選択画面が表示されます。

2 検索方法を選択して検索する

■アドレス

Eメールアドレスを入力して検索します。Eメールアドレスを入力後[確定]を押すと、該当するメールが一覧表示されます。

■件名

件名を入力して検索します。件名を入力 後[確定]を押すと、該当するメールが一 覧表示されます。

■添付ファイル

添付データのあるメールが一覧表示され ます。

補 足

- ◆なかよしボックスでは、検索方法が「受信メール」、 「送信メール」、「件名」、「添付ファイル」になります。
- ●受信ボックスおよびなかよしボックスでは、フォル ダ内のメールが検索対象となります。
- ●受信ボックス全体のメールを検索する場合は、フォルダ表示(P.100)を「OFF」に設定してください。
- 検索結果が表示されている画面で[サブメニュー]を押し 「検索」を選択すると、次の操作が行なえます。
 - ・絞り込み検索:検索結果を対象に再度検索を行な

・新規検索 : 検索結果を消去して、新たに検索

を行なう

・検索状態解除:検索を行なう前のメール一覧画面

に戻す

送信/受信メールの文字サイズを変更する

送信/受信メールを表示したときの文字 サイズを一時的に変更することができま す。

】 送信/受信メールを表示する ▶ 「アン [サブメニュ-] ▶ 「文字サイズ」を 選び ● [選択]

文字サイズ選択画面が表示されます。

2 文字サイズを選び ● [選択

「極小」、「小」、「標準」、「大」から選択 できます。

補足

メール表示画面を終了すると、設定は解除されます。

Cメールを使う

Cメールのご利用には、首都圏/中部圏でご契約のお客様は特別なお申し込みは必要ありません。 首都圏/中部圏以外でご契約のお客様は別途お申し込みが必要です(有料)。ご購入時お申し込み にならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

Cメールとは、auの「Cメール」対応携帯電話どうしで、メールのやりとりができるサービスです。

Cメールについて

- 漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・ 記号・絵文字を使用して、全角50文字 (半角100文字)までのメッセージを作成して送信することができます。
- ●送信完了時には、相手にCメールが届 いたかどうかがわかります。
- ●「Cメール安心ブロック機能」(P.136) はご利用開始時から有効となっており ます。
- ●相手が電波の届かない場所にいるとき や電源が入っていない等の理由でメー ル送信ができなかった場合は、au電話 の操作により以下の選択ができます。
 - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する。
 - ・メール送信を中止する。

補 足

- ●受信フィルターを設定することにより、迷惑メール の受信を拒否することができます。(P.129)
- ●受信メールや登録メールなどは、故障・修理・その 他の取扱いによって変化・消失する場合がありま す。
- ●電池残量が無くなってから20日間以上充電を行わず放置していた場合や、電池パックを1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消えることがありますのでご注意ください。

- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過した Cメールは自動的に消去されます。相手が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合等にご注意ください。
- Cメールに関する機能のお買い上げ時の設定については、P.292をご参照ください。

Cメールメニューを表示する





新規作成	Cメールを作成・送信(P.130)
受信ボックス	受信したCメールを保存 ※未読のメールがあるときは、 ☑と保存件数を表示(P.134)
送信ボックス	送信したCメールを保存 ※未送信および送信失敗メールが あるときは、☑と保存件数を 表示 (P.132)
Cメール設定	Cメールに関する機能を設定 (P.129)

補足

● Eメールメニュー表示中 (P.98) に [Cメール] や © を押すと、 Cメールメニューが表示されます。

Cメール設定

1 Cメールメニューから 「Cメール設定」を選び **○** [選択]

> Cメール設定メニュー が表示されます。



署名を設定する

送信メール本文の最後に表示する名前や 文章を設定します。

Cメール設定メニューから 「署名」を選び (選択] ►「ON」を選び () [選択]

2 署名を入力し (確定)

全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

蓄積機能を設定する

送信できなかったCメールを、Cメールセンターに蓄積する方法を設定します。

1 Cメール設定メニューから 「蓄積機能」を選び **○** [選択] ▶

蓄積方法を選び(●)[選択]

選択蓄積:送信できなかったときに、蓄

積確認画面が表示されます。

自動蓄積:送信できなかったときに、自

動的にCメールセンターに蓄

積されます。

受信フィルターを設定する

受信フィルターを設定すると、指定した電話番号からのCメールやアドレス帳に登録していない相手からのCメール、電話番号非通知のCメールおよびEメールお知らせを受信した時点で自動的に削除することができます。

2 項目を選択し設定する

■指定番号

指定した電話番号からのCメールを自動 削除します。10件まで登録できます。 「指定番号」を選び ● [選択] ▶ 「指定 番号一覧」を選び ● [選択] ▶ 登録No.

を選び (●) [選択] ▶電話番号を入力し

● [確定] ▶ (雇 [完了] ▶ 「はい」を選び (選択)

※指定番号を登録しないと「設定」を 「ON」にできません。

■アドレス帳登録外

アドレス帳に登録していない相手からの Cメールを自動削除する (ON) / しな い (OFF) を設定します。

■非诵知

電話番号非通知のCメールを自動削除する (ON) / しない (OFF) を設定します。

■Eメールお知らせ

Eメールお知らせを自動削除する(ON) /しない(OFF)を設定します。

受信・送信履歴を確認する

受信履歴および送信履歴の一覧を表示して内容の確認や削除ができます。

Cメール設定メニューから「受信・送信履歴」を選び (●) [選択]

▶「受信履歴」または「送信履歴」

を選び() [選択]

受信履歴または送信履歴(最新の10件まで)が一覧表示されます。

※[**詳細**]を押すと、選択している履歴の 詳細が表示されます。

受信・送信履歴を削除するには

受信または送信履歴一覧画面で[サプメニュー]を押し、削除方法を選択して削除します。

削除のしかたについては、「データの削除/消去/初期化」(P.39) をご参照ください。

補 足

● 署名

- ・署名もメール本文の文字数にカウントされ、本文入 カの際、編集/削除することができます。
- ・登録した署名は、設定を「OFF」にしていてもメール本文入力中にサブメニューから呼び出すことができます。

● 蓄積機能

・Cメールセンターに蓄積したCメールは、相手が受信できる状態になると送信されます。

● 受信フィルター

- ・受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
- ・ペア登録している相手の電話番号を指定番号に登録 することはできません。
- ・アドレス帳登録外を設定しても、ペア相手からのメールは削除されません。
- ・非通知: ぶりペイド専用電話でご利用の場合、送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。
- ・指定番号を削除するには、指定番号一覧画面で [サブメニュ-]を押し、削除方法を選択して削除します。 削除のしかたについては、「データの削除/消去/ 初期化」(P.39)をご参照ください。

Cメールを作成して送信する

1 Cメールメニューから 「新規作成」を選び ● [選択]

本文入力画面が表示されます。

2 本文を入力し () [確定]

宛先入力方法選択画 面が表示されます。



3 入力方法を選択して宛先を入力する

■ペア呼出

ペア一覧から宛先を選択します。

■アドレス帳呼出

アドレス帳一覧から宛先を選択します。

■受信履歴呼出

受信履歴一覧から宛先を選択します。

■送信履歴呼出

送信履歴一覧から宛先を選択します。

■電話番号貼付

電話番号貼付一覧から宛先を選択します。

■直接入力

電話番号入力画面に電話番号を直接入力します。

※「直接入力」を選択した場合でも、サブメニューから上記の項目を呼び出す でとができます。

4 (年 [送信]

Cメールの送信を開始します。 送信が完了すると「相手にメールが届きました」と表示され、送信済みメールとして送信ボックスに保存されます。

補足

- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信失敗しました」と表示される場合があります。
- 宛先入力方法選択画面で「送信ボックスへ保存」を 選択すると、未送信メールとして送信ボックスに保 存されます。
- ●送信中に[**中止**]を押すと送信を中止し、未送信メールとして送信ボックスに保存されます。
- ●相手が電波の届かないところにいるときや電源が入っていない等の理由で送信できなかった場合は、「相手がメールを受け取れない状況にいます Cメールセンターへ蓄積しますか?」と表示されます。「はい」を選択した場合はCメールセンターへ蓄積され、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信されます。「いいえ」を選択した場合や30秒間何も操作しなかった場合は、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。

蓄積機能 (P.129) を「自動蓄積」に設定している場合、送信できなかったメールは自動的にCメールセンターに蓄積されます。

- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信したときに、 受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合が あります。
- 契約期間等の条件により、送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3000通/月
ぷりペイド専用電話をご利用のお客様	3000週/月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6000通/月
「スマイルハート割引」ご加入のお客様	60000 月

- ◆Sweetsがぶりペイド専用電話として発売された場合のCメール送信方法は以下のとおりです。
 - ①「Cメールを作成して送信する」(P.130)の手順1~2の操作をする
 - ②宛先入力方法選択画面で「直接入力」を選び [選択]を押す
 - ③[サプメニュ-]を押し「ぷりペイド送信」を選択する ④電話番号を入力し、**「送信**]を押す
- ぷりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます。(送信先がぷりペイド専用電話およびC100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません)
- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は「♥」「息」 「圖」「⑥」の4種類です。それ以外の絵文字は全 角スペースに変換されて送信されます。
- ●一般契約のau電話からぶりペイド送信を行なった場合、翌月に通信料として請求されます。(ぶりペイドの度数は減りません。)

他の機能からCメールを作成する

■ペア機能

ペアメニュー(P.188)から送信するペア相 手(1~5)を表示させ、「Cメール」を選び [選択]を押すと、Cメールの本文入力画面が表示されます。

■速メール

待受画面でアドレス帳のメモリNo.000~099の下1桁または下2桁を入力し を1秒以上押すと、Cメールの本文入力画面が表示されます。

■アドレス帳

アドレス帳一覧から宛先を選び[サプメニュー]を押し、「Cメール新規作成」を選択すると、Cメールの本文入力画面が表示されます。

※宛先を選び (● を 1 秒以上押すことでも、C メールを作成することができます。複数の電話番号を登録しているときは、送信する番号を表示後[Cメール]を押します。

■発信/着信履歴

発信/着信履歴一覧から履歴を選び[サブメニュ-]を押し、「Cメール新規作成」を選択すると、Cメールの本文入力画面が表示されます。

送信済みのCメールや送信しないで保存したCメールは送信ボックスに保存されます。最大50件まで保存できます。

送信ボックスのCメールを確認する

1 Cメールメニューから 「送信ボックス」を選び **○** [選択]


送信メール一覧が表示されます。

※ <u>り</u>/しで前後のページを表示できます。

2 メールを選び ● [表示]

メールの内容が表示されます。


※ (#) で前後のメールを表示できます。

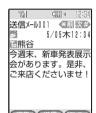

補 足

- ●送信メール一覧またはメール表示画面で[サブメニュ-] を押すと、以下の操作を行なうことができます。
 - ·メールの保護/保護解除 (P.135)
 - ·メールの削除 (P.39)
 - ・送信結果の確認
 - ・アドレス帳への登録 (P.73)
 - ・本文のコピー
 - · 文字サイズの変更 (P.136)
- ●送信メール一覧またはメール表示画面で[編集]を押すと、選択したメールを編集することができます。
- ●送信ボックスの空き容量がなくなると、保護されて いるメールを除く日時の古い送信済みメールから削 除され、削除する送信済みメールがなくなると、送 信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

《送信メール一覧画面の見方》

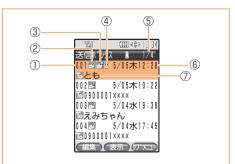

- ①メールNo.
- ②送信結果表示

> ∴ 送信失敗

圈…送信失敗後蓄積

罗…未送信

③ ぷりペイド送信表示

※ぷりペイド送信したメールには **翌** が表示 されます。

- 4保護表示
- ⑤未送信メール (送信失敗メール含む) 件数 /総保存件数表示
- ⑥メール送信/保存日時表示
- 7 宛先表示
 - ※アドレス帳やペア機能に電話番号と名前 を登録している場合は、名前が表示され ます.

Cメールを受信する

以下のメールを受信できます。

- C×−川/ Cメール対応のau電話からのメール
- Eメールお知らせ Fメール形式のお知らせメール

■配信されるタイミング

● Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールヤンターに蓄積さ れるたびに、Cメールセンターにお預かりし ていたCメールがすべて配信されます。

● リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるとき や、電源が切れているなどの理由で蓄積後す ぐに配信できなかった場合は、最大72時間. 相手先へCメールを繰り返し送信するリトラ イ機能でCメールを配信します。

● 通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次に お客様がSweetsを利用して通話やEZweb を終了したときに、Cメールセンターでお預 かりしていたCメールがすべて配信されます。



●Cメールセンターでは次の通りCメールをお預かり します。


お預かり可能時間	72時間まで*1
お預かり可能件数	制限なし**2

- ※1:Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過 したCメールは、自動的に消去されます。相手 の方が電源を切っていた場合などの理由により、 Cメールを受信できていない場合等にご注意く ださい。
- ※2:蓄積件数の制限はありません。ただし、受信さ れるお客様のご利用状況や送信されるお客様の 電話機の種類により、Cメールセンターでお預 かりできない場合があります。
- ●受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番 号を確認することができます。
- Sweetsは、おしゃべりモード非対応です。相手の 方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常 のCメールとして受信されます。

Cメールをお預かりすると

CメールセンターはCメールをお預かりす るとすぐにSweetsにCメールを送信しま す。CメールセンターからCメールが送ら れてくると、Cメール受信(P.210)で 設定した受信音が鳴り、画面にはアーメ ーションと差出人名(名前または電話番 号)が表示されます。


このとき[確認]を押すと、Cメールの内容 が表示されます。

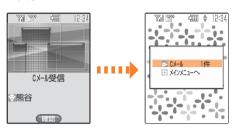

受信したCメールを確認する

Cメールを受信後 ポップアップから

受信メール<mark>001</mark> ※前次# 5/05木12:34 今週末、新車発表展示 会があります。是非、 ご来店くださいませ!

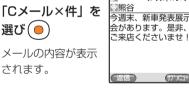

- オートロック/とじるとロック/メール制限を設定 しているときは、Cメール受信時の差出人名表示は ありません。
- Cメールの受信は無料です。
- ●受信したメールの内容によっては正しく表示されな い場合があります。
- ●受信可能件数は100件です。100件を超えたとき は、保護されたメールを除いて最も古い既読メール →最も古い未読メールの順に消去されます。受信メ ールが未読メールと保護メールで一杯の場合は、未 読の古いものから順に消去されますのでご注意くだ さい。なお、消去されたくないメールは、あらかじ め保護 (P.135) しておくと便利です。受信したC メールは、定期的に確認して、不要なものから消去 することをおすすめします。

Cメール自動表示機能

ペア相手からCメールを受信すると、本文 が自動的に表示されます。

〈Cメール自動表示画面〉



- [返信]を押すと、ペア相手 にCメールの返信ができます。また、本文に電話番号、 Eメールアドレス、URLが 含まれている場合は、それらを選択して電話発信、E メール送信、URLジャンプ ができます。
- を押すと自動表示が 解除され、待受画面に戻り ます。

補 足

- ●自動表示中にペア相手からCメールを受信すると、表示内容が切り替わります。切替前のメールは自動表示解除後、待受画面にポップアップ表示されます(ペアアイコン(■)が表示されます)。ペア相手以外から受信した場合は自動表示解除後、待受画面にポップアップ表示されます。
- ullet 次の操作を行なった場合、自動表示が解除されます。
 - 表示中のメールに返信したとき
 - ・本文中の電話番号・Eメールアドレス・URLを選択して操作を行なったとき
 - ・ (素) を押したとき
- ●オートロック/とじるとロック/メール制限を設定 しているときは、自動表示されません。

受信ボックス

受信したCメールは受信ボックスに保存されます。最大100件まで保存できます。

受信ボックスのCメールを確認する

1 Cメールメニューから 「受信ボックス」を選び ● [選択]

受信メール一覧が表示されます。

※ _旦 / し で前後のページを表示できます。


2 メールを選び() [表示]

メールの内容が表示されます。

※ (**) / (#*) で前後のメールを表示できます。

- ●受信メール一覧またはメール表示画面で[サブメニュ-] を押すと、以下の操作を行なうことができます。
 - ·メールの保護/保護解除 (P.135)
 - ·メールの削除 (P.39)
 - メールの編集
 - ·アドレス帳への登録(P.73)
 - · 受信フィルターへの登録 (P.129)
 - 本文のコピー
 - · 文字サイズの変更 (P.136)
- ●本文表示中のメールで差出人の電話番号や本文中の電話番号を選択してコピーすることができます。コピーした電話番号は、最新のものから10件まで記録され、宛先および本文入力時に呼び出して貼り付けることができます。

《受信メール一覧画面の見方》

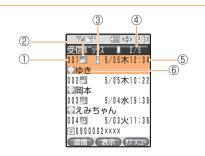

- ①メールNo.
- ②受信メール種類表示

週…既読Fメールお知らせ

■…未読Eメールお知らせ

- 3保護表示
- ④未読メール件数/総保存件数表示
- ⑤メール受信日時表示
- ⑥差出人表示
 - アドレス帳やペア機能に電話番号と名前を登録している場合は♥(名前)が表示されます。
 - アドレス帳登録外やペア相手以外の場合は同(電話番号)が表示されます。
 - Eメールお知らせの場合は ② (本文の先頭部分) が表示されます。

受信したメールに返信する

1 受信メールを表示する (P.134) ▶ ☐ [返信]

本文入力画面が表示されます。

2 Cメールを作成し、送信する (P.130)

補 足

- ●受信メール一覧から[返信]を押すことでも返信メールを作成することができます。
- ●返信ができるのは、発信者番号通知がされたメール のみです。

メールを保護/保護解除する

送信/受信ボックスに保存されているメールを保護することができます。

保護できる件数は次のとおりです。

- ・ 送信メール …… 最大25件
- ・受信メール……最大50件
- 】 送信/受信メール一覧画面で 「サプメニュー] ▶「選択保護/解除」 を選び ○ [選択]

メール選択画面が表示されます。

保護するメールを選び [保護]

保護したメールには『が表示されます。 ※選択を取り消したり、保護を解除する 場合は、保護したメールを選び[**解除**] を押します。

3 アプ [完了]

補 足

◆本文表示中のメールを保護する場合は、[サブメニュ-] を押し「保護」を選択します。

送信/受信メールの文字サ イズを変更する

送信/受信メールを表示したときの文字 サイズを一時的に変更することができま す。

送信/受信メールを表示する

アテンン [サブメニュー] ▶「文字サイズ」を

選び() [選択]

文字サイズ選択画面が表示されます。

文字サイズを選び(●

「極小」、「小」、「標準」、「大」から選択 できます。

メール表示画面を終了すると、設定は解除されます。

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメール本 文内に接続先URL(http://□□□、 https://□□□)や電話番号が含まれる メールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始 時から設定が有効となっております。

接続先URLや電話番号が本文内に含む メールを受信されたい場合は、設定を解 除することができます。また、設定状況 をCメールで確認できます。

■操作方法

【設定有効】	本文に"有効"と入力して 09044440011 へCメール送信
【設定解除】	本文に"解除"と入力して 09044440010 へCメール送信
【設定確認】	本文に"確認"と入力して 09044440012 へCメール送信

※ブロック対象となるCメール

対象 : 通常Cメール (ぷりペイド送信含む)

· 対象外: Eメールお知らせ、お留守番サービス (伝言お知らせ、着信お知らせ)、 待ちうた情報お知らせサービス

■Cメール安心ブロック機能にて、破棄された場合

- ・送信したCメールがCメール安心ブロック機 能により破棄された場合は、お届けできなか った旨のエラーCメールが返信されてきます。
- ・本機能によって送信したCメールが破棄され た場合、通信料がかかります。
- ・再送したい場合は、接続先URLや電話番号の 記載を削除するか、送信相手側にて「Cメー ル安心ブロック機能しを解除いただいてから 再送してください。

- 設定時のCメール送信は無料です。
- 機種変更されたお客様で既に設定解除されている場 合は、設定状態が継続されます。
- ●以下の内容は「Cメール安心ブロック機能」が解除 された状態で説明しています。
 - · Phone to (P.48)
 - · URL to (P.142)
 - · 自動表示機能 (P.134)
 - ・メール本文中の情報登録(P.73、134)

EZweb

EZweb

ΕZ	Zwebを使う ····································	38
	EZweblcout	38
	データをダウンロードする	40
	キーワードや番号で情報サイトを探す	41
	文中のURLから情報サイトへ	
	アクセスする(URL to)1	42
	料金・申込・インフォ	42
	EZX=1	44
	ブラウザメニュー	47
	EZ設定 ·························	48

EZwebを使う

EZwebのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定(P.44)を行なってください。

EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから着うた®や着信メロディ、最新のニュースなどのコンテンツが入手できます。

トップメニューを表示する



待受画面で B/ ▶「トップメニュー」を選び (●) [選択]



au style	auのキャンペーン情報やオススメサイトをご紹介
おトク・知っトク	携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトをご紹介
EZサービスで探す	EZサービス別にサイトを探す
カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
ビジネス&ニュース	HOTニュースや天気などの情報
エリア	お出かけ情報やお住まいの地域情報
ホビー&カルチャー	ミュージック・ゲームなどのエンタメ情報
ショッピング	ケータイでショッピング情報
ライフ	生活に密着したお役立ち情報
キーワードで探す	キーワードでサイトを探す
料金・申込・インフォ	料金確認・各種申込・auオンラインマニュアルはこちらから
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
English	英語版のサイトはこちらから

- 待受画面で _ **9** を 1 秒以上押すと、「一発ジャンプ 設定」(P.150) で設定されている情報サイトへジャンプします。お買い上げ時は、「SANYOケータイプラネット」に設定されています。
- ●画面表示まで、しばらく時間がかかる場合があります。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示 されない場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通 話料金がかかるものがあります。

- 「初期設定」以外の接続失敗時には、接続料金がかかります。
- ●通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい内容については、auのホームページまたはauお客様センターまでお問合せください。
- ●着信メロディなど、ダウンロードするデータには EZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されま す。(有料情報の場合)
- ●添付データ再生設定(P.149)を「再生しない」に 設定すると、EZトップメニューが正しく表示され ません。

- ●画面のレイアウトや表示内容はひとつの例を示して おり、変更される場合があります。
- EZwebに関する機能のお買い上げ時の設定については、P.292をご参照ください。
- ●情報サイトによっては、表示に時間がかかることがあります。このときSweetsの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、 を押して待受画面に戻すことで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- ●EZwebはインターネットを利用したサービスです。 インターネット上のコンテンツには、一部の方に不 快感を与えるものも存在します。本サービスによる 検索の結果、このようなデータがリンクされたり、 参照されたりすることも予想されます。ご利用に関 してはご注意いただきますようお願い致します。
- ●EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行なう企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- ●提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑等により情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様の契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通信料金)が必要になる場合がありますのでご了承ください。
- Sweetsのデータフォルダ内のデータは機種変更、 故障修理等によるau電話の交換の際、当該データが 有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんの であらかじめご了承ください。
- ●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

ブラウジングとブラウザ履歴に ついて

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバから供給されており、Sweetsで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にSweets内のメモリに記録して表示しています。これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

Sweets内のメモリには常に新しい情報が記録 されるため、メモリ範囲を超える情報を受信す ると、古い情報から自動的に消去されます。 EZブラウザを起動し、すでに見たことのある 情報を選択したとき、そのサイトのブラウザ履 歴がSweetsのメモリに残っていると、EZサ 一バに接続せずにメモリから情報を呼び出しま す。このため、同じ情報を繰り返し確認したい ときには、通信料がかからずに呼び出すことが できますが、情報サイトが更新されているのに、 Sweetsのメモリ内に前回の情報が残っている と、EZブラウザはEZサーバに接続せずに Sweetsのメモリ内から情報を呼び出してしま うため、古い情報を表示する場合があります。 新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴ク リア I (P.147) または「ページ更新 I (P.148) を行なって、Sweets内のメモリ情 報を消去してから、再度見たい情報を選択して ください。また、常に新しい情報を表示したい 場合は、「ブラウザ履歴クリア設定」(P.149) を「自動設定する」に設定すると、ブラウザ終 了時にメモリの情報が消去されます。

補足

- ●EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。
- ●ブラウザ履歴は、Sweetsのメモリ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限を過ぎると自動的に消去されます。(有効期限は情報によって異なります。)
- ●ブラウジング中は、キー操作をしたときの反応が遅くなることがあります。
- ●ブラウジング中は、<u></u>**旦** / <mark>⑤</mark> で前後のページを 表示できます。また、**⑥** / **⑥** を 1 秒以上押す と、トップメニューに戻ります。
- ・ブラウジング中、ディスプレイ左下に (▽==) が表示されたときに (´罒) を押すと下記のようなポップ

アップが表示され、項目を 選択することができます。



SSL/TLSについて

EZweb対応au電話から特別な操作なしに SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ) を表示できます。

SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページではデータを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを全に送受信することができ、盗聴、危険から守ります。例えばインターネットとで買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分の携帯電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。



SSLページに接続 している場合



GTE Corporation

SSLページを終了 する場合



SSL/TLSページに接続しているときは、画面上部に「췔」 が表示されます。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行なうものではなく、お客様はご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。認証会社:Baltimore/VeriSign, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc./

データをダウンロードする

情報サイトにアクセスして着うた®や着信メロディ、待受画像などのデータをダウンロードすることができます。ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。

グウンロードサイトにアクセスし、 ダウンロードするデータを選択する



2 画面の指示に従ってダウンロードする



※ダウンロード終了後[再生]を押すと、データを再生することができます。

- ダウンロードの方法は、情報サイトにより異なります。
- ダウンロードしたデータを利用する方法について は、「データフォルダ」(P.170) をご参照ください。
- データの種類によってはダウンロードできない場合 があります。
- ●データフォルダの容量や登録件数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除/消去/初期化」(P.39)の選択削除をご参照ください。

EZムービーを利用する

EZムービーは、EZwebの情報サイトにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。動画の再生方法は、動画の種類によって「ダウンロード再生」と「ショートストリーミング再生」のどちらかが自動的に選択されます。

- ※添付データ再生設定(P.149)を「再生する」に設定しないとダウンロードおよび再生することができません。
- ※ダウンロード再生の場合、データはデータフォルダに保存されますが、ショートストリーミング再生の場合は保存されません。
- ※再生回数や再生期間に制限がある場合は、ダウンロード終了後にメッセージが表示されます。
- ※情報サイトにより操作方法が異なりますので、画面の指示に従ってダウンロードしてください。

キーワードや番号で情報サ イトを探す

見たい情報をキーワードを入力して検索 したり、アクセス番号を入力して簡単に 目的のサイトへアクセスできます。

キーワードを入力して検索する

キーワードを入力して、目的のサイトを 検索します。

- トップメニューから 「キーワードで探す」を選び ○ [OK]▶「キーワード検索」を選び○ [OK]
- (a) [入力] ▶ キーワードを入力し(b) [確定] ▶ 「検索」を選び

(o) [OK]

カンタンアクセスを利用する

アクセス番号を入力して、見たい情報サイトにアクセスする*ことができ*ます。

- 2 () [接続]

アクセス方法選択画面が表示されます。

3 アクセス方法を選び ● [OK]

- ●アクセス番号やアクセス方法は雑誌などの情報通り に操作してください。
- トップメニューの「キーワードで探す」から「カンタンアクセス」を選択してアクセス番号を入力する方法もあります。

文中のURLから情報サイトへ アクセスする(URL to)

EメールおよびCメール(送信Cメールを除く)の本文中にURLが含まれている場合、そのURLにアクセスすることができます。

1 本文中のURLを選び ● [選択]

URLサブメニューが表示されます。

2 「URLへジャンプ」を選び
○ [選択]

選択したURLに接続されます。

補 足

- ▼下記内容の文中にURLが含まれている場合も、同様 にアクセスすることができます。
 - アドレス帳のメモ内容(P.71)
 - ・スケジュールの詳細内容(P.202)
 - ·メモ帳 (P.239)
 - ・プロフィールのメモ内容(P.232)
- ●アドレス帳、プロフィールのURL項目にURLを登録している場合は、各表示画面で _g を押すか [サプメニュー]を押し「URLジャンプ」を選択するとアクセスできます。
- ◆スケジュールのURL項目にURLを登録している場合は、スケジュール一覧画面で[サブメニュ-]を押し 「URLジャンプ」を選択するとアクセスできます。

料金・申込・インフォ

料金照会や各種サービスの申込み、au情報などの確認ができます。また、有料情報サービスをご利用の際に必要なEZパスワードの登録・変更を行ないます。

トップメニューから 「料金・申込・インフォ」を選び

(OK]

料金・申込・インフ ォメニューが表示さ れます。



auホームページ	auホームページを表示
auからの お知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを表示
料金照会	料金の照会
各種申込/ 契約情報照会	料金プランやサービス内容の 変更・申込みや契約情報の 確認
auオンライン ショップ	携帯電話のオプション品やぷ りペイドカードのご購入
auオンライン マニュアル	Sweetsの操作方法をご案内
有料サービス 利用情報	お客様が入会されている EZweb有料情報サービスの確 認やパスワードの登録・変更
迷惑メール対策	迷惑メールに関する対策方法 や専用窓口のご案内
お客様の収容 サーバ	サーバ情報の確認
設定情報	サブスクライバIDの確認
災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録確認 する災害用伝言板のデモ

料金照会

- 料金・申込・インフォメニューから 「料金照会」を選び (●) [OK]
- **2** 項目を選び (OK)

補 足

◆待受画面で (1) (1) (1) と押して、「料金照会」へ接続することもできます。

各種申込/契約情報照会

- 】 料金・申込・インフォメニューから 「各種申込/契約情報照会」を選び ● [OK]
- 2 暗証番号を入力し (確定] ► 「送信」を選び (OK]
- **3** 項目を選び [OK]

画面の指示に従って操作を行なってください。

補 足

- ●待受画面で 100 (55xx) と押して、「各種申 込/契約情報照会」へ接続することもできます。
- ●各種申込を行なう際は、暗証番号が必要になります ので、お忘れになりませんようご注意ください。 (P.41) 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日ま で設定操作ができなくなります。
- ●複数の申込みを続けて行なっているとき、申込みを 完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合 は、すべての申込み内容が無効になります。

有料情報サービスを確認する

お客様が入会されている有料情報サービスなどの内容を確認できます。

- 料金・申込・インフォメニューから 「有料サービス利用情報」を選び○ [OK]
- **2** 項目を選び [OK]

■継続利用確認(EZリスト)

現在利用している有料情報サービスの内容が確認できます。

※有料情報サービスを選び[OK]を押すと、そのサイトへ接続できます。

■EZパスワード登録・変更

有料情報サービスを利用する際に必要な EZパスワードの登録や変更ができます。

■継続利用確認

まとめてau支払いで利用している有料 情報サービスの内容が確認できます。

■当月利用状況・限度額変更

まとめてau支払いの利用状況の確認や 利用限度額の変更ができます。

■プレミアムEZパスワード登録・変更 まとめてau支払いを利用する際に必要

なプレミアムEZパスワードの登録や変 更ができます。

補 足

- ●EZパスワードおよびプレミアムEZパスワードは、 有料情報サービスをご利用になる際に必要になりま すので、お忘れになりませんようご注意ください。 (P.41)
- EZメニュー (P.144) から「有料サービス情報」 を選択して、上記サイトへアクセスすることもでき ます。

EZメニュー

EZメニューでは、前回表示していた画面を再度表示したり、登録しているURLを呼び出して見たい情報サイトを表示することができます。また、EZwebをご利用になる際の環境を設定することもできます。

EZメニューを表示する



待受画面で 🗈

EZメニューが表示 されます。 ※[プラネット]を押すと、 「SANYOケータイ プラネット」にア

クセスできます。



トップメニュー	トップメニューを表示 (P.138)
お気に入り リスト	お気に入りとして登録してい るURLやタイトルのリストを 表示
URLダイレクト 入力	URLを入力して、サイトへ直接 アクセス
前回画面表示	前回最後に表示していた情報 などを再度表示
データフォルダ	データフォルダを表示 (P.170)
画面メモリスト	画面メモとして保存している 画面のリストを表示
ブラウザ履歴 クリア	Sweetsのメモリに記憶され ているブラウザ履歴をすべて 消去
EZ設定	EZwebを利用する際の環境を 設定
有料サービス 情報	入会しているEZweb有料情報 サービスの内容を確認 (P.143)

お気に入りリストを使う

よく利用する情報サイトを登録しておけば、使いたいときに簡単に呼び出すことができます。

お気に入りリストから情報サイト ヘアクセスする

1 EZメニューから「お気に入りリスト」 を選び (●) [選択]

お気に入りリスト一覧が表示されます。

※フォルダにお気に 入りを登録してい る場合は、フォル ダを選び[選択]を 押します。



※ <u>リ</u>/ しで前後 のページを表示できます。

2 お気に入りを選び(●) [選択]

選択したお気に入りのURLへ接続され、 情報サイトが表示されます。

補 足

- お気に入りリスト一覧画面でリストNo.を入力する と、該当するお気に入りにカーソルが移動します。
 - 例) リストNo.038を検索する場合



お気に入りリストのメニューを使う

URLやタイトルの登録や編集、削除などができます。



お気に入りリスト一覧画面で

[אבבא] [אביד]

お気に入りリストメ ニューが表示されま す。



2

項目を選択して設定する

■詳細/編集

フォルダ名やお気に入りのタイトル、 URLの確認/編集ができます。

※あらかじめ、確認/編集したいフォルダやお気に入りを選んでおきます。

フォルダ選択時

[**入力**]を押し、フォルダ名を編集して [確定]を押し、[登録]を押します。

[詳細]を押すと、フォルダ名の詳細画面が表示されます。

お気に入り選択時

タイトルおよびURLを選び[**入力**]を押し、タイトルおよびURLを編集して 「確定]を押し、「登録]を押します。

[詳細]を押すと、タイトルおよびURLの詳細画面が表示されます。

■削除

お気に入りやフォルダを削除できます。 削除のしかたについては、「データの削除/消去/初期化」(P.39)をご参照ください。

※「選択削除」を行なうとき、フォルダ を選択し「このフォルダを削除」を選 択した場合は、フォルダおよびフォル ダ内のお気に入りが削除されます。

■新規登録

最大100件のURLをタイトルを付けて 登録できます。

「タイトル」、「URL」を選び[入力]を押し、タイトル(全半角ともに50文字以内)、URL(半角1024文字以内)を入力して[確定]を押します。続けて「フォルダ名」を選択し、登録するフォルダを選び[選択]を押し「登録]を押します。

※お気に入りをフォルダに登録しない場合は、タイトル、URLを入力後 [登録]を押します。

■フォルダ作成

最大9個のフォルダをお気に入りリスト に作成できます。

[**入力**]を押し、フォルダ名(全半角ともに14文字以内)を入力して**[確定]**を押し**[登録]**を押します。

■並び替え

フォルダまたはお気に入りの順番を並べ 替えることができます。

※あらかじめ、移動したいお気に入りを 選んでおきます。

移動先を選び[選択]を押します。

■フォルダ移動

フォルダ内のお気に入りを別のフォルダ に移動したり、フォルダに未登録のお気 に入りをフォルダに登録することができ ます。

※あらかじめ、移動したいお気に入りを 選んでおきます。

移動先を選び[**選択**]を押し、「はい」を 選択します。

■ショートカットキー

ダイヤルキーの (100) ~ (300) にお気に入りを登録して、ブラウジング中に 1 秒以上押すことでその情報サイトにアクセスできるようにします。

未登録の番号を選び[選択]を押し、登録 するお気に入りを選び[選択]を押しま す。

※登録済みの番号を選んで[**選択**]を押す と、登録している情報サイトへのアク ヤスを開始します。

補 足

● 新規登録

- ・フォルダを新規作成して登録することもできます。 タイトルとURLを入力後、「フォルダ名」を選択し [新規]を押します。続けてフォルダ名(全半角共に 14文字以内)を入力し[確定]を押し[登録]を押します。
 - ※すでにフォルダが9個ある場合は、「新規」は表示 されません。
- ・EメールやCメールの本文中にあるURLを選択して お気に入りに登録することもできます。

● フォルダ作成

・すでにフォルダが9個ある場合は、「フォルダ作成」 は選択できません。

●並び替え

・順番を並べ替えられるのは、フォルダどうしまたは お気に入りどうしです。フォルダとお気に入りの順 番を入れ替えることはできません。

● フォルダ移動

- ・[新規]を押すと、移動先のフォルダを作成できます。
- ショートカットキー
- ・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に 入りリストから削除すると、ショートカットキーの 登録は解除されます。
- ・ショートカットキーに登録しているお気に入りを別のお気に入りに変更したり、ショートカットキーの登録を解除することができます。

ショートカットキー一覧画面で再指定/削除する番号を選び[Xニュー]を押します。

「再指定」を選択した場合:

登録したいお気に入りを選び[**選択**]を押します。

「削除」を選択した場合:

「はい」を選択するとショートカットキーの登録が解除されます。

URLを入力して情報サイトへ アクセスする

URLを入力して、その情報サイトへアクセスすることができます。

URLは半角1000文字まで入力できます。

EZメニューから 「URLダイレクト入力」を選び● [選択]

URL入力ボックスが表示されます。

2 URLを入力し (画) [確定] ▶

() [OK]

入力したURLにアクセスを開始します。

補 足

●EZwebに対応していない情報サイトは、正しく表示されない場合があります。

前回見た画面を再度表示する

1 EZメニューから 「前回画面表示」を選び(●) [選択]

前回最後に見た画面が表示されます。

補足

●前回最後に見た画面がSweetsのメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、トップメニューが表示されます。

画面メモを表示する

画面メモとして保存している情報サイト のページを表示させることができます。

1 EZメニューから 「画面メモリスト」を選び ● [選択] 画面メモリストが表示されます。

2 画面メモを選び() [選択]

選択した画面メモが表示されます。

画面メモのタイトルを変更するには

画面メモリストからタイトルを変更する画面メモを選び[メニュー]を押し「詳細/編集」を選択します。続けて[編集]を押し、タイトルを編集して[確定]を押し[登録]を押します。

画面メモを更新するには

画面メモリストから更新する画面メモを選び [メニュ-]を押します。続けて「画面メモ更新」を 選択し「はい」を選択します。

画面メモが更新され、更新された画面メモが表示されます。

画面メモを削除するには

画面メモリスト表示中に[メ**ニュー**]を押し、「削除」 または「全件削除」を選択して「はい」を選択 します。

※全件削除する場合は、ロックNo.の入力が必要です。

補 足

- ●画面メモリストで表示されるページは、保存した時点での情報です。最新の情報を表示したい場合は、 「画面メモ更新」を行なってください。
- ●画面メモリストへの保存のしかたについては、 P.148をご参照ください。

ブラウザの履歴を消去する

Sweetsのメモリ(キャッシュ)に記憶されているブラウザの履歴をすべて消去します。



[選択]

補 足

●ブラウザ履歴は電源を切っても消去されます。

ブラウザメニュー

ブラウジング中に [プ] [フラウサメニュー]を押すと ブラウザメニューが表示され、表示中の 画面をお気に入りリストや画面メモリス トに登録したり、表示されている画像な どをデータフォルダに保存することがで きます。

1 ブラウジング中に アプ [ブラウザメニュー]

ブラウザメニューが 表示されます。



2 項目を選択して実行する

■お気に入り登録

フォルダに登録する場合は、「フォルダ名」を選択し、登録するフォルダを選択して[登録]を押します。フォルダ外に登録する場合は、[登録]を押します。タイトル/URLを変更する場合は、P.145をご参照ください。

■データフォルダへ保存

保存できるデータが表示されます。 データを確認後、[保存]を押します。

※保存できるデータが複数ある場合は、 [次へ]を押して保存するデータを表示 させてから[保存]を押します。

■画面メモへ保存

タイトルを入力して[確定]を押し、 [登録]を押します。

■ページ更新

最新の状態に更新して表示されます。

- ■お気に入りリスト (P.144)
- ■画面メモリスト (P.147)
- ■URLダイレクト入力(P.146)
- ■サーバ証明書表示

サーバ証明書が表示されます。

足

● お気に入り登録

- ・情報サイトによっては、お気に入りに登録できない 場合があります。
- ・タイトルは全半角ともに50文字、URLは半角 1024文字まで登録できます。 超過分は登録されま せんのでご注意ください。

● データフォルダへ保存

- ・情報サイトに保存できるデータがない場合、「保存 できるデータがありません」と表示されます。
- データフォルダの容量や登録件数が一杯の場合は、 データフォルダからデータ削除の実行を確認するメ ッセージが表示されます。削除するときは、「デー 夕の削除/消去/初期化1(P.39)の選択削除をご 参照ください。

● 画面メモへ保存

- ・画面メモは、最大10件または50KBまで保存でき
- ・タイトルは全角21文字(半角42文字)まで入力で きます。
- ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモ に保存できない場合があります。

EZ設定

EZwebをご利用になる際の環境を設定し ます。



FZメニューから「FZ設定」を選び



EZ設定メニューが 表示されます。



カンタンアクセス設定はすでに入力済みです。設定 を変更すると、カンタンアクセス(P.141)が利用 できなくなります。

画像サイズ変更

ブラウジング中のページに含まれる画像 (ピクチャ) の表示サイズを設定します。

EZ設定メニューから 「画像サイズ変更」を選び

[選択]

「標準」または「拡大」を選び

) [選択]

標準:画像をそのまま表示します。

拡大:画像を2倍に拡大して表示しま

す。

添付データ再生設定

ブラウジング中のページに含まれる画像 やメロディなどを再生する/しないを設 定します。

- EZ設定メニューから 「添付データ再生設定」を選び○ [選択]
- **2** 「再生する」を選び (●) [選択]

補 足

 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添 付データを保存することができません。また、着う た®、EZムービーはダウンロードすることができま せん。

ページスクロール設定

ブラウジング中に (©) を長押ししたときの スクロール単位を設定します。

- **1** EZ設定メニューから 「ページスクロール設定」を選び ● [選択]
- **2** 「1行」または「1ページ」を選び
 [選択]

タイトル表示設定

情報サイトのタイトル表示を設定します。

- **1** EZ設定メニューから 「タイトル表示設定」を選び ● [選択]
- 2 「表示する」を選び [選択]

補 足

「表示する」に設定しても、情報サイトによっては タイトルが表示されない場合があります。

ブラウザ履歴クリア設定

ブラウジング終了後にブラウザ履歴を自 動消去する/しないを設定します。

- EZ設定メニューから「ブラウザ履歴クリア設定」を選び● [選択]
- 2 「自動設定する」を選び [選択]

タイムアウト設定

サーバに接続を始めてからタイムアウトするまでの時間を設定します。

- 】 EZ設定メニューから 「タイムアウト設定」を選び ● [選択]
- 2 「30秒」または「60秒」を選び
 (3) [選択]

補 足

サーバに接続を開始してから、設定した時間内に応答がない場合は、エラーメッセージが表示されます。

EZ設定確認

EZサーバのドメイン名を確認できます。

EZ設定メニューから「EZ設定確認」を選び (選択)

ドメイン名が表示されます。

一発ジャンプ設定

待受中またはブラウジング中に_りを1秒 以上押したときに接続される情報サイト を設定します。

- EZ設定メニューから 「一発ジャンプ設定」を選び ■ [選択]
- **2** 設定する
 - ■SANYOケータイプ° ラネット

お買い上げ時の設定です。

■お気に入り選択

お気に入りリストから選択して設定しま す。

「お気に入り選択」を選び (●) [選択]▶

お気に入りを選び () [選択]

■手動設定

URLを入力して設定します。

「手動設定」を選び (●) [選択] ▶URLを

入力し () [確定]

※URLは半角256文字まで入力できます。

バージョン情報

ブラウザのバージョン情報およびSSL/TLS対応サイト(P.140)に接続する際に必要な認証情報を確認できます。

1 EZ設定メニューから 「バージョン情報」を選び (●) [選択]

バージョン情報が表示されます。

※画面を下にスクロールさせ「認証情報」 の各項目を選択すると、認証情報が表示されます。

EZナビウォーク

EZナビウォークでできること152
EZナビウォークを使う156
EZナビウォークメニューを表示する156
おでかけメニュー157
Myスポット157
自宅へ帰る159
現在地マップ159
現在地メール160
設定

EZナビウォークでできること

EZweb契約要

ケータイにカーナビが付いた!

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。お出かけ時や道に迷ったとき、気軽に使える機能がいろいろあります。さっそく使ってみましょう。



初めて行った場所や道に迷って「ココどこ?」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。



初回測位結果が★で表示されます。 地図表示後は連続測位により 40 で リアルタイムな現在地を表示します。

お家へ帰るには「自宅へ帰る」

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。 電車の乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。



外出先では「おでかけメニュー」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



NEW 新着情報、お知らせをご案内します。	
乗換検索 電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。	
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
	"着せ替えナビ" = 音声やアイコンを有名人やアニメキャラに変更
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などが確認できます。
登録解除	会員の登録/解除などができます。

お気に入りの場所は「Myスポット」へ登録

よく行く場所や自宅、お気に入りの場所(会社、友人宅、お店など)を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションを行なうことができます。



居場所を知らせるには「現在地メール」

待ち合わせのとき、今いる場所を相手にメールで知らせることができます。受け取った人は、そのメールが送信された場所までナビゲーションを行なうことができます。




メールを受信したら



実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、「おでかけメニュー」の「目的地検索」を使います。また目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

例)「東京タワー」を検索する場合

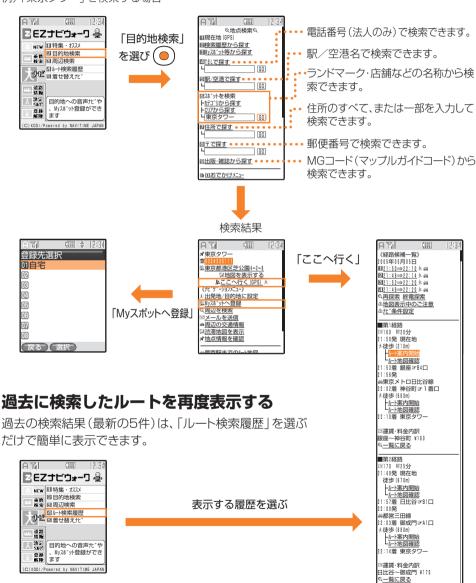

ナビゲーション中は…



リルート機能

ルートから外れても 現在地から目的地ま で再検索(リルート) することができます。



EZナビウォークを使う

目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、お出かけ時 や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

EZナビウォークメニュー を表示する

1 待受画面で(

待受画面で

「EZナビウォーク」

を選び() [選択]

EZナビウォークメニ ューが表示されます。

戻る(選択)

おでかけメニュー	お出かけ時に役立つ各種ナビゲー ションサービスメニューを表示し ます。(P.157)
Myスポット	GPS情報を20件まで登録できます。登録した場所へのナビゲーションを行ないます。(P.157)
自宅へ帰る	現在地から自宅までの簡単ナビゲ ーションができます。(P.159)
現在地マップ	現在地をリアルタイムに地図上に 表示します。(P.159)
現在地メール	現在地情報をメールに付けて送る ことができます。(P.160)
設定	EZナビウォークに関する設定を行 ないます。(P.160)

補 足

●EZナビウォークのご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定(P.44)を行なってください。

- ●本機能をご利用になるには、EZナビウォークアプリが必要です。EZナビウォークアプリがない場合は、ご利用時にダウンロード画面が表示されますので、画面の指示に従って操作をしてください。
- ●本サービスは、GPS衛星を使用した高精度な位置 情報サービスです。周囲の環境により、正しい GPS情報が取得できない場合は、天空が見える場 所へ移動してください。
- 本サービスをご利用になるには、EZナビウォークへの登録が必要です。(有料)
- ●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ●画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合が あります。
- EZアプリ制限を設定していても、EZナビウォーク を使うことができます。
- ●EZナビウォークは周囲に建物などがなく、天空が 見える場所でGPS情報の精度が高くなります。 GPS情報取得後は、その情報を利用して様々な機 能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけま す。
 - ※地下街などGPS衛星と基地局からの電波の受信環境が悪い場所では、正確な位置情報が取得できない場合があります。
- ●サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局からの 電波が届かない場所ではご利用になれません。また、 電波状態が悪い場所では、ご利用になれない場合が あります。
- GPS情報の取得に失敗したときは、「現在地を確認 できませんでした」または「電波状態の良いところ でリトライしてください」と表示されます。
- ◆中断中のEZアプリがある場合、EZアプリを終了すると、EZナビウォークを起動させることができます。
- GPS情報の取得中に電話をかけることはできません。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN/ 地図@昭文社

おでかけメニュー

お出かけ時に役立つ各種ナビゲーション サービスメニューを表示します。

1 EZナビウォークメニューから 「おでかけメニュー」を選び

(選択]

おでかけメニューが 表示されます。



NEW	新着情報、お知らせをご案内します。	
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索が できます。	
ナビ	目的地への音声ナビやMyスポット登録ができます。 "着せ替えナビ" = 音声やアイコンを 有名人やアニメキャラに変更	
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検 索できます。	
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などが確 認できます。	
登録解除	会員の登録/解除などができます。	

Myスポット

よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、 お店など)をお好みに合わせて登録でき ます。登録された場所へのナビゲーショ ンは、簡単操作で開始できます。

Myスポットを登録する

20件まで登録できます。

【 EZナビウォークメニューから 「Myスポット」を選び ● [選択]

Myスポット一覧が表示されます。

2 未登録のNo.を選び (平 [登録] 登録方法の選択画面が表示されます。

3 登録方法を選択する

■現在地

今いる場所のGPS情報を取得して登録します。GPS情報取得後、[登録]を押します。

■データフォルダから

データフォルダのデータに付加されているGPS情報から選択して登録します。

■アドレス帳から

アドレス帳のデータに付加されている GPS情報から選択して登録します。

■プロフィールから

プロフィールに付加されているGPS情報を登録します。

4 タイトルを入力し [確定]

※全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

「自宅」を登録するには

Myスポット一覧から「自宅」を選び[**登録**]を押し、登録方法を選択すると、登録が完了します。タイトルは編集できません。

Myスポットを編集する

登録したMyスポットのタイトルまたは GPS情報を編集したり、不要なMyスポットに上書き登録することができます。 Myスポット01の「自宅」は、GPS情報 の編集のみ行なうことができます。

例) GPS情報を地図上で編集する

Myスポット一覧から編集する Myスポットを選び (価 [編集]

編集項目が表示されます。

2 「GPS情報」を選び ● [選択]

※タイトルを編集するときは、「タイト ル」を選択して入力し直します。

※上書き登録するときは、「上書き新規 登録 | を選択して登録し直します。

3 「地図で修正する」を選び

● [選択] ▶ 「はい」を選び

(選択]

地図が表示されます。

※GPS情報通知を「ON(確認画面なし)」 に設定している場合、通知確認画面は 表示されません。

4 で地点を移動して ● ▶

「場所を修正」を選び・

「はい」を選び

Myスポットを利用する

Myスポットに登録した場所の地図を表示 したり、登録した場所までの経路を検索 できます。

Myスポット一覧から利用するMyスポットを選び (■) [選択]

2 項目を選択する

■地図を表示する

登録した場所の地図を表示します。

■ここへ行く

現在地から登録した場所までのナビゲーションを開始します。

補 足

- おでかけメニューの「目的地検索」から、任意の場所の地図を表示して、Myスポットに登録することもできます。
- GPS情報通知 (P.160) を「OFF」に設定している場合は、メッセージが表示され、GPS情報を通知できません。設定を「ON(確認画面あり)」または「ON(確認画面なし)」にしてください。
- Myスポット一覧から以下の操作を行なうことができます。一覧からMyスポットを選び[サプメニュ-]を押し、実行する項目を選択します。

GPSメール作成

MyスポットのGPS情報を貼り付けたEメールを作成できます。(「Eメールを作成して送信する」:P.108)

フォト/ムービーへ付加

MyスポットのGPS情報をデータフォルダに保存されているフォトやムービーに付加できます。データフォルダからデータを選び[付加]を押し、「はい」を選択します。

アドレス帳へ登録

MyスポットのGPS情報をアドレス帳に新規登録または追加登録できます。(「他の機能からアドレス帳に登録する」: P.73)

詳細情報

MyスポットのGPS情報の詳細を表示できます。

削除

Myスポットを削除できます。Myスポット01の 「自宅」は、GPS情報のみ削除されます。(「データの削除/消去/初期化」: P.39)

- 受信したEメールやCメールの本文にGPS情報が含 まれている場合は、その情報から地図を表示したり、 ナビゲーションを開始したり、Mvスポットへ登録 することができます。メール本文中のGPS情報を 選択して、実行する項目を選択します。
- ●地図表示中は、以下のキー操作が行なえます。

B	地図を拡大
לידק	地図を縮小
•	地図をスクロール
(*··*) / (# 5)	地図を回転

自宅へ帰る

簡単操作で、現在地から自宅までのナビ ゲーションを行ないます。電車と徒歩ル ートを組み合わせた最短ルートが検索で きます。

本機能をご利用になるには、あらかじめ 「自宅」のGPS情報をMvスポットに登録 しておく必要があります。



EZナビウォークメニューから 「自宅へ帰る」を選び(●)[選択]▶

「はい」を選び

ルート案内が表示されます。

※GPS情報通知を「ON(確認画面なし) | に設定している場合、通知確認画面は 表示されません。

- Mvスポットの「自宅」にGPS情報を登録していな い場合は、メッセージが表示されます。「はい」を 選択すると、Myスポット一覧が表示されます。
- GPS情報通知(P.160)を「OFF」に設定してい る場合は、メッセージが表示され、GPS情報を通 知できません。設定を「ON(確認画面あり)」また は「ON (確認画面なし)」にしてください。

サビゲーション中は、以下のキー操作が行なえます。

(Here)	地図を拡大
לידק	地図を縮小
•	地図をスクロール
(*···) / (# 5)	地図を回転

現在地マップ

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に 表示します。お客様の移動に合わせて自 動的に現在地情報を更新し、地図を自動 スクロールルます。



EZナビウォークメニューから

「現在地マップ」を選び(●)[選択]



▶「はい」を選び



現在地の地図が表示 されます。 ※GPS情報通知を

「ON(確認画面な し) | に設定してい る場合、通知確認 画面は表示されま せんん



- GPS情報通知(P.160)を「OFF」に設定してい る場合は、メッセージが表示され、GPS情報を通 知できません。設定を「ON(確認画面あり)」また は「ON(確認画面なし)」にしてください。
- 地図表示中は、以下のキー操作が行なえます。

Œ	地図を拡大	
アプリ	地図を縮小	
•	地図をスクロール	
(****) / (#*5)	地図を回転	

●地図表示中に●を押すと、メニューが表示され、 以下の機能を利用できます。

現在地確認OFF(ON)

GPS連続測位をするかどうかを設定します。

Myスポット登録

取得したGPS情報をMyスポットに登録します。

ナビゲーションメニュー

ナビゲーションメニューを表示します。

ナビキャラ設定

ナビゲーション中のキャラを設定します。

地図の拡大縮小

地図の縮尺を選択します。

おでかけメニューへ

おでかけメニューを表示します。

ウォーク設定

各種設定を行ないます。

現在地メール

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

1 EZナビウォークメニューから 「現在地メール」を選び (●) [選択]

> GPS情報の取得が完 了すると、確認レベ ルがA~Cの3段階で 表示されます。

表示されます。 ※GPS情報を再取得 するときは[JN5イ] を押し、地図を表示 するときは[地図] を押します。



2 (x-1,1)

GPS情報が本文に入力された送信メール作成画面が表示されます。

※Eメールの作成/送信については、「E メールを作成して送信する」(P.108) をご参照ください。

補足

● GPS情報の確認レベルは、以下の通りです。

「レベルA」:ほぼ正確なGPS情報が取得されて います。

「レベルB」:精度に幅がありますが、比較的正確 なGPS情報が取得されています。

「レベルC」:正確なGPS情報が取得されていな

い可能性があります。

設定

GPS情報通知を設定する

地図表示等でお客様のGPS情報を通知する際の、確認画面の表示/非表示を設定します。また、GPS情報を通知しないようにすることもできます。

1 EZナビウォークメニューから 「設定」を選び (●) [選択] ▶

「GPS情報通知」を選び(画)[選択

2 項目を選択する

■ON(確認画面あり)

GPS情報を通知する際、確認画面を表示します。

■ON(確認画面なし)

GPS情報を通知する際、確認画面を表示しません。

OFF

GPS情報を通知しないようにします。

補足

● GPS情報通知を「OFF」に設定すると、EZナビウ ォークをご利用になれません。

GPSメールに付ける地図サイト を変更する

GPSメール作成時に付ける地図サイトの URLを設定します。GPSメール受信者は、 ここで設定したURLに接続して地図を表 示します。

お買い上げ時は、「http://walk.eznavi. jp/map/ に設定されています。

EZナビウォークメニューから 「設定」を選び (選択) 「 「GPSメールURL」を選び(選択)

現在のURLが表示されます。

- 2 アテッ/ [サブメニュ-] ▶ 「編集」を選び
 - (●) [選択] ▶ 「はい」を選び
 - () [選択]
 - ※すでに、他のURLに変更している場合は、サブメニューから「初期化」を 選択し「はい」を選択すると、お買い 上げ時の設定に戻すことができます。
- **3** URLを編集し (●) [確定]

※半角256文字まで入力できます。

補 足

●本設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく 地図を表示できなくなる可能性があります。

EZアプリ (BREW®)

EZアプリ (BREW®) を使う	164
EZアプリ (BREW®) のサービスを開始する	164
EZアプリカタログについて	165
EZアプリ (BREW®) を起動する	165
EZアプリ設定について	167
バーコードリーダーについて	168
EZメモリーポケットについて	168

EZアプリ (BREW®) を使う

EZweb契約要

EZアプリ(BREW®)は、表現力豊かで大容量のゲームや待受けなどのアプリケーションをダウンロードして利用することができる機能です。

EZアプリ(BREW®)は最大3MB保存できます。

%BREW®およびBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

※本文中は、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と記載しています。

EZアプリ(BREW®)の サービスを開始する



待受画面でデブ

EZアプリメニューが 表示されます。





- ●EZアプリ(BREW®)のご利用には、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時お申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初期設定(P.44)を行なってください。
- ●接続されるEZアプリのダウンロード先や種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は、画面表示に従って操作してください。
- EZアプリメニューから (愛) を押すと、終了して待 受画面に戻ります。
- ●EZアプリメニューの表示方法は、「EZアプリ設定」 (P.167) の「メニュー表示切替」で切り替えることができます。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いた だけるよう、サービスダウンロードアプリがあらか じめインストールされています。ご利用の前に利用 許諾契約(P.306~308)をお読みください。

- 画面は表示例ですので、EZアプリの名称などは実際の画面と異なる場合があります。
- ●オールリセット (P.229)、EZアプリリセット (P.229) を行なうとEZアプリ (サービスダウンロードアプリを含む) が削除され、「EZアプリ設定」 (P.167) の設定内容がP.292の初期値になります。 「EZアプリカタログ」と「EZアプリ設定」は削除されません。削除されたサービスダウンロードアプリは、EZアプリカタログから再取得が可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- 「EZパスワード」や「プレミアムEZパスワード」 については、P.41をご参照ください。
- ●接続アニメーション表示中でも、Sweetsのメモリ (キャッシュ)に記憶している情報を呼び出してい るときは、通信料がかかりません。

EZアプリカタログについて

EZアプリカタログは、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

EZアプリカタログでのEZアプリのダウンロードは、カテゴリから検索してダウンロードする方法とEZアプリ名もしくはカテゴリ名を文字で検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別にEZwebなどの会員登録が必要なものがあります。

EZアプリ(BREW®)をダウンロードして起動する

1 EZアプリメニューから「EZアプリ カタログ」を選び 回図 回り

(OK)

EZアプリカタログが 表示されます。



2 検索方法を選択してEZアプリを 表示する

■カテゴリから検索する

「メニューから探す」を選び **◎** [OK]▶ カテゴリを選び **◎** [OK]

■キーワードから検索する

「キーワードから探す」を選び **●** [OK]

▶ 🧖 [編集] ▶キーワードを入力し

(●) [確定] ▶ (●) [検索]

3 EZアプリを選び ○ [OK] ▶
ダウンロードメニューを選び ○ [OK]

ダウンロード実行の確認画面が表示され ます。 4 ()[はい]

ダウンロードが開始され、完了すると EZアプリ起動の確認画面が表示されま す。

※ダウンロードするEZアプリによっては、EZパスワード入力や会員登録、利用規約の画面が表示されます。その場合は、画面の指示に従って操作をしてください。

5 ()[はい]

ダウンロードしたEZアプリが起動しま す。

補 足

- ●待受EZアプリをダウンロードしたときは、ダウンロード完了後「待受EZアプリに設定しますか?」と表示されます。[はい]を押すと待受EZアプリに設定され、[起動]を押すとEZアプリが起動します。
- ●空きメモリが足りない場合は、ダウンロード済み EZアプリの削除を確認するメッセージが表示され ます。削除するときは、一覧から不要なEZアプリ を選択してください。

EZアプリ(BREW®)を起動する

表現力豊かで大容量のゲームなどが楽しめます。またEZアプリによっては、EZwebからEZアプリを起動したり、サイトからCメールを受信すると起動したり、設定した時刻に起動したりすることができます。

】 EZアプリメニューからEZアプリを 選び ● [起動]

EZアプリが起動します。

指定した時刻にEZアプリを起動させる (アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ 設定できるものがあります。設定時刻などの操 作は、EZアプリによって異なります。

※起動時刻に電源を切っている場合、EZアプリは 起動しません。

Cメールを受信してのEZアプリの起動

EZアプリには、サイトからのCメール受信により、自動的に起動するものがあります。起動条件などは、EZアプリによって異なります。

EZwebからの起動

EZwebの情報サイトには、カーソルを合わせて選択することにより、EZアプリを起動することができるものがあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行ないます。操作方法などは、EZwebサイト、EZアプリによって異なります。

EZアプリを一発起動するには

一発起動設定(P.167)で設定したEZアプリは、待受画面で を 1 秒以上押すと、起動することができます。

EZアプリを中断/終了するには

EZアプリ起動中に を押し、「中断」または「終了」を選択します。

※中断中に デートを押すと、EZアプリを再開します。 ※EZアプリによっては、EZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。



- ●EZアプリを起動するとき、EZアプリメニューから 待受EZアプリ設定用のEZアプリを選択した場合 は、アプリを起動するか待受EZアプリに設定する かを確認するメッセージが表示されます。
 - また、特受EZアプリに設定中のEZアプリを選択したときは、設定を解除して起動するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
- ●有効期限が過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、再度EZアプリのライセンスを購入してください。
- ●EZアプリによっては、中断から再開した後の動作 が保証されないものがあります。
- ダウンロードしたEZアプリによっては、起動まで に時間がかかることがあります。
- ●EZアプリ起動中に、表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を利用して電話をかけたり、Eメールを送信したり、情報サイトへ接続することができます。ダイヤル発信制限/メール制限/EZweb制限(P.225)を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- ●EZアプリによっては、アドレス帳の内容を引用できます。EZアプリでアドレス帳から取り込むことができる名前とヨミは、全角12文字(半角24文字)までです。アドレス帳制限(P.225)を設定している場合は、ロックNo.の入力が必要です。
- ●EZアプリによっては、サイトと通信を行ない情報をやりとりしたり、GPS通信を行ない現在地を確認するものがあります。EZアプリ制限(P.225)のアプリ通信制限を設定している場合は、サイトと通信を行なうことができません。また、EZアプリ制限のGPS通信制限を設定している場合は、現在地を確認することができません。設定を「OFF」にしてください。
- ●EZアブリ制限 (P.225) のアブリ通信制限を設定 している場合でも、EZナビウォーク (P.152) の 通信やEZアプリのダウンロード (P.165) を行な うことができます。
- EZアブリ制限 (P.225) のGPS通信制限を設定している場合でも、EZナビウォーク (P.152) で現在地を確認することができます。
- ●EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどを参照するか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。

●EZアプリメニューからEZアプリを選び[メニュー]を押すと、以下の操作を行なうことができます。実行する項目を選択してください。

一発起動に設定

- 一発起動に設定できます。(下記)
- ※すでに一発起動設定されているEZアプリを選択したときは、「一発起動解除」と表示されます。

待受EZアプリに設定

待受EZアプリに設定できます。(下記)

※すでに待受EZアプリ設定されているEZアプリを 選択したときは、「待受EZアプリ解除」と表示されます。

バージョンアップ確認

EZアプリのバージョンアップができます。

※バージョンアップ情報がない場合は、バージョンアップの必要がないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。

詳細情報

EZアプリの詳細情報を確認できます。


削除

EZアプリを削除できます。

EZアプリ設定について

EZアプリの管理を行ないます。

※お買い上げ時の設定については、P.292を で参照ください。

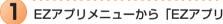

設定」を選び



EZアプリ設定メニュ ーが表示されます。



2 項目を選択して設定する

■待受EZアプリ設定

待受中に約5秒間操作をしなかったときに、EZアプリを起動できます。設定するEZアプリを一覧から選択します。

※「設定OFF」を選択すると、設定が解除されます。

■一発起動設定

※「設定OFF」を選択すると、設定が 解除されます。

■メニュー表示切替

EZアプリメニューの表示方法を設定します。3種類の中から選択できます。

■アプリ並べ替え

EZアプリメニューのEZアプリを並べ替えます。移動するEZアプリを選び[OK]を押し、 で移動して[OK]を押します。続けて[保存]を押すと並べ替えが保存されます。

■フォルダ使用状況

EZアプリフォルダの使用状況やバージョン情報を確認します。

補足

- 待受EZアブリに設定できるEZアブリがないときに 「待受EZアブリ設定」を選択すると、メッセージが 表示され、設定できません。
- ●EZアプリがないときに「一発起動設定」を選択すると、メッセージが表示され、設定できません。
- ◆メニュー表示切替を設定した場合、選択した表示方法によって、以下のようになります。

《アイコン表示大》







《一覧表示》



バーコードリーダーについて

Sweetsのカメラと「バーコードリーダ -- L(EZアプリ)を利用して、画面にバ ーコード(QRコード)を表示させると、 コード化された文字などの情報を読み取 ることができます。読み取った情報は、 アドレス帳に登録したり、メールの作成 などに利用できます。

QR¬— F (Quick Response Code) とは、JANコードより高い情報力を持っ た2次元コードの1つです。

> 本体背面のマクロ撮影切替 スイッチを「♥」の位置 にする。



au∞∞

「バーコードリーダー」を 起動してディスプレイにバ ーコードを表示。



読み取り完了後、コード内 の情報を表示。

- バーコードが汚れている、かすれている、薄いなど の場合は、読み取りができないことがあります。
- ●ディスプレイに複数のバーコードが表示されている 場合は、読み取りができないことがあります。

EZメモリーポケットについて

「EZメモリーポケット」は、お客様が Sweetsで撮影したフォト/ムービーや アドレス帳などの大切なデータを簡単な 操作で専用サーバに保管できるサービス です。au電話の落下や破損、水没など、 万一の場合においても、このサービスを ご利用であれば安心です。



1 EZアプリメニューから 「EZメモリーポケット」を選び





EZメモリーポケットのメニューが表示 されます。

「EZメモリーポケット」では、こんなことがで きます。

- ·「EZメモリーポケット」に保存したアドレ ス帳やフォト画像を、パソコンを利用して編 集することができます。
- ·「EZメモリーポケット」にフォト/ムービ ーを保存すると、あなただけの "MYアルバ ム"を作ることができます。また、完成した "MYアルバム"を公開すれば、ご家族やご友 人の携帯電話からもアルバムを見ることがで きます。
- ·「EZメモリーポケット」に保存したフォト 画像を使ったプリントサービスのご注文、ま た、ポケットサイズのミニアルバム、ハンコ やシールなど、あなただけのオリジナルグッ ズをご注文いただくことができます。

詳しくは別紙のEZアプリ(BREW®)のご紹 介パンフレットをご覧ください。

補 足

EZメモリーポケットは会員登録された方がご利用 できる有料コンテンツです。

データフォルダ

デー	<mark>-</mark> タフォルダ ·······17	70
	<mark>データを再生する</mark> 17	7]
	<mark>データ一覧の表示方法を切り替える17</mark>	73
	<mark>データの詳細情報を表示する</mark> 1.7	74
	<mark>データを連続再生する17</mark>	74
	<mark>データフォルダにデータを作成する17</mark>	75
	<mark>データを登録する17</mark>	77
	<mark>データを編集する17</mark>	78
	<mark>ユーザーフォルダを利用する</mark> 18	30
	<mark>データのGPS情報を利用する</mark> 18	31
	<mark>データフォルダの使用状況を確認する</mark> 18	32
	<mark>フォルダ内のデータをすべて削除する</mark> 18	32
	外部機器とデータの送受信をする18	3.3

データフォルダ

ダウンロードしたデータやカメラで撮影した画像などは、データフォルダの各フォルダ へ保存されます。保存されたデータは、着信音設定や画像設定などに利用できます。 データフォルダには、最大約8MBまたは最大1000件保存することができます。

保存できるデータは、以下の通りです。

フォルダ	サブフォルダ	データ種類	拡張子
全データ表示		ロックフォルダのデータおよび装飾データを 除くすべてのデータ	データによる
ユーザーフォルダ	□ フォルダ1~7 ■ ロックフォルダ	各フォルダから移動されたデータ	データによる
፪ ムービーフォルダ	☑ 全データ表示	■ 自作のSメール用ムービー (音声あり)	.amc
	■ 日付フォルダ	■ 自作のSメール用ムービー(音声なし)	
		■ 自作のMメール用ムービー (音声あり)	
		■ 自作のMメール用ムービー(音声なし)	
		■ 自作のビデオ用ムービー(音声あり)	
		■ 自作のビデオ用ムービー(音声なし)	
□ フォトフォルダ	■ 全データ表示	回自作のケータイサイズフォト	.jpg
	■ 日付フォルダ	1 自作の壁紙サイズフォト	
		■自作のVGAサイズフォト	
ボイスフォルダ		■自作のボイス	.qcp
EZムービー		EZ A-Ľ-	.amc、.3g2、 .3gp
り サウンド		♪ 着うた®	.3g2、.3gp
		ゴ メロディ	.mmf
		間 アニメ&メロディ	
★イス		◎ ボイス	.qcp、.3g2、 .3gp、.hvs
鼠 グラフィック		ピクチャ	.bmp、.png、 .gif、.jpg、 .jpeg
		目アニメ	.gif、.mmf
		■ Flash®データ	.swf
<u>▶</u> カラオケ		恒 テキスト&メロディ	.mmf
		間 アニメ&テキスト&メロディ	
		間 アニメ&テキスト	
□ フォトミキサー	₪ テンプレート	□ テンプレートデータ	.mmf、.m3f、
		👪 テンプレートデータ(大)	.mqf
	№ コレクション	₪ コレクションデータ	.mmf、.m3f、
		₩ コレクションデータ(大)	.mqf

フォルダ	サブフォルダ	データ種類	拡張子
メニューアイコン		FL Flash®データ(メインメニュー画面登録用)	.swf
■ フレーム		₫ フレームデータ	.png
		▼ スタンプデータ	.png
■ キャラ文字		□ キャラ文字データ	.png
6 辞書		■ 辞書データ	.aad
■祝日		閾 祝日データ	.cld
■ PIM情報		₫ アドレスカード	.vcf
		週 スケジュールカード	.vcs
		5 タスクカード	
		■ 日記帳	
		□ テキスト	.mmf、.txt
◎ 装飾データ		パステルメール用装飾データ	.ntl
■ アプリデータ		■ EZアプリ(BREW®)から保存された 上記以外	
		不明なデータ	
② 不明なデータ		□ 上記以外のデータ	上記以外

補 足

- 「ロックフォルダ」のデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。
- ●他の携帯電話からEメールで受信したムービー、フォト、ボイスのデータは、それぞれ「EZムービー」、「グラフィック」、「ボイス」のフォルダに保存されます。
- 「カラオケ」、「テンプレート」、「フレーム」、「スタンプ」、「テキスト」のフォルダに保存されているデータは機 能登録ができません。
- 「装飾データ」、「アプリデータ」、「不明なデータ」のフォルダに保存されているデータは、機能登録および再生ができません。
- 「×」が付いたアイコンや「NO IMAGE」と表示されているデータは、機能登録および再生ができません。
- ●著作権のあるデータは、Eメールへ添付したり、外部機器に転送したり、編集することができません。

データを再生する

1 待受画面で ● ▶「データフォルダ」

を選び() [選択]

フォルダー覧が表示されます。

※ 旦 / し を押すと、ページ単位で一覧をスクロールできます。



2 フォルダを選び [選択]

選択したフォルダに保存されているデータが一覧表示されます。

※一覧の表示方法を切り替えることができます。(P.173)

3 データを選び (●) [再生]

※再生中は、<u>り</u>/して他のデータに切り替えることができます。

データ再生中のキー操作について

再生中に以下の操作ができます。

※データの種類によって、動作しない場合があります。

■フォト/ピクチャ/フレーム/スタンプ/ キャラ文字

.	画像をスクロール ※画像サイズが画面より大きい場合 に、スクロールできます。	
(*)	押すたびに90度ずつ回転	
# 5	画面に合わせて、拡大または縮小表示 ※再度押すと、もとの大きさに戻ります。	

■自作ムービー/EZムービー

(音量を調節	
または ② ***	一時停止/再開	
(1 5.#)	頭出し	
***	押すたびに90度ずつ回転	
# 5	拡大表示 ※Sサイズ(横96×縦80ドット) およびMサイズ(横128×縦96 ドット)のムービーを拡大表示で きます。再度押すと、もとの大き さに戻ります。	

- ※著作権のないムービーの場合は、一時停止中に [保存]を押すと、静止画を切り出して保存する ことができます。(切り出した静止画は、先頭 に「P」が付いたファイル名でグラフィックフ オルダに保存されます)
- ※自作のビデオ用ムービーの場合は、上記以外に 以下の操作ができます。
 - ・ む 1 秒以上押すと、巻き戻し/早送りができます。
 - ・一時停止中に ●○ を押すと、コマ戻し/コマ 送りができます。

■メロディ/アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/アニメ&テキスト&メロディ/テンプレート(音声あり)/コレクション(音声あり)

(1秒以上押す)	早送り	
(1秒以上押す)	巻き戻し	
(音量を調節	
または ② ty ABO	一時停止/再開	
(1 5.9)	頭出し	
(5 % JKL)	押すたびに画面下部の表示内容を切り替え ※演奏時間や演奏残時間などを表示します。	
() DEA::)	操作ガイドを表示	
(# to	アニメ/テキストを拡大表示 ※アニメやテキストのサイズが小さ い場合に、拡大表示できます。 再度押すと、もとの大きさに戻り ます。	

■着うた®/ボイス

	音量を調節
または ② b/ABO	一時停止/再開
(1 5.0)	頭出し

■アニメ/アニメ&テキスト/テキスト/テンプ レート(音声なし)/コレクション(音声なし)

	アニメ/テキストを拡大表示 ※アニメやテキストのサイズが小さ		
	※アニメやテキストのサイズが小さ		
# 5	い場合に、拡大表示できます。		
	再度押すと、もとの大きさに戻り		
	ます。		

補 足

- Flash®データ再生中は、 ② を押すと一時停止 します。また、サブメニューから「画質設定」や 「音量設定」の操作が行なえます。
- データのサイズや形式によって、再生できない場合 があります。

- ●ロックフォルダのデータは、ロックNo.を入力しないと表示できません。
- Flash®データ再生中は、データによってエラーメッセージが表示される場合があります。
- 自作のVGAサイズフォトは、縮小して表示されます。再生中に 毎 を押すと実際のサイズで表示され、 でスクロールできます。
- GPS情報が含まれているフォトやムービーなどから地図を表示したり、ナビゲーションを行なうことができます。(P.181)
- ●リンク先(電話番号、Eメールアドレス、URL)が 設定されているムービーの場合は、ムービーから電 話をかけたり、Eメールを送信したり、情報サイト へ接続できます。リンク先に接続するには、再生中 に「リングを押します。

再生制限データについて

- ●ダウンロードしたムービーや着うた®は著作権保護により、再生回数/再生期限/再生期間が制限されている場合があります。再生可能な回数/期限/期間を超過したデータは、再生できません。(途中終了した再生は、回数に含まれません)制限のあるデータを再生するときは、再生可能な回数/期限/期間が表示されます。
- 再生回数と再生期限または再生期間の両方が制限されているムービー/着うた®の場合は、どちらかの制限を超過すると再生ができなくなります。
- ●再生期限と再生期間のチェックは、サービスエリア内で自動受信する日時情報を利用して行なわれます。Sweetsの電源を入れた後に一度もサービスエリア内に入らなかった場合、再生期限と再生期間に制限のあるデータは再生できません。その場合は、一度圏内(サービスエリア内)に移動する旨のメッセージが表示されます。

複数登録のPIM情報を再生する

アドレスカード、スケジュールカード、タスクカード、日記帳は、1つのファイルに複数のデータが登録されている場合があります。

例) アドレスカードを再生する

1 フォルダー覧から「PIM情報」を 選び **○** [選択]

PIM情報のデータが一覧表示されます。 ※タイトルの先頭に登録件数が表示され ています。

2 アドレスカードを選び (再生)

選択したアドレスカードに登録されているデータが一覧表示されます。

※登録が1件の場合は、選択したアドレスカードの詳細が表示されます。

3 データを選び ● [選択

補 足

1つのファイルに複数のデータが登録されている場合は、最初の50件が表示されます。

データー覧の表示方法を切り替える

各フォルダ内のデーター覧画面をサムネイル表示またはリスト表示に切り替えることができます。また、データの並び順を一時的に変えることもできます。

1 データー覧画面で ¬¬¬ [サブメニュ-] ▶

「一覧表示切替」を選び(●)[選択]

項目選択画面が表示されます。

2 項目を選択して設定する

■一覧切替

データの並び順を変更します。

※「新着順」、「ファイル名順」、「サイズ順」の3種類から選択できます。

■サムネイル表示ON (OFF)

「サムネイル表示ON」を選択するとサムネイル表示に、「サムネイル表示OFF」を選択するとリスト表示になります。

※リスト表示中は、<u></u>**リ**/ [□] を押すと、ページ単位でスクロールできます。



- ①ファイル名
- ②データ容量
- ③アイコン表示

 - ₩ ··· Eメール添付が不可能なデータの場合
 - ☑ …外部機器への転送が可能なデータの場合
 - № …外部機器への転送が不可能なデータの場合
 - □ …機能登録していないデータの場合
 - …機能登録しているデータの場合
 - ☑ …GPS情報が付加されているデータの場合

補 足

- ●サムネイル表示できないデータは、画像表示部分に データの種類のアイコンが表示されます。
- ●データの並び順は、データフォルダの操作を終了すると、「新着順」に戻ります。

データの詳細情報を表示する



選択したデータの詳細情報が表示されます。

※選択したデータによって、表示される 項目は異なります。また、画面下に 「情報」と表示される場合があります。



データを連続再生する

オートプレイ

「ムービーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「サウンド」、「カラオケ」、「テンプレート」、「コレクション」の各フォルダでは、フォルダ内のデータを自動で連続再生できます。

1

フォルダー覧からフォルダを選び

アッシ [サブメニュー] ▶「オートプレイ」

を選び 🔵 [選択]

選択したフォルダのデータが連続再生されます。

補 足

- 「ユーザーフォルダ」にオートプレイが可能なデータがある場合は、「フォルダ1~7」/「ロックフォルダ」から連続再生ができます。(オートプレイが不可能なデータは再生されません)「ロックフォルダ」から再生するときは、ロックNo.の入力が必要です。
- 再生回数/再生期限/再生期間が制限されている着った®は再生されません。

プレイリスト

リストに登録したデータを自動で連続再生できます。自作ムービー、EZムービー、 着うた®、ボイスを99件まで登録できます。

プレイリストに登録する

- **1** フォルダー覧画面で ¬¬¬ [サブメニュ-]
 ▶「プレイリスト」を選び
 - () [選択]
- **2** 「プレイリスト編集」を選び
 (■) [選択] No.を選び(■) [選択]

データ選択画面が表示されます。

3 フォルダを選び ● [選択] ▶ データを選び ● [選択]

選択したデータがリストに表示されます。

- ※指定したデータを取り消すときは、 [**解除**]または[**全解除**]を押します。
- ※ <u>り</u>/しを押すと、ページ単位でリストをスクロールできます。
- 4 (確定)

補 足

- ●「ロックフォルダ」のデータおよび拡張子が「.qcp」、 「.hvs」のボイスは登録できません。
- 再生回数/再生期限/再生期間が制限されている EZムービーおよび着うた®は登録できません。
- プレイリストに登録したデータを「ロックフォルダ」 へ移動すると、プレイリストから削除されます。

プレイリストのデータを再生する

データの再生順を指定できます。

- 1 フォルダー覧画面で アッヘ [サブメニュ-]
 - ▶「プレイリスト」を選び
 - () [選択]
- 2 「再生順序設定」を選び (選択)
 - ▶再生順序を選び(●)[選択]
 - ※「プレイリスト順」、「ランダム」、「ファイル順」(データー覧画面での並び順)の3種類から選択できます。
- **3** 「プレイリスト再生」を選び

 (■) [選択]

プレイリストのデータが連続再生されます。

データフォルダにデータを 作成する

PIM情報

アドレス帳 (P.70)、スケジュール (P.202)、タスクリスト (P.203)、日 記帳 (P.234) の登録内容をデータフォルダにコピーできます。 1 つのファイル に、同じ種類のデータを50件または 100KBまで登録することができます。

例) 複数のアドレス帳をコピーする

> コピー方法の選択画面が表示されます。 ※「1件コピー」の場合は、あらかじ め一覧からデータを選んでおきます。

2 「選択コピー」を選び ● [選択] ▶コピーするデータを選び

() [選択]

※一度に50件まで選択できます。指定したデータを取り消すときは[解除]を押します。

3 P7) [JĽ°-]

「PIM情報」フォルダに保存されます。

補 足

- ●画像が含まれている場合は、画像を付けてコピーするかどうかを確認するメッセージが表示されます。 画像を付けることでコピーできる容量を超える場合は、メッセージが表示され、画像をコピーできません。 また、著作権のある画像もコピーできません。
- ●データフォルダの容量や登録数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除/消去/初期化」(P.39)の選択削除をご参照ください。

ボイス

自分の声を最大10秒間録音できます。

1 待受画面で (mmm) ▶ 「マイボイス録音」 を選び (図) [選択] ▶ (回) [開始]

録音を開始します。

※録音中に[終了]を押すか、10秒を超えると録音が終了します。

2 「データフォルダへ保存」を選び
○ [選択]

「ボイスフォルダ」に保存されます。 ※録音内容を確認するときは「再生」、 録音し直すときは「とりなおす」を選 択します。

補 足

- ●データフォルダの容量や登録数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除/消去/初期化」(P.39)の選択削除をご参照ください。
- ボイスは以下のファイル名で保存されます。 ファイル名: YYMMDD_hhmm^{*}XXX (Y:年、M:月、D:日、h:時、m:分、 X:通しNo.)

フォトミキサー

お買い上げ時に用意されているテンプレートやデータフォルダに保存されているテンプレートに静止画やテキストを組み合わせて、オリジナルのメロディ付きアニメを作成できます。

1 待受画面で (●) ▶ 「ツール」を選び

● [選択] ▶ 「フォトミキサー」を

選び 🔵 [選択]

2 テンプレートを選択する

■オリジナル

お買い上げ時に用意されている3種類のテンプレートから選択します。

■データフォルダ

データフォルダのデータから選択します。

3 項目を選択して設定する

■タイトル

データのタイトル(ファイル名)を編集 します。(P.180)

■画像

テンプレートに組み合わせる画像の選択とトリミングを行ないます。データフォルダのデータから選択したり、カメラ(P.78)を起動し、フォト(壁紙サイズのみ)を撮影して設定できます。

データフォルダから選択、またはフォトを撮影して保存すると、トリミングを行なう画面が表示されます。 で で表示する部分を指定し[確定]を押します。トリミング画面で[最適化]を押すと、トリミングサイズに合わせて拡大/縮小表示されます。

※トリミングサイズおよび設定できる画像の数は、テンプレートによって異なります。画像は最大で4つ設定できます。

■テキスト

テンプレートに組み合わせるテキストを 入力します。

- ※入力できる文字数および設定できるテキストの数は、テンプレートによって 異なります。テキストは最大で4つ設 定できます。
- ※テキスト入力画面では、文字色や背景 色を変更することができます。操作方 法については、「文字を装飾する」 (P.67) をご参照ください。



「コレクション」フォルダに保存されま す。

作成中のデータを確認するには

手順3の操作で各項目を設定後、[サブメニュ-]を押し「確認再生」を選択すると、作成中のデータが再生されます。再生中は (で音量調節ができます。

補 足

- ●作成を中止するときは、サブメニューから「編集中 止」を選択し「はい」を選択します。
- データ容量が60KBを超えるテンプレートや画像サイズが240×240ドットを超えるテンプレートは編集できません。
- ●テンプレートに組み合わせることができる静止画は、ファイル形式がPNG/JPEG/GIFで、画像サイズが320×320ドットまでのデータです。著作権のあるデータは、組み合わせることができません。
- 保存したデータは編集できません。

- データフォルダのテンプレートデータ一覧画面 (P.171) で[サプメニュー]を押し、「フォトミキサー」 を選択して操作することもできます。
- データフォルダの容量や登録数が一杯の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を確認するメッセージが表示されます。削除するときは、「データの削除/消去/初期化」(P.39)の選択削除をご参照ください。

データを登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などSweetsの各機能に登録して利用できます。データの種類によって、登録先は異なります。

例) 着うた®を着信音に登録する

1

フォルダー覧から「サウンド」を選び (●) [選択] ▶ データを選び

▽▽▽ [サブメニュ-] ▶ 「登録」を選び

() [選択]

選択したデータの登録先が表示されま す。

【 「着信音」を選び ● [選択] ▶

着信音の種類を選び(●)[選択]

《利用可能な登録先》

データの種類により、登録できない場合があります。

	データ	登録先
自作	園 Sメール用 (音声あり)	着信音/指定着信音/ グループ着信音/ペア 着信音/アラーム音/ 画像設定/指定画像
<u>ا</u> ا	■ Sメール用 (音声なし)	画像設定/指定画像
ビー	園 Mメール用 (音声あり)	着信音/指定着信音/ グループ着信音/ペア 着信音/アラーム音/ 画像設定/指定画像

	データ	登録先	
	■ Mメール用	画像設定/指定画像	
自	(音声なし)		
作	■ ビデオ用 (☆またり)	着信音/指定着信音/ グループ着信音/ペア	
	(音声あり)	うルーフ層に百/ ハゲ 着信音/アラーム音/	
ビ		画像設定/指定画像	
	閾 ビデオ用 (音声なし)	画像設定/指定画像	
自作	Ѿ ケータイサイズ	画像設定/指定画像	
じょ	⚠ 壁紙サイズ		
1	∭VGAサイズ		
*	自作ボイス	着信音/指定着信音/	
<i>**</i>	ボイス	グループ着信音/ペア 着信音/アラーム音/	
D	着うた®	酒店百//ノーム百/ 効果設定	
Л	メロディ		
	/ 圏 コレクション		
	ロディ)	羊层在 /比南羊层在 /	
	EZムービー 声あり)	着信音/指定着信音/ グループ着信音/ペア	
	, (33)	着信音/アラーム音/	
		画像設定/指定画像	
	EZムービー	画像設定/指定画像	
	声なし) ピクチャ		
_		羊层在 /比宁羊层在 /	
■ アニメ&メロディ ■ / 駅 コレクション		着信音/指定着信音/ グループ着信音/ペア	
1 —	/ 國 コレクション ニメ&メロディ)	着信音/アラーム音	
	アニメ	画像設定	
	Flash®データ		
05	/ 圏 コレクション	-	
(ア	ニメ)		
_	Flash®データ	画像設定/ランチャー	
_	インメニュー画面用)	メニュー	
-	キャラ文字データ	キャラ文字	
_	辞書データ	辞書 2020年	
\vdash	祝日データ アドレスカード	祝日設定 アドレス帳*-1	
-	アトレスカート スケジュールカード	スケジュール*-1	
_		タスクリスト*-1	
る タスクカード P ロ記帳		タスクリスト*** 日記帳** ¹	
■ 日記帳			

※-1:個別登録または一括登録ができます。

補 足

- 「×」が付いたアイコンのデータおよび「カラオケ」/「テンプレート」/「フレーム」/「スタンプ」/「テキスト」/「装飾データ」/「アプリデータ」/「不明なデータ」のフォルダに保存されているデータは登録できません。
- ●再生回数/再生期限/再生期間が制限されている EZムービーや着うた®は登録できません。

データを編集する

画像編集

自作フォト(ケータイサイズ、壁紙サイズ)やピクチャ(JPEG/PNG/GIF形式)を編集できます。

1 データ一覧からデータを選び

アプン [サブメニュー] ▶「画像編集」を

選び 🔵 [選択]

画像編集の項目が表示されます。

2 項目を選択する

■フレーム

■スタンプ

画像にスタンプを付けることができます。(「スタンプを設定する」: P.91)

■文字書き込み

画像に文字(テキスト)を書き込むことができます。(「文字を書き込む」: P.91)

■特殊効果

画像に特殊効果を設定できます。(「特殊効果を設定する」: P.89)

補足

- ●画像の大きさが横240×縦320ドットを超えるデータは編集できません。
- GIF形式のピクチャを編集すると、PNG形式に変換されて保存されます。
- ●編集したデータは、新しいファイル名で保存されます。また、ファイル形式によって先頭のアイコンが □ / 凹 (JPEG形式) または 回 (PNG形式) に変わります。

画像変換

自作フォトやピクチャ(JPEG/PNG/ GIF形式)を変換できます。

データー覧からデータを選び「サア・メニュー」 「画像変換」を選び (選択)

画像変換の項目が表示されます。

2 項目を選択する

■トリミング

指定したサイズで画像を切り出すことができます。画像サイズ選択後、
できます。画像サイズ選択後、
同像をスクロールして、切り出す部分をトリミング枠に合わせて[保存]を押します。

※指定できる画像サイズは、「横120×縦120ドット」、「横120×縦160ドット」、「横240×縦144ドット」の3種類です。

■画像回転

90度単位で画像を回転させることができます。[**回転**]または **○** で画像を回転させて**「保存**]を押します。

■リサイズ

VGAサイズの自作フォトを「横120×縦160ドット」または「横240×縦320ドット」のサイズに変換して保存できます。壁紙サイズの自作フォトを「横120×縦160ドット」のサイズに変換することもできます。

補 足

- 画像の大きさが横240×縦320ドットを超えるデータは、トリミングおよび画像回転ができません。
- GIF形式のピクチャを変換すると、PNG形式に変換されて保存されます。
- ●変換したデータは、新しいファイル名で保存されます。また、ファイル形式によって先頭のアイコンが □/□ (JPEG形式) または 回 (PNG形式) に変わります。

ムービー編集

自作ムービーやEZムービー(ダウンロー ドムービーを除く)を編集できます。

プラー覧からデータを選び 「サフ・メニュー」 「ムービー編集」を選び (●) [選択]

ムービー編集の項目が表示されます。

2 項目を選択する

■アフレコ編集

ムービーの音声を録音し直したり、音声なしで録画したムービーに音声を追加することができます。(「アフレコを利用する L:P93)

■テロップ編集

ムービーに最大4つのテロップを表示させることができます。(「テロップを設定する!:P.93)

■ビデオモード編集

自作のビデオ用ムービーを編集します。 (P.180)

ビデオ用ムービーを編集する

Sweetsで撮影したビデオ用ムービーを 編集します。

1 ムービー編集の項目表示画面で 「ビデオモード編集」を選び ○ [選択]

ビデオモード編集の項目が表示されます。

2 項目を選択する

■切り出し

ムービーから一部分を切り出して保存できます。ムービー再生中に[始点]および[終点]を押して切り出す範囲を指定し、[保存]を押します。[再設定]を押すと、範囲を指定し直すことができます。

■カット

ムービーから不要な部分をカットすることができます。ムービー再生中に**[始点]** および**[終点]**を押してカットする範囲を指定し、**[保存]**を押します。**[再設定]**を押すと、範囲を指定し直すことができます。

■メールモード

ムービーから一部分(最大15秒)を切り出して、メール用ムービーとして保存できます。(Lビデオ用ムービーを除く)ムービー再生中に[始点]および[終点]を押して切り出す範囲を指定し、[保存]を押します。[再設定]を押すと、範囲を指定し直すことができます。

補 足

- ムービー編集ができるのは、拡張子が「.amc」の データです。
- ●ビデオ用ムービーは、アフレコ編集およびテロップ 編集ができません。
- ●編集したデータは、新しいファイル名で保存されます。

タイトル編集

データのタイトル(ファイル名)を編集 できます。

「データー覧からデータを選び」
「サブ、メニュー」 「タイトル編集」
を選び (●) [選択]

2 タイトルを編集し [確定]

※全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

補 足

・以下の半角記号は入力できません。

. / : ? X , : < > ¥ | "

ユーザーフォルダを利用する

ユーザーフォルダを使ってデータを整理することができます。ユーザーフォルダには、「フォルダ1~7」および「ロックフォルダ」の8個のフォルダがあり、フォルダ名を編集することもできます。

データをユーザーフォルダへ移 動する

1 データー覧画面で アプ [サブメニュ-]

「移動」を選び(●)[選択]

移動方法の選択画面が表示されます。

2 移動方法を選択する

■1件移動

データー覧画面で選択していたデータを 移動します。移動先フォルダを選択し 「はい」を選択します。

■選択移動

一度に20件までのデータを選択できます。移動するデータを選び[選択]を押す操作を繰り返した後、[移動]を押して移動先フォルダを選択し「はい」を選択します。

- ※指定したデータを取り消すときは、データ選択画面で[**解除**]を押します。
- ※別のフォルダからデータを選択するときは、 かかからデータを選択するときは、 を押してフォルダー覧から選択します。

■全件移動

選択しているフォルダのデータをすべて 移動します。移動先フォルダを選択し 「はい」を選択します。

データをもとのフォルダに戻すには

ユーザーフォルダのデーター覧画面で [サブメニュー]を押し、「元フォルダに戻す」を選択すると、移動方法の選択画面が表示されます。 移動方法を選択して操作を行ないます。



●「ロックフォルダ」へ移動するときは、ロックNo. の入力が必要です。

フォルダ名を編集する

1 ユーザーフォルダー覧からフォルダを選び アプン [サブメニュ-] ▶

「フォルダ名編集」を選び(●)[選択]

2 フォルダ名を編集し (●) [確定]

※全角5文字(半角の場合は11文字) まで入力できます。



- ●ロックフォルダのフォルダ名を編集するときは、ロックNo.の入力が必要です。
- •以下の半角記号は入力できません。

. / : ? X , ; < > ¥ | "

データのGPS情報を利用する

JPEG形式の画像データやムービーにGPS情報が含まれている場合は、EZナビウォーク(P.152)を使って地図を表示したり、経路検索をすることができます。また、GPS情報の付加や更新を行なうこともできます。

EZナビウォークを使う

1 データ一覧からデータを選び
¬¬¬¬ [サブメニュ-] ▶ 「ナビウォーク」

を選び(🔵) [選択]

2 項目を選択する

■地図を表示する

GPS情報の地図を表示します。

■ここへ行く

現在地からGPS情報の位置までのナビ ゲーションを開始します。

GPS情報を付加/更新/削除する

自作フォト、自作ムービー、EZムービー にGPS情報を付加したり、付加されてい る情報を更新/削除することができます。

GPS情報を付加する

- 1 データー覧からデータを選び

 「サブ、メニュー] ▶ 「GPS情報」を
 選び (●) [選択]
- **2** 付加する方法を選び (●) [選択]
 - ※「現在地」、「Myスポットから」、「アドレス帳から」、「プロフィールから」の中から選択できます。

GPS情報を更新/削除する

データ一覧からデータを選び プラン [サブ・メニュー] ▶ 「GPS情報」を

選び(●)[選択]

選択したデータのGPS情報が表示され ます。

※[ナビウォーク]を押すと、地図表示や経路 検索ができます。

2 ¬¬¬ [サブメニュ-]

項目選択画面が表示されます。

3 項目を選択する

■削除

GPS情報を削除します。確認画面が表示されたら「はい」を選択します。

■更新

GPS情報を更新します。

※「現在地」、「Myスポットから」、「アドレス帳から」、「プロフィールから」、「プロフィールから」、「地図で修正する」の中から、更新する方法を選択できます。

補 足

●ピクチャ、自作のビデオ用ムービー、ダウンロードムービーは、GPS情報の付加/更新/削除はできません。

データフォルダの使用状況 を確認する

1 フォルダー覧画面で ¬¬¬ [サブメニュ-]
▶ 「使用状況」を選び ● [選択]

データフォルダの使用状況が表示されます。

補 足

- ●画面には、フォトの残撮影枚数およびムービーの残 撮影本数が表示されます。表示されている数値は、 フォトを1枚あたり9KB、ムービーを1本あたり 20KBで算出した数値です。
- ●「ロックフォルダ」のデータは件数表示に含まれません。

フォルダ内のデータをすべ て削除する

1 フォルダー覧からフォルダを選び アプク [サブメニュ-] ▶「フォルダ内削除」

を選び(●)[選択]

※「全データ表示」フォルダのデータを 削除するときは「全件削除」と表示され、操作をすると装飾データを除くデータフォルダ内のデータがすべて削除 されます。

2 ロックNo.を入力する ▶ 「はい」を 選び (●) [選択]

補 足

●データ一覧画面で[サブメニュ-]を押し、「削除」を選択することで、1件削除/選択削除/フォルダ内全件削除をすることができます。操作方法については、「データの削除/消去/初期化」(P.39)をご参照ください。

外部機器とデータの送受信 をする

パソコンやデジタルカメラなどの外部機器と接続して、データのやりとりができます。

※接続方法などについては、外部機器側の取扱 説明書をご参照ください。

他の機器へデータを送信する



▶「ファイル送信」を選び

[選択]

データフォルダのフォルダー覧が表示されます。

2 送信する

■データを1件送信する

データー覧画面を表示して、送信するデータを選び**[送信]**を押します。

■複数のデータを送信する

[サブ メニュ-]を押し「ファイル選択送信」を選択した後、データ一覧画面を表示して、データを選び[選択]を押す操作を繰り返します。送信するデータの選択が終わったら[送信]を押し「はい」を選択します。

- ※データ選択中、別のフォルダから選択 するときは ⊙ を押してフォルダ一覧 から選択します。
- ※一度に20件まで選択できます。指定 したデータを取り消すときは[解除]を 押します。

■選択したフォルダのデータをすべて送信する

フォルダを選び[サブメニュ-]を押し、「フォルダ内全件送信」を選択し「はい」を選択します。

補足

- 著作権のあるデータは送信できません。
- ●送信に失敗したときは、「送信できませんでした」 と表示されます。
- 「ロックフォルダ」のデータは送信できません。
- ●データフォルダのフォルダー覧画面(P.171)で [サブメニュー]を押し、「データ転送」を選択して操作することもできます。

他の機器からデータを受信する



▶ 「ファイル受信」を選び

(選択)

データのファイルリストが表示されま す。

2 受信する

■データを1件受信する

リストから受信するデータを選び **[受信]**を押します。

■複数のデータを受信する

[サブメニュ-]を押し「選択受信」を選択した後、データを選び[選択]を押す操作を繰り返します。受信するデータの選択が終わったら[受信]を押し「はい」を選択します。

※一度に20件まで選択できます。指定 したデータを取り消すときは[解除]を 押します。

■データをすべて受信する

[サブメニュー]を押し「全件受信」を選択し 「はい」を選択します。

補 足

- 1 件受信時、受信に失敗したときは「受信できませ んでした」と表示されます。選択受信時または全件 受信時は、受信の継続を確認するメッセージが表示 されます。
- ●データフォルダのフォルダー覧画面(P.171)で 「サブメニュー]を押し、「データ転送」を選択して操作す ることもできます。
- 1 件受信時、データフォルダの容量や登録数が一杯 の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を 確認するメッセージが表示されます。削除するとき は、「データの削除/消去/初期化」(P.39) の選 択削除をご参照ください。選択受信時と全件受信時 は受信が終了します。

他の機器へPIMデータを送信する

接続した機器にアドレス帳/スケジュー ル/タスクリストの登録内容を送信しま す。



待受画面で (5 ts JKL) (4 ts GHI) (3 td DEF)







▶「PIMデータ送信」を選び

[選択]



送信するデータを選び(●)[選択]



▶「はい」を選び(●)[選択]



- シークレット登録しているアドレス帳やスケジュー ルを送信する場合は、シークレット(P.225)を 「ON」に設定してから操作してください。
- 著作権のある画像やロックフォルダの画像が含まれ ている場合は、画像なしで送信されます。
- ●送信に失敗したときは、「送信できませんでした」 と表示されます。

他の機器からPIMデータを受信する


接続した機器に保存されているアドレス 帳/スケジュール/タスクリストを受信 します。









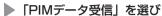

)[選択]



受信するデータを選び() [選択]



▶「はい」を選び(●)[選択]

補足

- ●受信に失敗したときは、「受信できませんでした」 と表示されます。
- ●受信したアドレス帳は、空いているメモリNo.に登 録されます。
- ●アドレス帳/スケジュール/タスクリストの登録件 数が一杯の場合は、受信できません。

デジタルカメラから画像ファイ ルを受信する



待受画面で (5な水) (4た6H) (3さ0F)









「外部カメラモード」を選び

) [選択] ▶ 「ファイル名表示」を

選び(●)[選択]

ファイルリストが表示されます。

※ファイルを選び[表示]を押すと画像を 確認できます。 (o) で他の画像を確認 できます。

アラウヘ [サブメニュー] ▶ 「保存」を選び

- [選択] ▶保存方法を選び
- [選択]

データフォルダへ保存されます。

- ※1件保存する場合は、ファイルリスト から保存するファイルを選んでおきま す。
- ※画像表示画面でサブメニューから「保 存」を選択したときは、表示中の画像 が保存されます。

ファイルを削除するには

「データの削除/消去/初期化」(P.39) をご 参照ください。

※削除機能に対応しているデジタルカメラの場合 のみ削除ができます。

受信する画像のサイズを指定する

- 待受画面で(●) (5な)kl (4な6H) (3きDEF)



- 「外部カメラモード」を選び
- 「選択」 「画像設定」を選び
- [選択]

画像サイズ一覧が表示されます。

画像サイズを選び(●



- ●受信に失敗したときは、「受信できませんでした」 と表示されます。
- 1件保存時、データフォルダの容量や登録数が一杯 の場合は、データフォルダからデータ削除の実行を 確認するメッセージが表示されます。削除するとき は、「データの削除/消去/初期化」(P.39) の選 択削除をご参照ください。全件保存時は保存ができ ません。
- ●画像サイズ一覧は、最小の画像サイズから10種類 のみ表示されます。Sweetsで表示できる画像のサ イズには「●」、表示できない画像のサイズには 「 ▼ | が表示されます。

Bluetooth™を設定する

au電話対応のBluetooth™機器を使用し て、他のBluetooth™機器(パソコンな ど)とデータの送受信を行なうための設 定をします。パスキーを変更したり、接 続Bluetooth™機器の機器名を変更する ことができます。接続方法については、 Bluetooth™機器の取扱説明書をご参照 ください。



待受画面で() (5 tJKL) (4 tGH) (3 tDEF)







- ▶「Bluetooth設定」を選び
-)[選択]

Bluetooth設定の項目が表示されます。

項目を選択して設定する

■パスキー変更

ロックNo.を入力した後、パスキーを入 カして[OK]を押します。

■機器名変更

[変更]を押し、機器名を入力して[確定] を押した後[送信]を押します。

※全角12文字(半角24文字)まで入力 できます。



補 足

変更に失敗したときは、「変更できませんでした」 と表示されます。

ペア機能

ペア機能

ペア機能を使う	188
ペアメニューを表示する	188
ペア相手を登録/編集する	188
ペア相手に電話をかける/メールを送る	191

ペア機能を使う

通話やメールのやりとりが特に多い相手をペア相手として登録しておくと、電話の発信やメールの送信、現在位置の通知をより簡単に行なうことができます。また、ペア相手から着信があったときの動作(着信音や着信ランプ色など)を個別に設定することもできます。ペア相手は、5人まで登録できます。

ペアメニューを表示する

ペア機能の各操作は、ペアメニューから行ないます。ペアメニューを表示するには、待 受画面で 🕝 を押します。



①ペアNo.

②画像

登録した画像が表示されます。

- ③名前・電話番号・Eメールアドレス 登録した名前、電話番号、Eメールアドレスが表示されます。
- 4操作メニュー

ペア相手を登録/編集したり、電話をかけたり、メールを送信することができます。

ペア相手を登録/編集する

以下の項目を登録/編集できます。

<ペア登録画面>



名 名前	全角12文字(半角24文字)以内で入力
電話番号	電話番号の入力(36桁以内)と種別の選択(5種類と 「設定なし」) 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。
☑ Eメール アドレス	Eメールアドレスの入力(半角64文字以内)と種別の選択(5種類と「設定なし」) 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。
■ 誕生日	生年月日を入力
▼ 星座	13星座と「設定なし」から選択 星座が未登録のときに誕生日を入力すると、該当する 12星座が自動的に設定されます。

❷ 画像	相手の画像を設定 データフォルダからデータを選択したり、カメラ (P.78)を起動し、フォト(壁紙サイズのみ)やムービ ーを撮影して設定できます。
間 ペアメニュー 表示	ペアメニューの名前・電話番号・Eメールアドレス・画像の表示(ON)/非表示(OFF)を設定
W GPS自動送信	待受画面で

<着信指定登録画面>



着信指定	電話がかかってきたときの動作を設定 メロディ : 着信音を選択 (P.210) 着信時表示 : 設定した画像を着信画像として表示 静止画の場合は、「画像を表示」を選択 したときに、トリミングを行なう画面が 表示されます。画像サイズが着信画像の 表示エリアより大きい場合は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	(川ミネーション : 着信ランプの色を選択 (P.210) 応答メッセージ: 簡易留守メモで応答するときのメッセージを選択 (P.54)
Eメール指定	Eメールを受信したときの動作(メロディおよびイルミネーション)を設定(P.210)
Cメール指定	Cメールを受信したときの動作(メロディおよびイルミネーション)を設定(P.210)

※「メロディ」、「着信時表示」、「イルミネーション」の各項目を「通常と同じ」に設定すると、通常着信/Eメール受信/Cメール受信(P.210)で設定した内容で動作します。「応答メッセージ」を「通常と同じ」に設定すると、簡易留守メモ(P.54)で設定した応答メッセージで動作します。

ペアメニューからペアNo.を選ぶ▶

「登録・編集」を選び(●)[選択]

※ペアNo.は ○○ またはダイヤルキー (1~5)を押すと、切り替わります。

※登録しているペア相手を編集するとき は、登録内容が表示されます。



[編集] ▶ロックNo.を入力する

入力方法の選択画面が表示されます。

※登録しているペア相手を編集するとき は、登録画面の表示になります。各項 目を選択して設定し直してください。

入力方法を選択して設定する

■直接入力

各項目を選択して設定します。

■アドレス帳参照

アドレス帳からペア相手として登録す る相手を選択できます。選択すると、 アドレス帳の内容が入力された登録画 面が表示されます。





アフウ [確定]

登録内容を削除するには

上記手順1の操作で、削除するペア相手の登録 内容を表示します。続けて[リセット]を押し、ロッ クNo.を入力して「はい」を選択します。



- ●アドレス帳を参照して新規登録するとき、参照する アドレス帳に複数の電話番号やEメールアドレスが 登録されている場合は、電話番号 1 · Eメールアド レス1の内容が登録画面に表示されます。
- ・電話番号を入力するとき、登録先が一般電話の場合 は、市外局番を入力してください。
- ●電話番号入力画面でサブメニューから「呼出」を選 択すると、発信履歴/着信履歴/アドレス帳/プロ フィールの電話番号を呼び出すことができます。
- ●電話番号に「P」(ポーズ)や「-」(ハイフン)を 入力するときは、電話番号入力中にサブメニューか ら選択してください。
- 着信制限やCメールの受信フィルターに登録してい る電話番号は登録できません。
- 登録した名前は、発着信中、発着信履歴、メールな どの画面表示に適用され、画像は発着信履歴、誕生 日はカレンダーに適用されます。
- 着信時の個別設定は、登録した電話番号やEメール アドレスと一致した場合に動作します。相手から電 話番号の通知がない場合、個別設定は動作しません。
- ●着信音に画像と音声が含まれているデータを設定し ている場合、電話がかかってきたときは、着信画像 より着信音の画像が優先されます。
- ●ペア相手からCメールを受信したときは、メール本 文が自動表示されます。(Cメール自動表示機能: P.134)

ペア相手に電話をかける/メールを送る

電話をかける

ペアメニュー画面で電話をかける相手を 表示して「電話」を選択すると、表示し ていたペア相手にダイヤルされます。

※ペア相手に電話をかけるときは、発信者番号 通知(P.224)の設定にかかわらず、電話 番号が通知されます。

Eメールを送る

ペアメニュー画面でEメールを送る相手を表示して「Eメール」を選択すると、表示していたペア相手が宛先に入力された、送信メール作成画面が表示されます。

- ※ペア相手全員に送りたいときは、ペアメニュー画面で「Eメール」を選び[全員送信]を押し、「はい」を選択します。
- ※Eメールの作成/送信については、「Eメール を作成して送信する」(P.108) をご参照ください。

スケジュールデータを添付した Eメールを送る

ペアメニュー画面でEメールを送る相手を表示して「アポメール」を選択すると、カレンダー画面が表示されます。登録しているスケジュールからデータを選択して添付したり、スケジュールの新規登録や編集操作をして添付することができます。以降の操作方法については、「アポメールを利用する」(P.243)をご参照ください。

※ペア相手全員に送りたいときは、ペアメニュー画面で「アポメール」を選び[全員送信]を押し、「はい」を選択します。

Cメールを送る

ペアメニュー画面でCメールを送る相手を表示して「Cメール」を選択すると、本文入力画面が表示されます。

**Cメールの作成/送信については、「Cメールを作成して送信する」(P.130)をご参照ください。

現在地をお知らせするEメール を送る

ペアメニュー画面でEメールを送る相手を表示して「GPS」を選択すると、GPS情報通知の確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、GPS情報の測位中画面が表示され、測位完了後、自動的にメールが送信されます。

- ※件名には「【重要】現在位置」という内容が 自動入力されます。
- ※ペア相手全員に送りたいときは、ペアメニュー画面で「GPS」を選び[全員送信]を押し、「はい」を選択します。
- ※待受画面で を 1 秒以上押すことでも、 メールを送ることができます。この場合は、 ペアNo.1 およびGPS自動送信の設定を 「ON」にしているペアNo.2~5の相手全員 に送信されます。
- ※GPS情報については、「EZナビウォークを 使う」(P.156)をご参照ください。

ティーンズモード

ティーンズモードで使う	194
ティーンズモードに設定する	194
お子様に持たせて安心の制限機能	194

ティーンズモードで使う

お子様にSweetsを持たせる場合などは、ティーンズモードに設定することにより、迷惑メールなどの受信を防止したり、メールからの不用意なアクセスを防止できます。また、あらかじめ通話可能時間やメール送信可能回数を設定しておくことで、使い過ぎを防止することができます。

■ティーンズモード中は、ティーンズモード用のロックNo.を入力します。

ロックNo.入力を必要とする場面では、「ティーンズロックNo.を変更する」(P.224)で設定したロックNo.を入力してください。ただし、ティーンズモード中にペア機能(P.188)を利用するときやティーンズモードを解除するときは、通常お使いのロックNo.の入力が必要です。

ティーンズモードに設定する

- 1 待受画面で ▶ 「モード切替」を選び 「選択」
- 2 「ティーンズモード」を選び○ [選択] ▶ロックNo.を入力する

ティーンズモードを解除する

- **2** 「ティーンズモード解除」を選び
 (●) [選択] ▶ロックNo.を入力する

お子様に持たせて安心の制 限機能

ティーンズ制限

ティーンズモードに設定する前に、あらかじめ利用可能な通話時間とメール送信回数を設定しておくことで、使い過ぎを防止できます。設定方法については、「ティーンズ制限」(P.226)をご参照ください。

補 足

通話可能時間について

- 通話中に利用可能な通話時間を超えたときは、通話 終了後に制限がかかります。
- かかってきた場合の通話時間はカウントされません。
- ●ペア相手への発信、110番(警察)/118番(海 上保安本部)/119番(消防・救急)/157番 (auお客様センター)への発信は制限されません。
- ティーンズ制限は、月単位で制限を行ないます。 カウントされた通話時間は、翌月1日00:00にリセットされます。

メール送信可能回数について

- ●メール送信可能回数は、EメールとCメールを合わせた回数です。
- ●ペア相手への送信は、制限されません。(Cc/Bcc にペア相手が含まれるEメール送信の場合も、制限 されません)

- 送信に失敗したメールや送信を中止したメールはカウントされません。(蓄積したCメールはカウントされます)
- ティーンズ制限は、月単位で制限を行ないます。 カウントされた回数は、翌月1日00:00にリセットされます。

メール受信・表示制限機能

ティーンズモードに設定すると、ペア機能やアドレス帳に登録している相手以外の方からのメールは、受信および表示が制限されます。迷惑メールなどの受信を防止できます。

補 足

- ●ペア機能やアドレス帳に登録している相手以外の方からのEメールは、差出人および件名のみ受信され、本文および添付データは受信されません。ティーンズモード設定前に受信したEメールも、登録している相手以外の場合は、本文および添付データを表示できません。
- ●ペア機能やアドレス帳に登録している相手以外の方からのCメールは、受信されません。(相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります)ティーンズモード設定前に受信したCメールは、登録している相手以外の場合、本文を表示できません。
- ●アドレス帳に登録している相手からのEメールやC メールは本文を表示することができますが、本文中 に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを選 択して、アクセスすることはできません。

その他

ティーンズモード中は、以下の機能がご 利用になれません。

- · 「M12 時間/料金目安」のリセット
- · 「M14 通話料金レート」
- · 「M41 ロックNo.変更|
- ・「M42 ティーンズロックNo.変更」
- · 「M448 ティーンズ制限 |
- · 「M45 着信制限 |
- · 「M461 機能リヤット」
- · 「M462 文字学習リセット」
- · 「M463 EZアプリリセット」
- · 「M464 オールリセット」
- · 「M52 自動時刻補正」
- · 「M541 通信モード」
- · 「M542 通信速度 |
- 「M543 データ転送モード」

補 足

ティーンズモード中にペア機能(P.188)を利用するときは、通常お使いのロックNo.の入力が必要です。

時計/カレンダー

時計機能を使う ·······198
日付・時刻を設定する198
時刻アラームを設定する198
からくり時計を設定する 200
オートパワー機能を設定する
オートマナー機能を設定する
カレンダー機能を使う 202
予定を登録する 202
予定を確認する 204
予定を削除する 206
休日を設定する ······ 206

時計機能を使う

Sweetsに表示される日付・時刻を設定したり、アラームなど時計に関する機能を利用 できます。

※お買い上げ時の設定については、P.292をご参照ください。

日付・時刻を設定する

アラー人の設定や発着信履歴などの日時 は、ここで設定した日付・時刻に従って 動作します。

例) 手動で日付・時刻を設定する



待受画面で





「OFF」を選び(●)[選択]

日時入力画面が表示されます。

※「ON」を選択したときは、自動的に 日付・時刻が設定されます。設定後は、 サービスエリア内で時刻情報を受信す ると、自動的に時刻補正が行なわれま す。

日時を入力し(●)[確定]

※24時間制で入力します。

- おこづかい帳(P.237)を登録している場合、本設 定を変更しようとすると、おこづかい帳が削除され る旨のメッセージが表示されます。 設定変更すると、 おこづかい帳の内容がすべて削除されます。
- 設定した日付・時刻は電池パックを交換するときも 保持されますが、長時間電池パックを外していると、 リセットされる場合があります。
- ●手動で設定した場合は、1ヶ月あたり数分程度の誤 差が生じる場合があります。

時刻アラームを設定する

指定した時刻に、アラーム音と画面表示 でお知らせします。時刻アラームは、5件 まで設定できます。

待受画面で(●)▶「アラーム」を 選び(●)[選択]

> 設定中のアラームには、 △ が表示され ます。

「アラーム1~5」を選び(●)[選択]

▶ 「ON」を選び(●) [選択]

設定項目が表示されます。

項目を選択して設定する

■ (アラーム時刻)

アラームが動作する時刻(24時間制) を入力して「確定」を押します。

■ 圆 (アラームタイプ)

毎日

アラームのタイプを選択します。

: 1回のみ動作します。 : 毎日動作します。

曜日指定:指定した曜日に動作しま

す。 💮 で曜日を選び [選択]を押す操作を繰り返 した後[確定]を押します。 (指定した曜日を取り消す ときは、曜日選択画面で

[解除]を押します)

■ 「 (メロディ)

アラーム音を選択します。

オリジナル:

お買い上げ時に用意されているアラ ーム音から選択します。

データフォルダ:

データフォルダのデータから選択し ます。

■ (アラーム音量)

アラーム音の音量を調節します。

(レベル1~5、OFF) または (○)(ステップダウン/ステップアップ) で 音量を調節し「確定」を押します。

■ (バイブ設定)

バイブレータの振動パターン(パターン 1~3、メロディ連動、バイブ→トーン、 トーン→バイブ、OFF)を選択します。

■⑤ (スヌーズ設定)

指定した回数と間隔でアラーム動作を繰り返すことができます。

「ON」を選択後、回数(1~5回)と間隔(1~5分)を入力して**[確定]**を押します。

■切(めざましフラッシュ設定)

アラーム動作中にフラッシュを点滅させることができます。「ON」(設定)または「OFF」(解除)を選択します。

■ 目 (タイトル登録)

アラーム動作中に表示するタイトルを入力して**「確定**」を押します。

※全角9文字(半角18文字)まで入力できます。





《設定時刻になると》



午後6時渋谷/F公 5月 5日(木)12:34

設定時刻になると、アラームが約50秒間動作します。動作終了後、アラームの起動があったことをポップアップ表示でお知らせします。(P.29)

※アラームを止めるときは、本体を開閉したり、いずれかのキーを押します。ただし、本体を閉じているときは、 (****) および (****) は無効になります。

※スヌーズを設定している場合、アラーム動作後は次のアラーム動作になるまで、待受画面に「××:××(アラーム時刻) ←で解除」と表示されます。スヌーズ設定を解除するときは、動作中に[②OFF]または待受画面で ②を押した後、「はい」を選択します。(電源を切ったときも設定が解除されます)

- ●アラームを設定すると、待受画面に ♣ が表示されます。
- ●電源を切っていても、設定時刻になると自動的に電源が入り、アラームが動作します。ただし、パワー ONガード (P.243) を設定している場合は動作しません。
- ●アラーム音に画像と音声が含まれるデータを設定している場合、アラーム動作中は、アラーム音の画像が表示されます。
- ●アラーム動作中は、着信ランプが点滅します。着信ランプの色は、通常着信(P.210)のイルミネーションの設定に従います。
- ●アラーム音量を「ステップアップ」に設定するとレベル1から徐々に大きくなり、「ステップダウン」に設定するとレベル5から徐々に小さくなります。
- ●バイブレータを「バイブ→トーン」に設定すると、 10秒間振動した後にアラーム音が鳴り、「トーン→ バイブ」に設定すると10秒間アラーム音が鳴った 後に振動します。
- バイブレータを「メロディ連動」に設定すると、ア ラーム音のバイブパターンで振動します。(アラー ム音にバイブパターンがない場合は振動しません)

- アラーム音/アラーム音量/バイブパターン選択中 は、「確認」を押して内容を確認できます。アラーム 音確認中は(の)で音量調節、 ☑ / ☑ で他のデ 一夕に切り替えることができます。
- 诵話中に設定時刻になった場合もアラームが動作 し、通話終了後アラーム音が1回鳴ります。(通話 中は受話口からアラーム音が聞こえます) この場合 は、アラーム音の設定にかかわらず、固定のアラー ム音でお知らせします。
- ■スヌーズを設定している場合、次のアラート動作に なるまでの間に他のアラームが起動すると、スヌー ズ設定中のアラームは破棄されます。
- ●他の時刻アラームやスケジュールのアラームが同時 に発生する場合は、①時刻アラーム(1~5の順) ②スケジュールアラーム(スケジュール一覧順)の 優先順位で、1件のみ動作します。起動できなかっ たアラームは破棄され、待受画面のポップアップ表 示から確認したときに、破棄されたアラームと件数 が表示されます。

からくり時計を設定する

毎正時に30秒間、画面表示と指定したメ ロディでお知らせします。

待受画面で() (6はMN) (5なJKL) >







「ON」を選び(●) [選択]

メロディを選択する

■オリジナル

お買い上げ時に用意されているメロディ から選択します。

■データフォルダ

データフォルダのデータから選択しま す。

■EZwebで探す

情報サイトからデータをダウンロードし ます。

《からくり時計動作中画面》



毎正時に30秒間、からく り時計が動作します。

※からくり時計を止める ときは、本体を開閉す るか、いずれかのキー を押します。

- 再牛時間が30秒以内のメロディデータを指定した 場合は、再生が1回終了するとメロディが停止しま す。(画面表示は30秒間継続します)
- ●メロディの音量は、通常着信(P.210)で設定して いる音量に従います。ただし、「ステップアップ」 に設定しているときはレベル1、「ステップダウント に設定しているときはレベル5の音量で鳴ります。
- からくり時計とアラームが同時に発生する場合や各 機能動作中は、からくり時計は動作しません。

オートパワー機能を設定する

指定した時刻に自動的に電源を入れたり 切ったりできます。

[M62] オートパワーON |

毎日、指定した時刻に自動的に電源を 入れます。

「M622 オートパワーOFF」:

毎日、指定した時刻に自動的に電源を 切ります。

例)「M621 オートパワーON」を設定する

- 待受画面で(●) ⑥はMMO
- ▶「ON」を選び(●
 - [選択]
- 動作時刻を入力し

※24時間制で入力します。

補 足

- ●オートパワーONとオートパワーOFFは、同じ時刻 に設定できません。
- ●各機能動作中にオートパワーOFFの時刻になったと きは、各機能終了後に電源が切れます。
- パワーONガード(P.243)を設定している場合、 オートパワーONは動作しません。

オートマナー機能を設定する

指定した時刻に自動的にマナーモードを 設定したり解除できます。

[M641 オートマナーON]

毎日、指定した時刻に自動的にマナー モードを設定します。

[M642 オートマナーOFF]:

毎日、指定した時刻に自動的にマナー 干一ドを解除します。

例) 「M641 オートマナーON」を設定する

- 待受画面で





- ▶ 「ON」を選び(
 - [選択]
- 動作時刻を入力し(

※24時間制で入力します。

- ●オートマナーONとオートマナーOFFは、同じ時刻 に設定できません。
- オートマナーONは、マナーモード(P.212)で前 回設定されていたモードが起動します。
- ●各機能動作中にオートマナーON/OFFの時刻にな ったときは、各機能終了後に設定/解除されます。

カレンダー機能を使う

仕事やプライベートなどの予定(スケジュール、タスクリスト、記念日)を登録したり、 休日を設定できます。登録/設定した内容は、カレンダーから確認することができます。

予定を登録する

スケジュール:日時や用件、場所などのスケジュールを100件まで登録できます。指定

した日時にアラームでお知らせすることもできます。

タスクリスト:レポートの提出期限など期限付きの用件を50件まで登録できます。

記念日 : 誕生日などの記念日を10件まで登録できます。記念日当日は、本体を開

いたときの画面に設定したタイトルが表示されます。

《スケジュール登録画面》



房 開始日時	日時指定:年月日、時刻(24時間制)を入力 終日指定:年月日を入力
房 終了日時	年月日、時刻(24時間制)を入力 開始日時を終日指定にしたときは入力しません。
● 繰り返し設定	定期的に同じスケジュールがある場合に設定 繰り返す周期(毎日/毎週/毎月/毎年)を選択し、繰り返す回数(1~99回)または期間を入力します。 周期の選択を「毎週」にしたときは曜日の選択画面が表示され、曜日を指定できます。(開始日時の該当する曜日には が表示されています) ② で曜日を選び[選択]を押す操作を繰り返した後[確定]を押します。(指定した曜日を取り消すときは、曜日選択画面で[解除]を押します))
 用件	全角20文字(半角40文字)以内で入力
場所	全角20文字(半角40文字)以内で入力
給 分類	30種類と「なし」から選択
♪ アラーム	アラームを設定 アラーム日時、アラーム音、アラーム音量、バイブレータの設定ができます。各項目を設定後 [確定] を押します。 ※「時刻アラームを設定する」(P.198) をご参照ください。
IRL URL	半角256文字以内で入力
11 詳細	全角40文字(半角80文字)以内で入力
●画像	画像を設定 データフォルダからデータを選択したり、カメラ (P.78) を起動し、フォト(壁紙サイズのみ)やムービ ーを撮影して設定できます。

№ シークレット	登録内容を表示しないように設定
 設定	シークレット (P.225) を「ON」に設定している場合
	のみ、項目が表示されます。他の人に知られたくない内
	容は、シークレット設定を「ON」にして登録します。
	登録内容は、シークレット(P.225)を「ON」に設定
	しないと表示されません。

《タスクリスト登録画面》

4	(111	<u>\$</u>	12:34
タスクリスト登録			_
■(用件)			
蟄分類なし			
<u> </u>	0 5	00:	0 0
圖未完了			

 用件	全角20文字(半角40文字)以内で入力
絵 分類	30種類と「なし」から選択
房 期限日時	年月日、時刻(24時間制)を入力
■ タスク状態	タスクリスト完了時に「タスク完了」を選択して、完了 日時を入力

《記念日登録画面》



厨 日付	月日を入力
■ タイトル	全角8文字(半角16文字)以内で入力 設定したタイトルは、記念日当日に本体を開いたとき、 表示することができます。
給 分類	30種類と「なし」から選択
	登録内容を表示しないように設定 シークレット(P.225)を「ON」に設定している場合 のみ、項目が表示されます。他の人に知られたくない内 容は、シークレット設定を「ON」にして登録します。 登録内容は、シークレット(P.225)を「ON」に設定 しないと表示されません。

当月のカレンダーが表示されます。

2 ← [新規] ▶登録する予定を選び

(選択]

選択した予定の登録画面が表示されます。

3 項目を選択して設定する

4 アブ [登録]

補 足

シークレット登録したスケジュールや記念日は、登録後にシークレット(P.225)を「OFF」にすることで非表示にできます。

- ●スケジュールのアラームを設定すると、待受画面に ♣ が表示されます。(アラーム日時が現在時刻より未来のデータの場合) アラーム動作中は、設定した用件が表示されます。アラーム動作については、「時刻アラームを設定する」(P.198) をご参照ください。
- ●記念日にタイトルを登録しなかった場合、記念日当日に本体を開いたときは、「今日は記念日」と表示されます。
- 通話中に[ツール]を押して、カレンダーを呼び出すこともできます。
- 登録中に電池切れなどがあった場合、登録中の内容 は一時的に保存されます。次回、登録や編集を行な うときに、登録中のデータがある旨のメッセージと 登録の継続を確認するメッセージが表示されます。

スケジュールの繰り返し設定について

繰り返しの範囲に日付のない月は月末に登録されます。

例:2005年5月31日~2005年6月2日のスケジュールを翌月に繰り返した場合、翌月のスケジュール範囲は6月30日~7月2日になります。

- アラーム日時は、スケジュールの開始日時~アラーム日時までの日数をもとに繰り返し設定されます。
 - 例:範囲が2005年5月30日12:00~2005年6月2日12:00、アラーム日時が2005年6月2日12:00のスケジュールを翌月に繰り返した場合、翌月の範囲は2005年6月30日12:00~2005年7月2日12:00になりますが、アラーム日時は開始日時より3日後の2005年7月3日12:00になります。
- ●開始と終了の範囲が24時間を超えるスケジュールは、繰り返し周期を毎日/毎週に設定できません。
- ●開始と終了の範囲が31日を超えるスケジュールは、繰り返し周期を毎月に設定できません。
- ●開始と終了の範囲が366日を超えるスケジュールは、繰り返し周期を毎年に設定できません。

予定を確認する

登録したスケジュール、タスクリスト、 記念日を確認します。



選び() [選択]

当月のカレンダーが表示されます。

※

◇ でカーソルを移動することで、
他の月を表示できます。

2 確認する日付を選び(●) [選択]

選択した日付の予定一覧が表示されます。

- ※ ← を繰り返し押すと、一覧を日別/ 週別/月別に表示できます。 ◆ で他 の日/週/月の予定を表示できます。
- ※_**旦** / ② を押すと、ページ単位で一 覧をスクロールできます。

3 確認する予定を選び (選択)

選択した予定の詳細が表示されます。

《カレンダー画面の見方》



①選択日

カーソル表示されます。

②記念日表示

登録している日付に★が表示されます。

③予定内容表示

選択している日付の予定内容が記念日、スケジュール、タスクリストの順に3件まで表示されます。アドレス帳(P.70)、プロフィール(P.232)、ペア機能(P.188)で登録している誕生日があるときは、記念日の次に表示されます。予定内容が3件を超える場合は、表示欄の右下が ■になります。

④今日の日付

が表示されます。

5開始日時/期限日時表示

スケジュールの開始日時/タスクリストの 期限日時が午前の場合は●が日付の右上に 表示され、午後の場合は日付の右下に表示 されます。

⑥スケジュール期間表示

登録している期間に下線が表示されます。

7 誕生日表示

アドレス帳、プロフィール、ペア機能で登録している誕生日の日付に i が表示されます。

《予定一覧画面の見方》

記念日、スケジュール、タスクリストの順に表示されます。アドレス帳、プロフィール、ペア機能で登録している誕生日があるときは、記念日の次に表示されます。

下記は、2005年5月5日の表示例です。



①記念日表示

分類アイコンとタイトルが表示されます。 シークレット登録した記念日を表示してい るときは、末尾に ♥が表示されます。

②誕生日表示

誕生日アイコンと登録している名前が表示されます。

③スケジュール表示

分類アイコン、期間、用件が表示されます。 シークレット登録したスケジュールを表示 しているときは、末尾に ☆ が表示され、ア ラームを設定している場合は ♪ が表示され ます。

期間表示例)

[10:00]:開始が5月5日の10時で終 アが5月5日中の場合

※終了が翌日以降の場合は時刻の横に「■」が表示され、繰り返し設定の場合は「●」が表示されます。

「←:→」:開始が5月4日以前で終了が

5月6日以降の場合

※終了が5月5日中の場合は「←:→||になります。

④ タスクリスト表示

分類アイコン、用件、タスク状態アイコン (下記)が表示されます。

ま:タスク未完了・期限内

園:タスク未完了・期限切れ

予定を編集するには

予定一覧から編集する予定を選び[サブメニュー]を押し、「編集」を選択して各項目を編集します。 編集後[登録]を押し、「はい」を選択します。 ※新規登録するときは、上書き確認の画面で「いいえ」を選択します。

登録件数を確認するには

カレンダー画面で[サブメニュ-]を押し、「一覧表示」 を選択した後、確認する予定を選び[登録件数] を押します。

※シークレット登録件数を確認するには、あらか じめシークレット(P.225)を「ON」にして おきます。

- ◆カレンダーは1990年~2050年まで表示できます。
- ◆カレンダー画面で[サブメニュー]を押し、「日付ジャンプ」 を選択すると、入力した日付にジャンプすることができます。
- ●スケジュール/タスクリスト/記念日の機能ごとに 一覧表示することもできます。表示するには、カレンダー画面で[サブメニュー]を押し、「一覧表示」を選択 した後、機能を選択します。
- ●予定一覧から誕生日を選択すると、登録している電話番号やEメールアドレスを利用して、電話をかけたりメールを送信することができます。(プロフィールの誕生日を除く)
- ●予定一覧を機能別/時間別/アイコン別に並べ替えることができます。並べ替えるには、予定一覧画面で[サブメニュー]を押し、「並べ替」を選択した後、項目を選択します。

- ●シークレット登録したスケジュールや記念日は、シークレット (P.225) を「ON」にすると表示できます。シークレットは、カレンダー画面でサブメニューから「シークレットー時設定」を選択しロックNo.を入力して、一時的に「ON」にすることもできます。(カレンダーを終了すると解除されます)
- ●スケジュールの開始日/タスクリストの期限日/記念日/誕生日の当日になると、待受画面に「厨予定」と表示され、選択すると当日の予定一覧が表示されます。
- ◆分類アイコンを設定しなかった予定には、カレンダーおよび予定一覧画面で ■のアイコンが表示されます。

予定を削除する

登録した予定(記念日を除く)を削除します。3つの削除方法から選択できます。

- 1 カレンダーを表示する (P.204)
- 2 削除する
 - ■選択した日のデータをすべて削除する カレンダーから日付を選び[サブメニュ-]を 押し、「予定削除」を選択します。続けて「当日データ全件削除」を選択しロッ クNo.を入力して「はい」を選択します。
 - ■選択した日を含まない過去のデータを すべて削除する

カレンダーから日付を選び[サブメニュー]を押し、「予定削除」を選択します。続けて「過去データ全件削除」を選択しロックNo.を入力して「はい」を選択します。

■登録したデータをすべて削除する

[サブメニュ-]を押し、「予定削除」を選択します。続けて「全日データ全件削除」を選択しロックNo.を入力して「はい」を選択します。



- ●記念日および誕生日データは削除されません。
- ●予定一覧画面で[サプメニュ-]を押し、「削除」を選択することで1件削除/選択削除/全件削除をすることもできます。(記念日を含む)スケジュール一覧画面でサブメニューから「削除」を選択したときは、期日または期間を指定して削除することができます。操作方法については、「データの削除/消去/初期化」(P.39)をご参照ください。

休日を設定する

カレンダーに休日を設定できます。指定した日付や期間を休日に設定したり、データフォルダに保存されている祝日データを設定することができます。設定した休日は、赤色文字でカレンダーに表示されます。

※お買い上げ時は、毎週の日曜日と2004年・2005年の祝日データが設定されています。

休日設定

3つの設定方法から選択できます。

- **1** カレンダーを表示する (P.204)
- 2 設定する

■選択した日のみ休日にする

カレンダーから日付を選び[サブメニュー]を押し、「休日設定」を選択した後「当日設定」を選択した後「当日設定」を選択します。

■選択した日と同じ曜日をすべて休日に する

カレンダーから日付を選び[サブ*メニュー]を押し、「休日設定」を選択した後「毎週設定」を選択した後「毎週設定」を選択します。


■指定した期間を休日にする

[サブ: メニュ-]を押し、「休日設定」を選択した後「期間設定」を選択します。続けて設定する期間を入力して[確定]を押します。

祝日データ設定

データフォルダに保存されている祝日データをカレンダーに設定します。

※祝日データは、「SANYOケータイプラネット」からダウンロードできます。

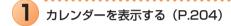

2 アプ [サブメニュ-] ▶ 「祝日データ設定」 を選び (●) [選択]

> 祝日データ一覧が表示されます。 ※すでに設定されている祝日データに は ☑ が表示されています。

- 3 設定するデータを選び [選択]
 - ※選択したデータを取り消すときは **「解除**]を押します。

(●) [選択]

休日解除

設定した休日を解除します。4つの解除 方法から選択できます。

1 カレンダーを表示する (P.204)

2 解除する

■選択した日のみ休日解除する

カレンダーから日付を選び[サプメニュー]を押し、「休日解除」を選択した後「当日解除」を選択した後「当日解除」を選択します。

■選択した日と同じ曜日をすべて休日解除する

カレンダーから日付を選び[サブメニュ-]を押し、「休日解除」を選択した後「毎週解除」を選択します。

■指定した期間を休日解除する

[サプメニュー]を押し、「休日解除」を選択した後「期間解除」を選択します。続けて解除する期間を入力して[確定]を押します。

■「休日設定」と「祝日データ設定」を お買い上げ時の状態に戻す

[サブメニュ-]を押し、「休日解除」を選択した後「休日リセット」を選択します。続けてロックNo.を入力して「はい」を選択します。

首/バイブ

音/バイブ

音/バイブレータの設定	210
着信時の音量/バイブレータ/メロディ/	
画像/イルミネーション/鳴動時間を設定する …	210
キー操作音量を設定する ······	211
マナーモードを設定する	212

音/バイブレータの設定

着信音やキー操作音、バイブレータなどに関する設定を行ないます。

※お買い上げ時の設定については、P292をご参照ください。

着信時の音量 / バイブレータ / メロディ/画像/イルミネーシ ョン/鳴動時間を設定する

電話がかかってきたときやメールを受信 したときのお知らせ方法を設定します。 以下の場合の設定を行ないます。

「M21 诵常着信!:

電話がかかってきたとき

「M22 Eメール受信!:

Eメールを受信したとき

「M23 お知らせ受信」:

お留守番サービスの伝言お知らせ/着 信お知らせを受信したときやEメールを サーバに受信したとき

「M24 C X — ル受信 」:

Cメールを受信したとき

例) 「M22 Eメール受信」を設定する

待受画面で() (2 tr ABC) (2 tr ABC)





Eメール受信の設定項目が表示されま

※「リハーサル」を押すと、設定内容を確認で きます。

項目を選択して設定する

■音量

着信音の音量を調節します。

(○) で音量(レベル1~5またはOFF) を調節し、[選択]を押します。

※通常着信設定時は、 (○) でステップ ダウン/ステップアップに設定するこ ともできます。

■バイブ設定

バイブレータの振動パターン(パターン 1~3、メロディ連動、OFF) を選択し

※诵常着信設定時は、バイブ→トーン/ トーン→バイブに設定することもでき ます。

■メロディ

着信音を選択します。

オリジナル:

お買い上げ時に用意されている着信 音から選択します。

データフォルダ:

データフォルダのデータから選択し ます。

EZwebで探す:

情報サイトからデータをダウンロー ドレます。

■画像

着信画像を選択します。

オリジナル:

お買い上げ時に用意されている画像 から選択します。

データフォルダ:

データフォルダのデータから選択し

※静止画を選択したときは、トリミ ングを行なう画面が表示されま す。画像サイズが着信画像の表示 エリアより大きい場合は、(6) で 表示する部分を指定してくださ い。トリミング画面で「リサイス*1を 押すと、表示エリアに合わせて拡 大/縮小表示されます。

EZwebで探す:

情報サイトからデータをダウンロー ドします。

■イルミネーション

着信ランプの色を7種類の中から選択し

- ※通常着信設定時は、「自動変化」に設 定することもできます。
- ※背面の着信ランプで色を確認できま す。

■鳴動時間

着信音の鳴動時間を設定します。

1 回再生:

着信音を1回鳴らします。

時間設定:

設定した時間だけ着信音を鳴らしま す。鳴動時間(1~60秒)を入力 して[選択]を押します。





《着信音の種類》

あらかじめ以下の着信音が用意されています。

着信音1~7	恋のアランフェス*
SOUND1~9	ジュピター
Start me up*	喜びの歌
Whole New World*	ふるさと
リラックス*	シチリアーノ

* JASDAC T-0400156

足

- 通常着信設定時は、鳴動時間の設定ができません。 また、お知らせ受信設定時は、着信画像の設定がで きません。
- ●画像と音声が含まれるデータを着信音に設定する と、着信画像の設定変更ができません。また、着信 時には、設定画像より着信音の画像が優先されます。
- お知らせ受信/Cメール受信設定時は、画像と音声 が含まれるデータを着信音に設定できません。
- ●音量を「ステップアップ」に設定するとレベル1か ら徐々に大きくなり、「ステップダウン」に設定す るとレベル5から徐々に小さくなります。(通常着信 時のみ)
- バイブレータを「バイブ→トーン」に設定すると、 10秒間振動した後に着信音が鳴り、「トーン→バイ ブ」に設定すると、10秒間着信音が鳴った後に振 動します。(通常着信時のみ)

- バイブレータを「メロディ連動」に設定すると、着 信音のバイブパターンで振動します。(着信音にバ イブパターンがない場合は振動しません)
- 音量/バイブパターン/着信音/着信画像選択中 は、「確認」を押して内容を確認できます。着信音や 着信画像確認中は ♥/♥ で他のデータに切り 替えることができ、着信音の場合は (の) で音量を調 節することもできます。
- 通常着信の音量を「S (OFF) | に設定すると、待 受画面に S が表示されます。
- 诵常着信のバイブレータを設定すると、設定した振 動パターンにより、待受画面に以下のアイコンが表 示されます

V …「パターン1~3」 / 「メロディ連動」の場合

¾ …「バイブ→トーン」の場合

♪ … 「トーン→バイブ」の場合

- ●アドレス帳 (P.70) やペア機能 (P.188) で着信 動作を設定している相手から着信があったときは、 アドレス帳やペア機能での設定内容が優先されま す。
- データのダウンロードについては、P.140をご参照 ください。

キー操作音量を設定する

キーを押したときに鳴る音の音量を設定 します。



待受画面で() (2か480) (5な以)











OFF) を調節し(●

補 足

●各機能の設定/登録が完了したときに鳴る音や操作 を間違えたときに鳴る音の音量は、キー操作音量の 設定に従います。

マナーモードを設定する

周囲の迷惑にならないように、着信音やキー操作音、アラーム音などを鳴らさないようにすることができます。電話がかかってきたときやメールを受信したときは、バイブレータでお知らせします。

マナーモードには5種類のモードがあり、お使いになる状況に合わせて選択することができます。

■マナーモードの種類・設定内容

モード	通常マナー1	通常マナー2	おやすみマナー	オリジナルマナー	ドライブモード
着信音量	S (OFF)	S (OFF)			S (OFF)
着信設定			ON/OFF*1		
バイブレータ	パターン1	パターン1	パターン1		OFF
簡易留守メモ	ON	OFF	ON/OFF	お好みの設定	ON*2
キー操作音	OFF	OFF	OFF	ができます。	OFF
ウェイクアップ音	OFF	OFF	OFF		OFF
アラーム優先	OFF	OFF	ON/OFF*3		OFF

※1:アドレス帳やペア機能に登録している相手から着信があったとき、登録していない相手から着信があったと きの着信音の鳴動を設定することができます。通常着信時とメール受信(Eメール受信、お知らせ受信、C メール受信)時を個別に設定できます。

※2:ドライブモード用のメッセージで応答します。録音件数が一杯になったときは、応答専用のメッセージに切り替わります。

※3:マナーモード中のアラーム音の鳴動を設定できます。

マナーモードを設定する

1 待受画面で ()ear

モード選択画面が表示されます。

2 モードを選び [選択]

マナーモードを解除する

1 待受画面で → 「マナー解除」を選び ● [選択]

マナーモードの設定内容を変更する

おやすみマナー

1 モード選択画面で「おやすみマナー」を選び ¬¬¬¬) [確認]

おやすみマナーの設定項目が表示されま す。

2 項目を選択して設定する

■着信設定

「登録あり」または「登録なし」を選択 後、ON/OFFを設定します。

ON :着信音が鳴ります。

OFF: 着信音は鳴りません。 設定後[**戻る**]を押して、設定項目画面を

表示させます。

■簡易留守メモ

ON:簡易留守メモを設定します。 OFF:簡易留守メモを解除します。

■アラーム優先

ON:アラーム音が鳴ります。 OFF:アラーム音は鳴りません。

770 [確定]

オリジナルマナー

モード選択画面で
 「オリジナルマナー」を選び
 「アプン [確認]

オリジナルマナーの設定項目が表示され ます。

2 項目を選択して設定する

■着信音量

で音量を調節し[選択]を押します。

■バイブ

バイブレータの振動パターンを選択します。

■簡易留守メモ

ON:簡易留守メモを設定します。 OFF:簡易留守メモを解除します。

■キー操作音

() で音量を調節し[選択]を押します。

■ウェイクアップ音

ON :電源を入れたとき音が鳴りま

す。

OFF:電源を入れたとき音は鳴りませ

ん。

■アラーム優先

ON:アラーム音が鳴ります。 OFF:アラーム音は鳴りません。

3 アプ [確定]



- 待受画面で (デンを1秒以上押して、マナーモード を設定/解除することもできます。設定時は、前回 設定されていたモードが起動します。
- ●安全のため、車を運転する際はあらかじめドライブ モードを設定してください。ドライブモード設定中 に簡易留守メモの録音件数が一杯になった場合は、 応答専用のメッセージに切り替わります。応答メッ セージの内容は以下の通りです。

録音用 : 「ただ今運転中のため電話に出ること

ができません。発信音の後にお名前、

連絡先などをお話しください。」

応答専用 : 「ただ今運転中のため電話に出ること ができません。後ほどおかけ直しくだ

さい。」

- ●ウェイクアップ音の音量は、着信音量の設定に従います。オリジナルマナーの設定内容を変更するとき、 着信音量を「S (OFF)」に設定すると、ウェイクアップ音を「ON」に設定しても、ウェイクアップ音は鳴りません。
- ●オリジナルマナーの着信音量を「ステップアップ」 または「ステップダウン」に設定した場合、メール 受信時は以下のようになります。

ステップアップ: レベル1の音量で着信音が鳴ります。

ステップダウン: レベル5の音量で着信音が鳴りま す。

- オリジナルマナーのバイブレータを「トーン→バイブ」または「バイブ→トーン」に設定した場合、メール受信時は設定にかかわらず「パターン1」で振動します。
- 設定したマナーモードにより、待受画面に以下のアイコンが表示されます。

🦷 … 通常マナー1の場合

※ ・・・・ 通常マナー2の場合

がかすみマナーの場合

ボ ・・・・ オリジナルマナーの場合・・・・ ドライブモードの場合

設定内容により **S** や **V** などのアイコンも表示され

- ●マナーモード設定中に簡易留守メモ(P.54)を設定/解除することもできます。
- ▼オーモードを設定していても、カメラのシャッター音/録画開始終了音は常に鳴ります。
- 指定した時刻に、マナーモードを自動的に設定/解除することができます。(P.201)

世面/表示

画面/表示

画面/表示の設定	216
メインディスプレイの設定をする	216
サブディスプレイの設定をする	219
照明を設定する	220
ランプを設定する	221
文字のサイズを設定する	222

画面/表示の設定

ディスプレイの表示内容や照明、ランプ、文字サイズに関する設定を行ないます。 ※お買い上げ時の設定については、P 292をご参照ください。

メインディスプレイの設定をする

待受画面やスクリーンセーバー、筋雷干 ードなどの設定をします。

※各画面で表示できる画像の最大サイズについ ては、P.299をご参照ください。

待受画面

待受中に表示する画像や時計を設定しま す。また、操作中の画面の配色を設定す ることもできます。



待受画面で(●







待受画面の設定項目が表示されます。

項目を選択して設定する

■画面設定

「ON」を選択後、表示する画像を選択 します。

オリジナル:

お買い上げ時に用意されている5種 類の画像から選択します。

データフォルダ:

データフォルダのデータから選択し ます。

※静止画を選択したときは、トリミ ングを行なう画面が表示されま す。画像サイズが待受画面の表示 エリアより大きい場合は、 で表示する部分を指定してくださ い。画像サイズが小さい場合は、 [タイル]を押すと画像を並べて表示 できます。トリミング画面で 「リサイズ・1を押すと、表示エリアに 合わせて拡大/縮小表示されま す。

EZwebで探す:

情報サイトからデータをダウンロー ドします。

X干:

メモ帳 (P.239) から選択します。

■時計カレンダー表示設定

時計/カレンダー(7種類)の選択と表 示位置の設定をします。設定するには、 一覧から時計/カレンダーを選択した 後、(○) で表示位置を指定して[確定]を 押します。

- ※画像にメモやFlash®画像(ダウンロ ードデータ) 以外のデータを設定して いる場合は、画像上に時計やカレンダ ーを表示できます。
- ※一覧から「時計1」または「時計2」 を選択したときは、ソフトキー表示に 「色切替」と表示され、「**色切替**]を押 すたびに時計の色を変更(8種類)で きます。

■配色設定

操作中の画面の配色を6種類の中から選 択します。

- ●画像にメモやFlash®画像を設定すると、時計/ カレンダーは表示されません。
- ●画像にFlash®画像を設定しているときは、時計/ カレンダー表示の設定ができません。
- ●画像/時計/カレンダー選択中は、「確認]を押して 内容を確認できます。オリジナルやデータフォルダ のデータ確認中は 🛂 / 🕲 、メモ/時計/カレ ンダー確認中は (o) で他のデータに切り替えること ができます。
- ●画像にFlash®画像を設定すると、データによって エラーメッセージが表示される場合があります。 その場合、表示される画像は、お買い上げ時の設定 に戻ります。

- ●待受画面にメモ/カレンダーを表示しているとき は、(〇) で他のメモ/他の月のカレンダーを表示 できます。
- データのダウンロードについては、P.140をご参照 ください。

スクリーンセーバー

待受中に一定時間操作をしなかった場合、 スクリーンセーバーを表示できます。



待受画面で(●) ③30回











スクリーンセーバーの設定項目が表示さ れます。

項目を選択して設定する

■設定画面

表示するスクリーンヤーバーを選択します。 オリジナル:

> お買い上げ時に用意されている2種 類のスクリーンセーバーから選択し ます。

データフォルダ:

データフォルダのデータから選択し ます。

※静止画を選択したときは、トリミ ングを行なう画面が表示されま す。画像サイズがスクリーンヤー バーの表示エリアより大きい場合 は、〇で表示する部分を指定 してください。トリミング画面で 「リサイス・1を押すと、表示エリアに 合わせて拡大/縮小表示されま す。

EZwebで探す:

情報サイトからデータをダウンロー ドします。

■設定時間

スクリーンセーバーが動作を開始するま での時間と動作時間を設定します。

時間(各10秒~3分)を入力して「選択] を押します。



\ [確定]

足

- 節電画面に切り替わるまでの時間(P.218)がスク リーンセーバーの開始時間と同じまたは短い場合、 スクリーンセーバーは表示されません。また、スク リーンセーバー表示中に節電画面の時間になったと きも、スクリーンセーバーは表示されなくなります。
- スクリーンセーバー選択中は、「確認]を押して内容 を確認できます。確認中は、 ■ / □ で他のデ 一夕に切り替えることができます。
- ●スクリーンセーバーにFlash®画像を設定すると、 データによってエラーメッセージが表示される場合 があります。その場合、表示されるスクリーンセー バーは、お買い上げ時の設定に戻ります。
- データのダウンロードについては、P.140をご参照 ください。

メール通信中画面

EメールやCメールの送信中、Eメールの 受信中に表示する画像を設定します。

1 待受画面で ○ ③200F) ①3.0 ②2

2 画像を選択する

■オリジナル

お買い上げ時に用意されている画像から 選択します。

■データフォルダ

データフォルダのデータから選択します。
※静止画を選択したときは、トリミングを行なう画面が表示されます。画像サイズがメール通信中画面の表示エリアより大きい場合は、・・・で表示する部分をトリミング枠に合わせてください。トリミング枠に合わせて拡大/縮小表示されます。

■EZwebで探す

情報サイトからデータをダウンロードします。


補足

- ●画像選択中は、[確認]を押して内容を確認できます。 確認中は、 <u>り</u>/ © で他のデータに切り替える ことができます。
- データのダウンロードについては、P.140をご参照 ください。

輝度設定

メインディスプレイ照明の明るさを設定します。



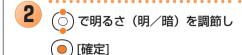

節電設定

待受中または通話中に一定時間キー操作をしなかったときは、電池の消費を少なくするため、節電画面(P.33)に切り替わります。節電画面に切り替わるまでの時間を設定します。





補 足

●スクリーンセーバー (P.217) 表示後は、設定時間 にかかわらず節電画面に切り替わります。

オープン画面

待受中に本体を開いたときに画像を表示 することができます。



▶「ON」を選び(●)[選択]

画像を選択する

■オリジナル

お買い上げ時に用意されている2種類の 画像から選択します。

■データフォルダ

データフォルダのデータから選択します。 ※データを選択すると、トリミングを行 なう画面が表示されます。画像サイズ がオープン画面の表示エリアより大き い場合は、〇・で表示する部分を指 定してください。トリミング画面で [リサイス・]を押すと、表示エリアに合わ せて拡大/縮小表示されます。

■EZwebで探す

情報サイトからデータをダウンロードし ます。

■メモ

メモ帳 (P.239) から選択します。

■カレンダー

カレンダーに設定します。

補足

- ●画像選択中は、[確認]を押して内容を確認できます。 オリジナルやデータフォルダのデータ確認中は ☑ / 図 、メモ確認中は (○) で他のデータに切 り替えることができます。
- ●記念日(P.203)の当日は、本設定にかかわらず記 念日の表示になります。
- データのダウンロードについては、P.140をご参照 ください。

サブディスプレイの設定をする

待受中の時計表示や着信時の発信者情報 表示などの設定をします。

サブ時計設定

待受中に表示する時計を設定します。

待受画面で(●) (3 ± DEF) (2 ± ABC) (1 ± .®)







時計の種類(時計1~6)を選び

)[選択]

※画面下のサンプル表示で内容を確認で きます。

サブ名前表示設定

電話がかかってきたときの発信者情報表 示(名前や電話番号など)、不在着信やメ ール受信があったときのメッセージ表示 の文字サイズを設定します。

待受画面で(







文字サイズ (標準/大)を選び) [選択]

> ※画面下のサンプル表示で内容を確認で きます。

サブ着信表示設定

電話がかかってきたときの発信者情報表示(名前や電話番号など)を設定します。



2 「表示あり」を選び ● [選択]

サブ照明

キーを押したときに点灯するサブディスプレイ照明の色を設定します。

1 待受画面で() (3 to F) (2 th F) (4 k o h)

2 色を選び() [選択]

※選択中は背面のサブディスプレイで色 を確認できます。

※7種類の中から選択できます。

補 足

● サブ照明は、キーを押したときに点灯する照明の色を設定する機能です。電話やメールの着信時には、サブディスプレイの照明が着信ランプとして機能しますが、本設定は着信時のランプ色には適用されません。

照明を設定する

キーを押したときに点灯するディスプレイ照明とキー照明の点灯時間を設定します。キー照明は光センサー(P.27)によって、周囲が明るいときは点灯せず、暗いときに点灯します。

待受画面で (3 さロデ) (3 さロデ)

照明の設定項目が表示されます。

2 項目を選択して設定する

■诵常照明

通常操作時の点灯時間(5~30秒)を 入力して[選択]を押します。

■メール/EZ照明

Eメール/Cメール/EZweb操作時の点 灯時間(10秒~3分)を入力して **「選択**]を押します。

■ぼんやり照明

通常照明、メール/EZ照明の点灯時間 経過後は、明るさを抑えたディスプレイ 照明が点灯します。点灯時間(10秒~ 3分)を入力して「選択」を押します。

3 アブ [確定]

補 足

- ●光センサー (P.27) を指やシールなどでふさぐと、 光を感知しない場合がありますのでご注意くださ い。
- 薄暗いときなど周囲の明暗に光センサーが反応しに くい場合は、照明の点灯/消灯が機能しないことが あります。

ランプを設定する

通話中に着信ランプを点灯させたり、新 着メールや不在着信などがあるときに着 信ランプを点滅させてお知らせすること ができます。

話中ランプ

通話中の着信ランプの点灯パターンと色 を設定します。









話中ランプの設定項目が表示されます。

項目を選択して設定する

■ランプ設定

点灯パターン(点灯/点滅/Flash)を 選択します。

■色指定

ランプ色を8種類の中から選択します。

※選択中は背面の着信ランプでパターン を確認できます。






\ [確定]

新着ランプ

新着メールや不在着信の電話、アラーム の起動、簡易留守メモの録音があるとき の着信ランプの点滅間隔を設定します。



▶「ON」を選び(●)[選択]

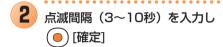

足

● 新着ランプが点滅したまま放置しておくと、ご利用 可能時間が短くなる場合があります。

文字のサイズを設定する

メインディスプレイに表示される文字のサイズを設定します。

文字サイズの設定項目が表示されます。

2 項目を選択して設定する

■名前表示設定

以下の画面で表示される名前のサイズ (標準/大)を選択します。

- · 発信中/ 着信中
- ・発信履歴/着信履歴の詳細画面
- アドレス帳―覧画面
- ・アドレス帳の電話番号選択画面
- プロフィールの電話番号・アドレス表 示画面

■メール表示設定

Eメール/Cメールの本文を表示すると きのサイズ(極小/小/標準/大)を選択します。

■EZweb表示設定

EZweb中のサイズ(極小/小/標準/大)を選択します。

■入力文字設定

文字入力中のサイズ(極小/小/標準/大)を選択します。

■一括設定

「名前表示設定」、「メール表示設定」、 「EZweb表示設定」、「入力文字設定」を 一括で行ないます。(極小/小/標準/ 大)



- ●名前表示は「極小」や「小」に設定できません。一 括設定で「極小」または「小」を選択した場合、名 前表示は「標準」になります。
- ●文字サイズ選択中に**[確認]**を押すと、選択中のサイズでサンプル表示されます。サンプル表示中は、(○) で他のサイズに切り替えることができます。(一括設定時を除く)
- ●名前表示設定を「大」にすると、アドレス帳/ペア 機能/プロフィールの登録画面や詳細画面などの表 示文字サイズも大きくなります。

プライバシー

J	ライハシーの設定	224
	ロックNo.を変更する	224
	ティーンズロックNo.を変更する	224
	発信者番号通知を設定する	224
	アクセスを制限する	225
	着信を制限する ·······	227
	各設定や登録内容を初期状態にする	229

プライバシーの設定

ロックNo.を変更したり、さまざまな制限の設定をすることができます。また、各機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

※お買い上げ時の設定については、P.292をご参照ください。

ロックNo.を変更する

Sweetsの各種設定等に使用するロック No.を変更します。

1 待受画面で 4元6H) (1 & .®)

ロックNo.入力画面が表示されます。

望 現在のロックNo.を入力する 入力したロックNo.が正しいときは、新 しいロックNo.の入力画面が表示されま

3 新しいロックNo.を入力する

す。

※入力中に 参 を押すと 1 桁ずつ削除 され、 1 秒以上押すと全桁削除されま す。

ティーンズロックNo.を変更する

ティーンズモード (P.194) で使用する ロックNo.を変更します。

1 待受画面で (●) (4 t.GH) (2 th.AB)

ロックNo.入力画面が表示されます。

※ティーンズロックNo.を変更するときは、上記の「ロックNo.を変更する」で設定したロックNo.の入力が必要です。

2 ロックNo.を入力する

入力したロックNo.が正しいときは、現在設定されているティーンズロックNo.が表示されます。

3 新しいティーンズロックNo.を入力する

※入力中に を押すと 1 桁ずつ削除され、 1 秒以上押すと全桁削除されます。

発信者番号通知を設定する

電話をかけるとき、お客様の電話番号を 相手の方に通知したり、通知しないよう にすることができます。

1 待受画面で (4 km) (3 a DEF

2 「ON」または「OFF」を選び ● 「選択」

ON: 発信番号表示サービス (P.264) の契約内容に従います。

OFF: お客様の電話番号は通知しません。

アクセスを制限する

Sweetsの使用を制限したり、さまざまな機能の利用を制限します。

M441 オートロック	Sweetsの使用を制限します。電源を入れるたび、自動的にロックがかかります。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
M442 とじるとロック	Sweetsの使用を制限します。待受中に本体を閉じるとロックがかかります。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
M443 ダイヤル発信制限	アドレス帳以外の機能で電話をかけられないように制限します。また、C メール送信(送信先をアドレス帳から呼び出した場合を除く)、データ通 信、アドレス帳の登録・編集・削除も制限されます。ロックNo.を入力す ることで一時解除ができます。(データ通信時を除く)
M444 アドレス帳制限	アドレス帳の利用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
M445 メール制限	EメールとCメールの利用を制限します(メール受信はされます)。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
M446 EZweb制限	EZwebの利用を制限します。ロックNo.を入力することで一時解除ができます。
M447 EZアプリ制限	EZアプリ(BREW®)でのアプリ通信やGPS通信の利用を制限します。
M448 ティーンズ制限	ティーンズモード中の通話時間(かかってきた場合を除く)とメール送信 回数を制限します。
M449 シークレット	アドレス帳/スケジュール/記念日/日記帳にシークレットをかけて登録 するときや、シークレットをかけて登録した内容を表示するときに設定し ます。

オートロック/とじるとロック/ダイヤル発信制限/アドレス帳制限 /メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレット

例) オートロックを設定する









▶ロックNo.を入力する

「ON」を選び(●) [選択]

※EZアプリ制限を設定する場合は、「ア プリ通信制限 | / 「GPS通信制限 | の項目を選択して個別に設定します。

補足

- オートロック/とじるとロックを設定すると、待受 画面に 脈 が表示されます。一時解除すると、 脈 は 消えます。
- ●シークレットを設定すると、画面に 🖔 が表示され ます。
- ●各機能操作中に本体を閉じても、とじるとロックは 動作しません。各操作終了後にロックがかかります。
- オートロック中/とじるとロック中に電話がかかっ てきたときは、通常通り受けることができます。通 話中に操作をするときは、ロックNo.の入力が必要 です。

- ●オートロック中/とじるとロック中/ダイヤル発信 制限中でも、110番(警察)、118番(海上保安本 部)、119番(消防・救急)への発信はできます。 オートロック中/とじるとロック中は、番号を入力 してもロックNo.入力画面のままですが、そのま ま (不) を押すと発信できます。
- EZアプリ制限のアプリ通信制限を設定している場 合は、通信を行なうことができません。設定を 「OFF」にしてください。
- EZアプリ制限のアプリ通信制限を設定している場 合でも、EZナビウォーク(P.152)の通信やEZア プリのダウンロード (P 165) を行なうことができ ます。
- EZアプリ制限のGPS通信制限を設定している場合 は、現在地を確認することができません。設定を 「OFF」にしてください。
- EZアプリ制限のGPS通信制限を設定している場合 でも、EZナビウォーク(P.152)で現在地を確認 することができます。
- シークレットは、電源を切るたびに自動的に解除さ れます。

シークレットについて

シークレットを「OFF」にしている場合は、シークレ ット登録した内容により、以下のようになります。

アドレス帳をシークレット登録した場合

- シークレット登録したアドレス帳は表示されませ ho
- ・シークレット登録した名前や画像は、履歴などの画 面表示に適用されず、誕生日もカレンダー表示に適 用されません。
- ・簡易留守メモ設定中にシークレット登録した相手か ら電話がかかってきたとき、用件録音中の相手の声 を聞くことはできません。
- 外部機器へPIMデータ送信するとき、シークレット 登録したアドレス帳は送信されません。

スケジュールをシークレット登録した場合

- ・シークレット登録したスケジュールは表示されませ
- ・シークレット登録したスケジュールのアラーム動作 中は、設定した用件が表示されません。
- ・外部機器へPIMデータ送信するとき、シークレット 登録したスケジュールは送信されません。

記念日をシークレット登録した場合

- ・シークレット登録した記念日は表示されません。
- ・シークレット登録した記念日当日のオープン画面は 表示されません。

日記帳をシークレット登録した場合

シークレット登録した日記は表示されません。

ティーンズ制限

待受画面で() (4 t GHI) (4 t GHI) (8 t T IV)







▶ロックNo.を入力する

2 「ON」を選び([選択]

> 現在の設定内容と残りの通話時間・メー ル送信回数が表示されます。

※[リセット]を押し「はい」を選択すると、 現在の設定と残りの時間・回数がリヤ ットされます。

3

「変更」 ▶制限時間と制限回数

を入力し(🔵 「確定]

4



補 足

- ●制限時間は0~99時間59分まで、制限回数は0~ 999回まで設定できます。
- ●ティーンズ制限は月単位で制限を行ないます。カウ ントされた通話時間・メール送信回数は、翌月の1 日00:00にリセットされます。


着信を制限する

指定した電話番号や発信者番号通知がな い雷話などからの着信を制限します。

指定着信制限

指定した電話番号から電話がかかってき たとき、着信を自動的に拒否します。電 話番号は10件まで登録できます。

指定番号を登録する

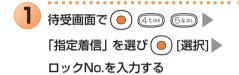

- 「指定番号」を選び(●)[選択]▶
 - アテシヘ [サブメニュー] ▶「新規登録」を
 - 選び(●)[選択] ▶電話番号を入力
 - し(●)[確定]
 - ※] 件目を登録するときは、「指定番号」 を選択後[新規登録]を押してから電話 番号を入力します。
 - ※登録済みの電話番号を編集するとき は、「指定番号」を選択後、編集する 電話番号を選び「サブンニュー」を押します。 続けて「編集」を選択して電話番号を 入力し直します。

発信履歴/着信履歴から指定番号へ登録 するには

履歴一覧(P.53)から登録する電話番号を選 び「サブンニュー」を押し、「着信制限登録」を選択し ます。続けてロックNo.を入力して「はい」を 選択します。

指定番号を削除するには

「データの削除/消去/初期化」(P.39) をご 参照ください。

着信履歴機能を設定する

- 待受画面で (4 tcH) (5 ts JKL) ト 「指定着信」を選び [選択] ロックNo.を入力する
- 項目を選択して設定する

■拒否設定

登録した電話番号から電話がかかってき たときの動作を選択します。

- ON1 (メッヤージあり): 相手にメッセージ1が流れた後電話 が切れます。
- ON2 (メッヤージなし): 着信時に着信拒否したとき(P.51)
- OFF: 指定着信制限の設定を解除しま す。

と同様の動作になります。

■着信履歴機能

着信履歴に残すか残さないかを選択しま す。

ON: 着信履歴に残ります。 OFF: 着信履歴に残りません。

ァブン [確定]

非通知着信制限

発信者番号の通知がない着信や通知でき ない着信、公衆電話からの着信を自動的

に拒否します。

待受画面で () (4 t.GH) (5 ts.JK.) > 「非通知」を選び()[選択]▶

ロックNo.を入力する

非通知着信制限の設定項目が表示されま す。

項目を選択して設定する

■非通知拒否

発信者番号通知がないときの動作を選択 します。

ON1 (メッセージ1):

相手にメッセージ]が流れた後電話 が切れます。

ON2 (メッセージ2):

相手にメッセージ2が流れた後雷話 が切れます。

OFF:

非通知拒否の設定を解除します。

■公衆電話拒否

公衆雷話からかかってきたときの動作を 選択します。

ON (メッヤージあり):

相手にメッセージ]が流れた後電話 が切れます。

OFF:

公衆電話拒否の設定を解除します。

■ 備知不可能拒否

発信者番号通知ができない電話からかか ってきたときの動作を選択します。

ON (メッセージあり):

相手にメッセージ]が流れた後電話 が切れます。

OFF:

通知不可能拒否の設定を解除しま





非通知着信制限をすべて解除するには

設定項目表示画面で[一括解除]を押し「はい」 を選択します。

アドレス帳登録外制限

アドレス帳に登録していない相手からの 着信を自動的に拒否します。

待受画面で() (4 た GH) (5 な JKL) >



「アドレス帳登録外」を選び

(●) [選択] ▶ロックNo.を入力する

2 着信時の動作を選択する

■ON1:メッヤージあり

相手にメッセージ]が流れた後電話が切 れます。

■ON2: □あり

簡易留守メモが動作します。

■ON3:メッセージなし

着信時に着信拒否したとき(P.51)と 同様の動作になります。

OFF

アドレス帳登録外制限の設定を解除しま す。

着信制限—括解除

着信制限の設定(登録した指定番号を除 く)をすべて解除します。

待受画面で() (4 た6H) (5 な) |





「一括解除」を選び(●)[選択]▶

ロックNo.を入力する ▶ 「はい」を 選び(●)[選択]

が 補 足

- ●割込通話サービス(P.261)による着信は拒否でき
- ●メッセージ選択中は、「再生」を押して内容を確認で きます。
- 指定番号を入力するとき、サブメニューから発信履 歴/着信履歴/アドレス帳の電話番号を呼び出すこ とができます。

- ●アドレス帳登録外制限の「ON2: □ あり」は、簡 易留守メモ(P.54)の設定にかかわらず動作しま d,
- 着信制限の設定に該当する着信があったときは、着 信音や着信ランプなどは動作しません。メッセージ が流れる設定にしていた場合は、相手にメッセージ が流れている間、画面に着信制限が起動している旨 のメッセージが表示されます。
- ●ペア機能(P.188)に登録している電話番号は、指 定番号に登録できません。
- ●アドレス帳登録外制限を設定してもペア機能に登録 した相手からの着信は拒否されません。
- 相手に流れるメッヤージの内容は以下の通りです。 メッセージ]:「この電話番号からの電話はお受け できません」

メッセージ2: 「発信者番号通知がされておりませ ん。電話番号の先頭に186をつけて おかけ直しください。

各設定や登録内容を初期状態にする

各機能の設定や登録内容をお買い上げ時 の状態に戻します。

「M461機能リヤット」:

各機能の設定を初期状態に戻します。

「M462 文字学習リセット」:

文字入力時の推測変換候補や文節区切 りなどの情報を削除して、初期状態に 戻します。

「M463 EZアプリリセット」:

EZアプリを削除し、EZアプリ設定を初 期状態に戻します。

「M464 オールリセット」:

各設定や登録内容などの情報を一度に 初期状態に戻します。

例)機能リヤットをする



待受画面で







▶ロックNo.を入力する



「はい」を選び() [選択]



- ●ロックNo.はリセットされません。
- ●お買い上げ時は、サービスダウンロードEZアプリ があらかじめインストールされていますが「EZア プリリセット |、「オールリセット | を行なうと、 EZアプリが削除されます。再度ご利用になる場合 は、EZアプリカタログからダウンロードしてくだ さい。
- 機能リセット、オールリセットによってリセットさ れる項目については、P.292をご参照ください。

その他便利機能

その他便利機能

7	の他の便利な機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232
	プロフィールを作成する	232
	日記を作成する ······	234
	時間割を作成する	235
	おこづかい帳を作成する	237
	メモ帳を使う	239
	電卓を使う ····································	239
	マイメニューを使う	240
	メインメニューのデザインを変更する	240
	通話時間/通話料金を確認する	241
	よくかける市外局番を設定する	242
	オープントークを設定する	243
	パワーONガードを設定する	243
	操作方法を表示する	243
	アポメールを利用する	243
	ハンズフリーで通話をする	244

その他の便利な機能

Sweetsを便利に使うために様々な機能があります。

※お買い上げ時の設定については、P.292をご参照ください。

プロフィールを作成する

お客様の電話番号やEメールアドレスを確認したり、名前や住所、趣味などの情報を登録することができます。登録できる項目は以下の通りです。

《電話帳登録画面》



名 名前	全角12文字(半角24文字)以内で入力
11 日三	半角24文字以内で入力 名前を入力すると、自動的に入力されます。修正が必要 な場合は、入力し直してください。
Sweetsの 電話番号	ご契約された電話番号を表示(編集はできません)
電話番号 2∼3	Sweets以外の電話番号の入力(36桁以内)と種別の選択(5種類と「設定なし」) 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。電話番号2を入力すると、「電話番号3」が表示されます。
✓ Sweetsの Eメールアド レス	EZwebのご利用を申し込まれたお客様が取得したEメールアドレスを表示(編集はできません)
☑ Eメールアド レス2~3	Sweets以外のEメールアドレスの入力(半角64文字以内)と種別の選択(5種類と「設定なし」) 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。 Eメールアドレス2を入力すると、「Eメールアドレス3」 が表示されます。
❷ 画像	画像を設定 データフォルダからデータを選択したり、カメラ (P.78) を起動し、フォト (壁紙サイズのみ) やムービ ーを撮影して設定できます。

《個人情報登録画面》



住 住所	住所の入力(全角40文字(半角80文字)以内)と種別 の選択(2種類と「設定なし」) 先頭のアイコンが選択した種別のアイコンに変わります。
	全角40文字(半角80文字)以内で入力
URL URL	半角256文字以内で入力
誕 誕生日	生年月日を入力

→ 室室	13星座と「設定なし」から選択 星座が未登録のときに誕生日を入力すると、該当する 12星座が自動的に設定されます。
∅ 血液型	4種類と「設定なし」から選択
趣 趣味	全角10文字(半角20文字)以内で入力
☑ GPS情報	EZナビウォーク機能(P.152)を利用して、位置情報を登録 現在地のGPS情報を取得したり、Myスポットやデータフォルダ内のGPS情報から選択して登録できます。

Sweetsの電話番号 とEメールアドレスが 表示されます。



2 () [詳細]

詳細画面が表示されます。

- 3 アテッン [サブメニュー] ▶ 「編集」を選び
 - (選択]

登録画面が表示されます。

- ※ を押すと、登録画面が切り替わります。
- 4 項目を選択して設定する
- 5 アプ [確定]

プロフィールを初期化するには

Sweetsの電話番号とEメールアドレス以外の 登録内容を削除します。

詳細画面で[サプメニュー]を押し、「プロフィール初期化」を選択して「はい」を選択します。

補足

- ●電話番号入力画面でサブメニューから「呼出」を選択すると、発信履歴/着信履歴/アドレス帳/ペア機能の電話番号を呼び出すことができます。
- ●電話番号に「P」(ポーズ)や「−」(ハイフン)を 入力するときは、電話番号入力中にサブメニューか ら選択してください。
- ●登録した誕生日は、カレンダーの表示に適用されます。
- ●通話中に[ツール]を押して、プロフィールを呼び出す こともできます。
- ●登録中に電池切れなどがあった場合、登録中の内容は一時的に保存されます。次回登録を行なうときに、登録中のデータがある旨のメッセージと登録の継続を確認するメッセージが表示されます。

日記を作成する

カメラで撮影した画像などを表示させて、 簡単な日記を作成することができます。 日記帳に、100件までの日記を登録でき ます。

日記を登録する

1 待受画面で ● ▶ 「ツール」を選び

(●) [選択] ▶ 「日記帳」を選び

() [選択]

日記一覧が表示されます。

2 アラワン [サブメニュ-] ▶ 「新規登録」を 選び (●) [選択]

登録画面が表示されます。

3 項目を選択して設定する

■ 圆 (日付)

年月日を入力します。

■ 〜 (天気)

天気をアイコンで選択します。

※7種類と「なし」から選択できます。

■ ● (画像)

データフォルダからデータを選択したり、カメラ(P.78)を起動し、フォト (壁紙サイズのみ)やムービーを撮影し て設定できます。

■ ② (本文)

※全角40文字(半角80文字)まで入力できます。

■尿(シークレット設定)

シークレット(P.225)を「ON」に設定している場合のみ、項目が表示されます。他の人に見られたくない登録内容は、シークレット設定を「ON」にして登録します。登録内容は、シークレット(P.225)を「ON」に設定しないと、日記帳に表示されません。





補 足

- シークレット登録した日記は、登録後にシークレット(P.225)を「OFF」にすることで非表示にできます。
- ●登録中に電池切れなどがあった場合、登録中の内容 は一時的に保存されます。次回登録や編集を行なう ときに、登録中のデータがある旨のメッセージと登 録の継続を確認するメッセージが表示されます。

日記を確認する

1 待受画面で(●) ▶ 「ツール」を選び

(●)[選択]▶「日記帳」を選び

() [選択]

日記一覧が表示されます。

- ※ 何 を繰り返し押すと、一覧を月別/ 週別/日別に表示できます。 で他 の月/週/日の日記を表示できます。
- ※ <u>J</u>/ <u>©</u> を押すと、ページ単位で一 覧をスクロールできます。
- **2** 確認する日記を選び (●) [選択]

選択した日記の詳細が表示されます。

※[**再生**]を押すと、 画像表示画面にな 今日は、ジョンと演



日記を編集するには

ります。

日記一覧から編集する日記を選び[サブメニュー]を押し、「編集」を選択して各項目を編集します。編集後[登録]を押し、「はい」を選択します。 ※新規登録するときは、上書き確認の画面で「いいえ」を選択します。

登録件数を確認するには

日記一覧画面で[サブメニュー]を押し、「登録件数」 を選択します。

※シークレット登録件数を確認するには、あらか じめシークレット(P.225)を「ON」にして おきます。

日記を削除するには

「データの削除/消去/初期化」(P.39) をご参照ください。

補足

●シークレット登録した日記は、シークレット (P.225)を「ON」にすると表示できます。シークレットは、日記一覧画面でサブメニューから「シークレットー時設定」を選択しロックNo.を入力して、一時的に「ON」にすることもできます。(日記帳を終了すると、解除されます)日記一覧画面では、シークレット登録した日記に、対表示されます。

時間割を作成する

時間割を作成できます。曜日ごとにメモ をつけることもできます。



科目表示

36種類の科目から選択できます。

メモ/科目名/科目内容表示

カーソルが曜日上にあるときは各曜日に登録しているメモが表示され、科目上にあるときは各科目に登録している科目名・科目内容が表示されます。メモ表示中は、リ/ でメモをスクロールできます。

時間割を登録する

36種類の科目の中から選択して、時間割 表に貼り付けます。科目は、編集することもできます。

- 1 待受画面で ▶ 「ツール」を選び
 - (●) [選択] ▶ 「時間割」を選び
 - () [選択]

時間割表が表示されます。

2 「サフ゛メニュー] 「時間割の編集」 を選び 「選択]

登録画面が表示されます。

3 曜日・時限を選び [編集]

貼付科目の選択画面が表示されます。 ※画面下に、選択している科目の科目名 および科目内容が表示されます。

4 科目を選び() [選択]

選択した科目が時間割表に表示されます。

- *・・で他の曜日・時限に移動できます。
- ※他の科目に切り替えるときは[次科目]、 同じ科目を次の時限に表示させるとき は「連続」を押します。
- 5 () [確定]

科目が確定されます。

- ※手順3~5を繰り返して、時間割を作成します。
- ※[削除]を押すと、選択している科目を 削除できます。



《貼付科目一覧》

お買い上げ時に登録されている貼付科目は以下の通りです。

表示名	科目名	表示名	科目名
国語	国語	ライト	ライティング
書道	書道	音楽	音楽
古典	古典	美術	美術
社会	社会	保健	保健
歴史	歴史	体育	体育
世界	世界史	家庭	家庭
日本	日本史	技術	技術
地理	地理	情報	情報
公民	公民	選択	選択
数学	数学	総合	総合
理科	理科	HR	ホームルーム
物理	物理	クラブ	クラブ
化学	化学	₩@	任意科目1*-1
生物	生物	6 0	任意科目2*-2
地学	地学	Φ.	任意科目3*-3
英語	英語	☎部	任意科目4*4
0 · C	オーラル・コミ ュニケーション	塾	任意科目5*-5
リード	リーディング	₩	任意科目6*-6

「※-1」~「※-6」の科目には、あらかじめ以下の 科目内容が登録されています。

※-1:好きな授業※-2:頑張る授業※-3:嫌いな授業※-4:クラブ活動

※-5:塾※-6:秘密の事

貼付科目を編集する

科目ごとに、表示名・科目名・科目内容 を編集できます。

- 1 待受画面で ▶ 「ツール」を選び
 - [選択] 「時間割」を選び
 - (●) [選択]
- **2** アッパ [サプメニュ-] ▶「貼付科目の編集」 を選び **○** [選択]

編集科目の選択画面が表示されます。

3 編集する科目を選び [選択]

登録画面が表示されます。

4 項目を選択して設定する

■ 圖 表示名

時間割表に貼り付けたときに表示する名前を入力します。

※全角2文字(半角4文字)まで入力で きます。

■ 図 科目名

※全角11文字(半角22文字)まで入力 できます。

■ ② 科目内容

※全角11文字(半角22文字)まで入力できます。

5 アブ [登録]

貼付科目を初期化するには

編集した貼付科目をお買い上げ時の状態に戻します。

手順2の操作の後で初期化する科目を選び [初期化]を押し「はい」を選択します。貼付科目をすべて初期化するときは、手順1の操作の後で[サブメニュー]を押し、「貼付科目の初期化」を選択して「はい」を選択します。

メモを登録する

曜日ごとにメモを登録できます。

- 1 待受画面で (●) ▶ 「ツール」を選び
 - (●)[選択]▶「時間割」を選び
 - () [選択]
- 2 で登録する曜日を選び
 - (£k]
 - ※登録がある場合は、その内容が表示されます。削除するときは、[削除]を押し「はい」を選択します。
- 3 ([編集] ▶メモを入力し
 - () [確定]
 - ※全角60文字(半角120文字)まで入力できます。

時間割を削除する

登録した時間割とメモを削除します。

- 1 待受画面で (●) ▶ 「ツール」を選び
 - (●) [選択] ▶ 「時間割」を選び
 - () [選択]

選び(🔵) [選択]

2 デッ [サブメニュ-] ▶ 「時間割の削除」 を選び ○ [選択] ▶ 「はい」を

おこづかい帳を作成する

当月と前月のおこづかい帳を作成できます。月ごとに60件まで登録できます。

おこづかい帳を登録する

- 「ツール」を選び
 - [選択] ▶ 「おこづかい帳」を
 - 選び(●) [選択]

当月のおこづかい帳画面が表示されます。

- ※前月のおこづかい帳を登録するとき は、**[前月]**を押します。
- ※登録がある場合は、選択している月の 残高が表示されます。
- 2 「支出の記入」または「収入の記入」 を選び ○ [選択]

支出または収入の金額入力画面が表示されます。

3 金額を入力し (●) [確定]

※999,999円まで入力できます。

- 4 項目を選択して設定する
 - ■圆(日付)

日付を入力します。

■ ③ (種類)

「支出」または「収入」を変更するとき に、選択し直します。

■ (金額)

金額を変更するときに、入力し直します。

■ 》(内訳)

※全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

5 アツ [登録]

補足

- 残高は、「±99,999,999円」まで表示できます。
 金額を入力することにより、残高が表示範囲を超える場合は、メッセージが表示され登録できません。
- ●当月のおこづかい帳を初めて登録するときは、前月 の残高が当月に繰り越しされます。(同じ月に前月 と当月の登録をした場合、前月の残高は当月に繰り 越しされません)
- ●月が変わって初めて登録するときは、当月のみの登録となります。
- ●待受画面で金額を入力して[**登録**]を押し、「おこづかい帳へ登録」を選択することでも、登録操作ができます。(日付は、当日の日付が自動入力され、当月のおこづかい帳へ登録されます)
- 前月および当月のおこづかい帳が登録されている状態で翌月になったとき、手順1~2の操作をした時点で前々月のおこづかい帳は削除され、前月の残高が当月に繰り越しされます。

おこづかい帳を確認する

待受画面で (●) ▶ 「ツール」 を選び

(●) [選択] ▶ 「おこづかい帳」を

選び() [選択]

当月のおこづかい帳画面が表示されま す。

※前月のおこづかい帳を確認するとき は、**[前月]**を押します。

2 「詳しい内容確認」を選び (選択)

おこづかい帳一覧が 表示されます。

※前月からの繰り越 し金額が残高の次 に表示されます。

※ リ/ しを押す と、ページ単位で 一覧をスクロール できます。





内容を選び(●)[選択]

選択した内容の詳細が表示されます。

おこづかい帳を編集するには

おこづかい帳一覧から編集する内容を選び [サブメニュー]を押し、「編集」を選択すると登録内容が表示されます。各項目を編集し[**登録**]を押します。

※前月からの繰り越し金額を編集することもできます。金額の入力画面では、[+/-切替]を押すことで、「+」と「-」を切り替えることができます。「±99,999,999円」まで入力できます。

登録件数を確認するには

おこづかい帳一覧画面で[サブメニュー]を押し、「今月の登録件数」を選択します。

おこづかい帳を削除するには

おこづかい帳の詳細画面で[**削除**]を押し「はい」 を選択すると、表示していた内容を削除できま す。

おこづかい帳一覧画面で[サブメニュー]を押し、「削除」を選択することで、1件削除/選択削除/全件削除ができます。操作方法については、「データの削除/消去/初期化」(P.39)をご参照ください。

補 足

- おこづかい帳の詳細画面で[編集]を押して、編集することもできます。
- おこづかい帳を削除することにより、残高が表示可能範囲を超える場合は、メッセージが表示され削除できません。
- 前月のおこづかい帳の繰り越し金額を編集しても、 当月のおこづかい帳には引き継がれません。
- 「日付・時刻を設定する」(P.198)で日時を設定変更すると、おこづかい帳がすべて削除されますのでご注意ください。

メモ帳を使う

メモ帳に簡単なメモを5件まで登録できます。

メモを登録する

- - (●) [選択] ▶ 「メモ帳」を選び
 - () [選択]

メモ一覧が表示されます。

2 デッン [サブメニュ-] ▶ 「新規登録」を 選び (●) [選択]

内容入力画面が表示されます。

- ※1件目を登録するときは、上記手順の かわりに[新規]を押すことで表示できます。
- 3 内容を入力し (確定)

※全角50文字(半角100文字)まで入 力できます。

メモを編集するには

メモ一覧から編集するメモを選び[サブメニュ-]を押し、「編集」を選択します。続けて内容を編集して[確定]を押し、「はい」を選択します。 ※新規登録するときは、上書き確認の画面で「いいえ」を選択します。

メモを削除するには

「データの削除/消去/初期化」(P.39) をご 参照ください。

補 足

- 登録件数を確認するときは、メモー覧画面で 「サプメニュー]を押し、「登録件数」を選択します。
- 通話中に[ツール]を押して、メモ帳を呼び出すこともできます。
- ●登録中に電池切れなどがあった場合、登録中の内容 は一時的に保存されます。次回登録や編集を行なう ときに、編集中のデータがある旨のメッセージと編 集の継続を確認するメッセージが表示されます。

電卓を使う

Sweetsを電卓として使うことができます。小数点を含めて9桁まで入力・表示ができます。

例) 12+34を計算する

(●) [選択] ▶ 「電卓」を選び

() [選択]

電卓画面が表示されます。





計算するときは、以下のキーを使用します。

(ODEAL) ~	数値の入力	•	= (計算結果)
(9 6 WX72)	数値の入り	77')	. (小数点)
6	- (引き算)	0	+/-の切替
©	+ (足し算)		バックスペース
•0	÷ (割り算)		クリア
0	× (掛け算)	clear 77-	オールクリア

補 足

- ●計算結果が9桁(小数点を含む)を超える場合や計算できない数値(0での割り算など)を入力した場合は、[E]と表示されます。
- ●通話中に[ツール]を押して、電卓を呼び出すこともできます。

マイメニューを使う

機能メニュー(P.286)の中から、よく利用する機能を選択してマイメニューに登録しておくと、より簡単に呼び出すことができます。マイメニューには、10件まで登録できます。

※お買い上げ時には、「MO プロフィール」および「M551 留守伝言再生」が登録されています。

マイメニューに登録する

例) 「M21 通常着信! を登録する

1 待受画面で ○ ▶ 「マイメニュー」を選び ○ [選択]

マイメニュー一覧が表示されます。

2 アッシン [サブメニュー] ▶ 「新規登録」 を

選び() [選択]

機能メニューが表示されます。

- ※1件目を登録するときは、上記手順の かわりに[新規登録]を押すことで表示 できます。
- **3** 「音/バイブ」を選び [選択] ▶ 「通常着信」を選び → 「登録]

マイメニューを削除するには

お買い上げ時に登録されている機能も削除できます。操作方法については、「データの削除/ 消去/初期化」(P.39) をご参照ください。

補 定

●登録した機能を呼び出すときは、マイメニュー一覧から機能を選択してください。

メインメニューのデザイン を変更する

待受画面で ● を押したときに表示される メインメニューのデザインを変更できま す。

1 待受画面で ● ▶ アアシン [切替]

2 データを選択する

_ ■オリジナル

お買い上げ時に用意されている3種類の データから選択します。

■データフォルダ

データフォルダのデータから選択します。

補 足

- ●データは、「SANYOケータイプラネット」からダ ウンロードできます。
- データ選択中は、[確認]を押して内容を確認できます。
- ダウンロードデータを設定すると、データによって エラーメッセージが表示される場合があります。そ の場合、メインメニューは、お買い上げ時の設定に 戻ります。

通話時間/通話料金を確認する

前回かけた電話および現在までの累積さ れた通話時間と通話料金の日安を確認で きます。また、通話終了時に、その通話 の料金目安を表示したり、料金目安を表 示する際の料金倍率を設定できます。

時間/料金日安

前回および累積の通話時間と通話料金の 日安を確認できます。



待受画面で() (15.8) (2かАВ)





前回時間/料金と累積時間/料金の目安 が表示されます。

※[月別]を押すと、当月・前月・前々月 の累積時間/料金の目安を表示できま す。

時間/料金の目安をリセットするには

通話時間と通話料金の目安をすべてリセットし ます。リセットするには、前回時間/料金と累 積時間/料金の目安表示画面で「Jtvト]を押し、 ロックNo.を入力して「はい」を選択します。

通話料金表示

通話を終了したとき、その通話の料金目 安を表示するように設定します。



待受画面で(●) (15.8) (3ま0目)







「ON」を選び (●) [選択]



诵話料金レート

诵話料金の倍率を設定します。倍率設定 をすることにより、通話終了時に、お客 様で加入の料金プランに応じた通話料金 の目安を表示することができます。

各料金プランごとに設定の必要がある倍 率は以下の通りです。設定する倍率が 「1.0倍」のプランの場合は、お買い上げ 時の設定のままで変更の必要はありませ

対関 / 山郊関でふ切めのお安垟

■首都圏/中部圏でご契約のお客様			
ご加入の料金プラン	設定倍率		
コミコミ One ビジネス	1.0倍		
コミコミ One スタンダード	1.0倍		
コミコミ One エコノミー	1.0倍		
コミコミ One オフタイム ・主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様 ・主に深夜、早朝にご利用になるお客様 ・主に深夜、早朝にご利用になるお客様 ・主に平日昼間にご利用になるお客様	1.6倍 1.4倍 5.0倍		
デイタイムプランEN	1.0倍		
コミコミ One ライト	1.0倍		
コミコミデイタイム ・主に平日昼間にau電話にかける お客様 ・主に平日昼間にau電話以外にか けるお客様 ・主に夜間、土日にご利用になる お客様	1.0倍 1.5倍 3.0倍		

■首都圏/中部圏以外でご契約のお客様

ご加入の料金プラン	設定倍率	
コミコミコールスーパー	1.5倍	
コミコミコールジャンボ	2.0倍	
コミコミコールL	3.0倍	
コミコミコールS	4.0倍	
標準プラン	1.0倍	
ちょっとコール ・主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様 ・主に平日昼間にご利用になるお客様	1.0倍	
デイタイムプランĸo	1.0倍	
コミコミデイタイム ・主に平日昼間にau電話にかける お客様 ・主に平日昼間にau電話以外にか けるお客様 ・主に夜間、土日にご利用になる お客様	1.0倍	
	I	

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ■国際電話、Cメール、EZweb等のご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることも あります。
- | 待受画面で (●) (15.8) (4.3H) | ▶

ロックNo.を入力する

料金倍率の入力画面が表示されます。

2 倍率 (0.1~9.9) を入力し
(回) [確定]

補 足

- ●時間や料金の表示は目安であり、正確なものではありません。
- ●以下のような場合、通話料金の目安は表示されません。
 - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - ・電話がかかってきた場合
 - ・通話料金無料の電話番号へ発信した場合

- ·Eメールを送受信した場合
- ・Cメールを送信した場合
- ・EZwebを利用した場合
- ・クイックダイヤルにかけた場合
- 通話料金は電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合は、表示されません。
- ●EZサーバに接続して、当月ご利用いただいた通話料金や過去の通話料金請求額を確認することもできます。(P.143)

よくかける市外局番を設定する

よくかける地域の市外局番を設定しておくと、市内局番からの電話番号を入力するだけで電話をかけることができます。 発信の際、設定した市外局番が自動的に付加されます。設定できる市外局番は1件です。

1 待受画面で ● ⑤3000 ▶ FON」を選び ● 「選択」

市外局番の入力画面が表示されます。

2 市外局番を入力し(●)[確定]

※「0」から始まる2~5桁の数字を入 力します。

補足

 ◆4桁以下の電話番号や、「O」/「1」/「★」/ 「#」で始まる電話番号を入力した場合、設定した 市外局番は付加されません。(184、186などの特 番を除く)

オープントークを設定する

電話がかかってきたとき、本体を開くことで着信音を止めたり、電話を受けることができます。



2 項目を選択する

■オープンサイレント

電話がかかってきたとき、本体を開くと 着信音が止まり、バイブレータの振動に 変わります。

■オープントーク

電話がかかってきたとき、本体を開くと 電話がつながります。

OFF

設定を解除します。

補 足

オープンサイレントに設定していても、通常着信 (P.210)の音量およびバイブ設定を「OFF」にしている場合は、バイブレータは動作しません。

パワーONガードを設定する

電源を切っているときに、アラーム (P.198、202) やオートパワーON (P.201) を動作させないように設定できます。



2 「ON」を選び(●) [選択]

操作方法を表示する

操作方法をディスプレイに表示して確認 できます。



ガイド機能の項目一覧が表示されます。

2 確認する項目を選び ● [選択]

操作方法が表示されます。 ※ () で他の項目を表示できます。



補 足

「JUMP」または「発信」と表示されているときは、
 ●を押すことでその機能を呼び出したり、電話をかけることができます。

アポメールを利用する

スケジュールデータを添付したEメールを 送ることができます。

1 待受画面で▶「ツール」を選び○ [選択]▶「アポメール」を

選び() [選択]

カレンダーが表示されます。

2

アフウ [一覧]または日付を選び

(●) [選択] ▶添付するデータを

選び (m [EX-II]

送信メール作成画面が表示されます。 ※以降の操作は、「Eメールを作成して 送信する」(P.108)をご参照くださ い。

補 足

- ●スケジュール全件一覧または予定日別一覧からデータを選び[サプメニュ-]を押し、「編集」を選択すると、データを編集して添付することができます。また、カレンダー画面で[新規]を押したときは、スケジュールを新規登録して添付することができます。各項目を入力・設定後[Eメール」を押します。
- ■スケジュールについては、「カレンダー機能を使う」 (P.202) をご参照ください。
- ●件名には「【スケジュール】」、本文には「スケジュールに登録してね!」という内容が自動入力されます。内容は編集できます。

ハンズフリーで通話をする

ハンズフリー機能を利用すると、相手の 声をスピーカで聞いたり、本体を置いた ままで通話ができます。



通話中に () [ハンス゛フリー]

ハンズフリー機能の項目選択画面が表示 されます。

2 項目を選択する

■ハンズフリー

ハンズフリー通話に切り替えます。本体を置いたままで通話ができます。相手の 声はスピーカから聞こえます。

■スピーカ受話

スピーカ受話に切り替えます。相手の声はスピーカから聞こえますが、こちらの 声は相手に聞こえません。

OFF

設定を解除します。

着信時にハンズフリー通話/スピーカ 受話に切り替える

以下の操作で、あらかじめ「ハンズフリー」または「スピーカ受話」に設定しておくと、電話がかかってきたとき、 ① を1秒以上押すことでハンズフリー通話/スピーカ受話に切り替えることができます。本体を閉じている状態で (49) を1秒以上押して切り替えることもできます。

待受画面で (●) (⑥11000 (18.8) ▶項目を選び

() [選択]

補 足

- ●ハンズフリー通話中/スピーカ受話中は、本体を閉じても通話は終了しません。開くと通常の通話に戻ります。ハンズフリー通話中/スピーカ受話中に通話を終了するときは、 を押してください。本体を閉じているときは、 を↑ を↑ が以上押して終了することもできます。
- 通話中に(○)を押すと、音量調節ができます。
- ●ハンズフリー通話中/スピーカ受話中は、 を1 秋以上押して設定を解除することもできます。解除 後、もう一度 ● を1 秋以上押すと、ハンズフリー 通話/スピーカ受話になります。
- ●ハンズフリー通話は、本体から約50cmを目安にお話しください。周囲の音が大きく騒がしい場合や相手の声が小さく聞き取りにくい場合は、通常の通話に戻すことをお勧めします。
- 周囲の方に迷惑がかかる場所でのハンズフリー通話/スピーカ受話はおやめください。

auのネットワークサービス

auのネットワークサービス 246	着信転送サービスを遠隔操作する
お留守番サービス 247	(遠隔操作サービス) 260
お留守番サービスを	ご利用料金について 260
ご利用になる前に 247	割込通話サービス 261
お留守番サービスの	割込みされたくないときは 261
開始から停止まで 247	割込通話サービスを開始/停止する … 262
お留守番サービス総合案内(141)… 248	ご利用料金について 262
お留守番サービスを開始する 248	三者通話サービス 263
お留守番サービスを停止する 249	三者通話開始後の操作263
お留守番サービス中に	ご利用料金について 263
電話がかかってくると 249	発信番号表示サービス 264
伝言お知らせ 250	発信時の操作について
伝言を聞く250	(自分の電話番号の通知) 264
着信お知らせ 251	着信時の表示について
応答メッセージを	(かけてきた相手の電話番号の表示) 264
録音/確認/変更する 251	番号通知リクエストサービス 265
不在通知を設定する 252	番号通知リクエストサービスを
お留守番サービスを遠隔操作する	開始/停止する 265
(遠隔操作サービス) 253	迷惑電話撃退サービス 266
ボイスメール	最後に着信した電話番号を
外国語ガイダンスを利用する 254	受信拒否リストへ登録する 266
ご利用料金について 255	最後に登録した電話番号を
着信転送サービス 256	受信拒否リストから削除する … 266
応答できない電話を	受信拒否リストに登録されている
転送する(無応答転送) 257	電話番号をすべて削除する … 266
通話中にかかってきた	ご利用料金について 266
電話を転送する(話中転送)… 257	通話明細分計サービス 267
かかってくる電話を	データ通信サービス 268
すべて転送する(フル転送)… 258	PacketOne
手動で転送する (選択転送) 258	(Packet通信サービス) ····· 268
海外の電話に転送する 259	回線交換通信サービス 272
着信転送サービスを 	

停止する (転送停止) ……… 259

auのネットワークサービス

auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

■首都圏/中部圏でご契約のお客様

	ページ	
標準サービス	Cメール	128
	お留守番サービス	247
	(ボイスメール含む)	
	着信転送サービス	256
	発信番号表示サービス	264
	番号通知リクエストサービス	265
	データ通信サービス	268
	au国際電話サービス	48
有料オプションサービス	EZwebサービス	
	EZweb	138
	Eメール	98
	高速パケットサービス	268
	高速パケットサービス	268
	割込通話サービス	261
	三者通話サービス	263
	迷惑電話撃退サービス	266
	通話明細分計サービス	267

■首都圏/中部圏以外でご契約のお客様

サービス			ページ
標準サービス	着信転送サービス		256
	発信	264	
	番号通知リクエストサービス		265
	データ通信サービス		268
	au国際電話サービス		48
有料オプションサービス	EZ		
		EZweb	138
		Eメール	98
		Cメール	128
		お留守番サービス	247
		(ボイスメール含む)	
		高速パケットサービス	268
	高速パケットサービス		268
	割込通話サービス		261
	三者通話サービス		263
	迷惑電話撃退サービス		266
	通話明細分計サービス		267

※EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。 (特別なお申し込みは不要です)

補 足

●オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み/お問い合わせの際は、auショップもしくは auお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス

※首都圏/中部圏でご契約のお客様は、特別なお申し込みは必要ありません。

※首都圏/中部圏以外でご契約のお客様は、別途お申し込みが必要です。

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手からの伝言をお 預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用 になる前に

- ●ご契約時、お留守番サービスは開始状態に設定されています。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(P.54)を設定している場合は、簡易留守メモが優先されます。
- お留守番サービスと着信転送サービス (P.256) を同時に開始することはできません。お留守番サービスを起動中に 着信転送サービスを開始すると、お留 守番サービスは自動的に停止されます。
- ●お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(P.265)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限(P.225)が設定されている場合、お留守番サービスの設定を呼び出すにはロックNo.の入力が必要です。

お留守番サービスの開始か ら停止まで

お留守番サービスを開始する (P.248)



伝言を再生する (P.250)



お留守番サービスを停止する (P.249)

■お留守番サービスでは次の通り伝言をお預かりします

お預かり(保存)時間	48時間まで*1	
お預かりできる件数	20件まで*2	
1件あたりの録音時間	3分まで	

※1:お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

※2:21件目以降の場合は、電話をかけてきた相 手の方に、お預かりできないことをガイダ ンスでお知らせします。この中にはボイス メール (P.253) の伝言も含まれます。

お留守番サービス総合案内 (141)

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

- | 待受画面で (15.9) (4.6H) (15.8)
- 2
- 3 ガイダンスに従って操作をする
- ■総合案内(141)では、次の機能を利用できます
- 伝言再生 (1417)
- 応答メッセージの確認/変更/録音(1414)
- ◆外国語ガイダンスの設定/解除(14191/ 14190)
- ●不在通知の設定/解除(1610/1611)
- 着信お知らせの開始/停止
- 伝言お知らせの選択/変更

お留守番サービスを開始する

留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)

1 待受画面で ⑤ ⑤マュス ⑤セュス ②ケメョン または (1 8.8) (4 ko+) (1 8.8) (1 8.8)

- 2 🕝
- 3 ガイダンスを確認後 🚍

留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)

1 待受画面で ○ ⑤幼 ⑤幼 ③30FP または (18.8) (4.5cH) (18.8) (350FP)

- 2
- 3 ガイダンスを確認後

補足

- 着信転送サービスと異なり、接続される条件を選択 して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても電源がONの状態であれば、着信音が約20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。
- ●電話がかかってきたとき、au電話の状態が以下の場合にお留守番サービスへ転送され、留守応答します。
 - ・無応答転送:電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合
 - ・話中転送 : 通話中にかかってきた場合 (留守番 開始1で設定した場合のみ)

を行なった場合

お留守番サービスを停止する

1 待受画面で ○ ⑤5350 ⑤5350 ④45040 または (1 8.8) (4.504) (1 8.8) (○7565)

2

3 ガイダンスを確認後 🚍

補 足

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や 応答メッセージは消去されません。
- ●お留守番サービスを停止していても、伝言再生 「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更 「1414」の操作をすることができます。また、着 信お知らせおよび伝言お知らせの設定変更の操作も 可能です。

お留守番サービス中に電話 がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてき た方が伝言を録音する操作です。よく電 話をかけてくる方にお知らせしておくこ とをお勧めします。

■ お留守番サービスで留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに 転送されると、お客様が設定された応答 メッセージで留守応答します。

※電話をかけてきた相手は (争) を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに (スキップして) 手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合 (P.251) は、(争) を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音する

録音時間は3分以内です。

※伝言を録音した後、手順3へ進む前に 電話を切っても伝言をお預かりします。

3 # を押して録音を終了する

録音終了後、ガイダンスに従って以下の キーを押して操作をすることができま す。

- 録音した伝言を再生して、内容を 確認します。
 - 録音した伝言を「至急扱い」にします。「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再生されます。
- 録音した伝言を消去して、取り消します。
- 録音した伝言を消去して、録音し 直します。

4 電話を切る

補 足

● お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合、通話料金は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。

伝言お知らせ

伝言をお預かりしたこと 着信履歴詳細画面 を通知音と文字でお知ら せします。伝言お知らせ は着信履歴 (P.53) で 確認することができま す。

《通知されるタイミング》

5/05(木)12:30 圖 auお留守番センター [伝言お知らせ]

 □ 0 0 0 0 0 3 x x x x x 伝言: 5/05 12:30 未聴 01件/01件

戻る(発信)が火

●伝言お預かり後

通話中、EZweb利用中等ですぐにお知らせで きない場合がありますが、お留守番センターの リトライ機能によりお知らせすることができま す。

足

- ●伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/ 総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の 未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号 等をお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はと もに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なりま す。「発番情報なし」は1件まで、「発番情報あり」 は20件までです。
- ●ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています が、総合案内(P.248)で「発番情報なし」へ設定 変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場 合、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く

- 待受画面で (5 tJKL) (5 tJKL) (1 s.®) または (1 * . ®) (4 ts GH) (1 * . ®) 7 # PQRS
 - 2 (A)
- ガイダンスに従ってキー操作をする

操作	+-
同じ伝言をもう一度聞く	(1 a.e)
伝言を保存する	(2 tr-ABC)
5秒間巻き戻して聞き直す	(4 t GHI)
伝言を一時停止 (20秒間) する*1	(5 tr.)KL
5秒間早送りして聞く	(6 th MO)
伝言を消去する	96x02
伝言再生中の操作方法を聞く	Obelia
次の伝言を聞く*2	#5
前の伝言を聞く*2	(****

※1: (以外のキーを押すと伝言の再 牛を再開します。

※2: 再生中の伝言は保存されません。



補 足

- ●伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声 で通知します。
- ●伝言再生後に保存または消去を選択しないと、その 伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- ●伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりし た場合もボイスメール(P.253)でお預かりした場 合も、同じものとして扱われます。

着信お知らせ

お留守番サービスセンタ 着信履歴詳細画面 一に着信があったことを 通知音と文字でお知らせ します。着信お知らせは 着信履歴 (P.53) で確 認することができます。

5/05(木) 12:30 圖 [着信お知らせ] 0900003xxxx 着信 5/05 12:30

戻る 発信 ガンドュ

《诵知されるタイミング》

● 相手の方が伝言を残さず 雷話を切った後

通話中、EZweb利用中等ですぐにお知らせで きない場合がありますが、お留守番センターの リトライ機能によりお知らせすることができま す。

- ●着信お知らせは、電話をかけてきた相手が伝言を残 さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相 手の電話番号をお知らせします。
- ■電話番号通知がない着信についてはお知らせしませ ん。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20 桁以上の場合はお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最 大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されてい。 ますが、総合案内(P.248)で「着信お知らせ無し」 へ設定変更することができます。

応答メッセージを録音/確 認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容 を確認/変更/録音/スキップ禁止など の設定を行ないます。

- 待受画面で (5 t JKL) (5 t JKL) または (1 5.8) (4 t GHI) (1 5.8)
- 2
- ガイダンスに従ってキー操作をする
 - ◆全てお客様の声で録音するタイプの応 答メッヤージに設定する
 - (13.8) → 3分以内で応答メッセージ

を録音 → (#5) → (#5) → (**5**)

- ◆名前のみお客様の声で録音するタイプ の応答メッヤージに設定する
 - ②2088 → 10秒以内で名前を録音
 - \rightarrow (# 5) \rightarrow (# 5) \rightarrow ($\stackrel{\circ}{\longrightarrow}$
- 設定されている応答メッセージを確認 する
 - (3±0E) → 応答メッセージを確認 →
 - power

補足

- 録音できる応答メッヤージは各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも 録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定され
- 通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと応答メ ッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言 の録音を開始できますが、応答メッセージを最後ま で聞いてほしい場合は、応答メッセージ選択後の設 定でスキップができないようにすることもできま す。

不在通知を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合等に不在通知を設定することができます。この機能はお留守番サービスとボイスメールでは伝言をお預かりせず、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- 1 待受画面で (5 tunk) (5
- 2
- **3** 蓄積停止メッセージを録音する

 ②→3分以内で応答メッセージを録
 音→ (#・①) → (#・②)
- 4 power
- 5 (1 a.e) (6 th MN) (1 a.e) (DEA.T)
- 6
- 7 お留守番サービス・ボイスメールの 蓄積を停止した旨のガイダンスを 確認後

不在通知を解除する

- 1 待受画面で (1 5.0) (6はMN) (1 5.0) (1 5.0)
- 2
- 3 お留守番サービス・ボイスメールの 蓄積を開始した旨のガイダンスを 確認後

補 足

●本機能をご利用後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知は解除されません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更等ができます。

1 090-4444-<u>××××</u>に電話を かける

 $\lceil \times \times \times \times \rfloor$ はサービスの使用目的により、以下のようになります。

総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411、
の曲寸番サービスの開始	1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417

- 2 自分のau電話番号を入力する
- 3 暗証番号(4桁)を押す
- 4 ガイダンスに従って操作をする

補足

- ●操作を行なう場合は暗証番号(P.41)が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- ●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ●遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行なうことはできません。

ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

Sweetsからボイスメールを送る

- 1 待受画面で (1 8.8) (6 I3MN) (1 8.8) (2 th ABC)
- 2 送信先のau電話番号を入力する
- 3
- 4 ガイダンスに従って伝言を録音する

■ボイスメールでは次の通り伝言をお預かり します

お預かり(保存)時間	48時間まで**
お預かりできる件数	20件まで*2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1:お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。

※2:21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

●ボイスメールを送信したとき、相手が電話に出ることはありません。

ボイスメールを再生する

ボイスメールをお預かりするとお留守番サービスの伝言と同様に、通知音と文字でお知らせします (P.250)。ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く」(P.250) と同じ手順で再生してください。

ボイスメールを遠隔操作で再生 する (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する」(P.253)と同じ手順で操作してください。

外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

※お買い上げ時は、日本語ガイダンスに設定されています。

外国語(英語)ガイダンスに切り替える

- 1 待受画面で ⑤ ⑤ tum) ⑥ tu
- **2** 外国語ガイダンスに切り替わったことが 英語でアナウンスされます。
- 3 power

日本語ガイダンスに切り替える

- 2 日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。
- 3

ご利用料金について

月額使用料

・首都圏/中部圏でご契約の

お客様 ………無料

・首都圏/中部圏以外でご契約の

お客様 ………有料

特番へのダイヤル操作

ダイヤルする特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。

伝言が無いときなど、伝言を聞かなかった 場合は通話料金はかかりません。

遠隔操作

遠隔操作を行なった場合、すべての操作に ついて遠隔操作を行なった電話に対して通 話料金がかかります。

伝言の録音

伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に 通話料金がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合、通話料金は発生しません。転送され、応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。)

着信転送サービス

電話がかかってきたとき、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を次の4つから選ぶことができます。

サービス内容	操作
無応答転送	1422 → 転送先電話番号 → ② → ◎
話中転送	1423 → 転送先電話番号 → ② → ◎
フル転送	1424 → 転送先電話番号 → ② → ◎
選択転送	1425 → 転送先電話番号 → 🕝 → 🚍
サービスの停止	1420 → 🕝 → 🗇

■ 無応答転送

電波の届かない場所にいるときやかかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときにかかってきた電話を転送します。

■ 話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

■ フル転送

かかってくる電話をすべて転送します。

■ 選択転送

電話がかかってきたとき、その電話に出られないときに手動で転送します。

- 海外へ転送することもできます。(P.259)
- 緊急電話 (110/119/118)、時報/天気予報 (117/177) など一般に転送先としてのぞましくないと思われる番号には転送できないようになっています。
- ●着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、簡易留守メモ(P.54)が設定されている場合は、簡易留守メモが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)を変更することはできません。
- 着信転送サービスとお留守番サービス (P.247) を同時に開始することはできません。着信転送サービスを起動中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス (P.265) を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ダイヤル発信制限 (P.225) を設定している場合、着信転送サービスを呼び出すにはロックNo.の入力が必要です。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止してから設定し直してください。

応答できない電話を転送する(無応答転送)

- 1 待受画面で (1 to l) (2 tr ASO) (2

補 足

●前回と同じ転送先へ設定する場合は「14212+ ○○ 」で再設定することができます。

通話中にかかってきた電話 を転送する(話中転送)

- | 待受画面で (15.8) (4.69) (2かAD) (3 a DE) | +転送先電話番号
- 2 ② 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 3 power

- ●前回と同じ転送先へ設定する場合は「14213+ ☑ 」で再設定することができます。
- ●話中転送と割込通話サービス (P.261) を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってくる電話をすべて 転送する(フル転送)

- | 待受画面で (18.9) (4.1cm) (2.7AS) (4.1cm) | 十転送先電話番号
- **2** ② 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが流れます。
- 3 power

補 足

- ●お客様のSweetsは呼び出されません。
- ●前回と同じ転送先へ設定する場合は「14214+ ☑ 」で再設定することができます。

手動で転送する(選択転送)

- 1 待受画面で (18.9) (4.fcm) (2.pag) (5.t/k) +転送先電話番号
- 2 設定が完了した旨を伝えるガイダンスが 流れます。
 - 3 power

補 足

●前回と同じ転送先へ設定する場合は「14215+ で再設定することができます。

電話を転送するには

電話に出られないとき、次の操作を行な うと登録先に転送されます。

- 1 着信中に ← [転/拒]
- 2 #5

同時に開始している場合の優先順位

- ①フル転送 ②話中転送 ③選択転送
- 4)無応答転送

海外の電話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

例) アメリカの「212-123-××××」に 転送する場合

↑ 待受画面で××××

「××××」は転送の種類により、以下の 番号になります。

無応答転送	1422
話中転送	1423
フル転送	1424
選択転送	1425





補足

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ

- 般加入電話・au電話から 0120-786-001 (通話料金無料) 受付時間 毎日9:00~20:00

注)KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用 いただけますが、一部の国際電話事業者で転送で きない場合があります。また、au国際電話サービ ス (005345) での転送はご利用いただけませ ん。

着信転送サービスを停止す る(転送停止)

- 1 待受画面で (1 あ.®) (4 k:GH) (2 th ABC) (() DEN-3
- 2 設定が解除された旨を伝えるガイダンス
- 3 power

が流れます。

着信転送サービスを遠隔操 作する(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始 (無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、サービス停止ができます。

1

090-4444-<u>××××</u>に電話を かける

「××××」はサービスの使用目的により、 以下のようになります。

無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
サービス停止	1420

- 2 自分のau電話番号を入力する
- 3 暗証番号 (4桁) を押す
- 4 ガイダンスに従って操作をする

補 足

- ●操作を行なう場合は暗証番号(P.41)が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- ●暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ●遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行なうことはできません。

ご利用料金について

月額	原使用料	無料
	サービス開始 (「1422」~「1425」)	無料
	サービス停止(「1420」)	無料
サービス使用	電話が転送されたとき、相手から Sweetsまでの通話料金 ※電話をかけてきた相手の方のご負 担となります。	有料
料	電話が転送されたとき、Sweetsから転送先までの通話料金 ※お客様のご負担となります。(注)	有料

(注): 海外の電話に転送した場合は、ご契約され た国際通信事業者からのご請求となります。

割込通話サービス

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留して、あとからかけてこられた方と通話をすることができます。

- 例)Aさんとの通話中にBさんが電話をかけて きた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2

Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと話せます。

※ を押すたびにAさん・Bさんと の通話を切り替えます。

補 足

- 定 を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- ●割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手 との通話に切り替わります。
- ●割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただ し、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信 については、記録されない場合があります。

割込みされたくないときは

大事な用件などで割込みされたくない通話の場合は、その相手との通話だけ、割 込みを禁止することができます。

- 2

補 足

●発信の際に、発信者番号を通知する/しないを設定することができます。その場合は「186/184」を先にダイヤルしてください。

発信者番号	操作手順
通知する	「186」+「1452」+ 相手先
	電話番号 + 🕝
通知しない	「184」+「1452」+ 相手先
	電話番号 + 🕝

- ※「1452+186+相手先電話番号」では発信することができません。「184」についても同じです。
- 電話番号を入力するときにサブメニューから発信履歴、着信履歴、アドレス帳の電話番号を呼び出すことができます。

割込通話サービスを開始/ 停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

※お申し込みをされた時点でサービスは開始されています。

割込通話サービスを開始する



設定が完了した旨を伝えるガイダンスが 流れます。



割込通話サービスを停止する





設定が解除された旨を伝えるガイダンス が流れます。



補 足

- ●割込通話サービスと番号通知リクエストサービス (P.265)を同時に開始していると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(P.266) を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが 優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に 有料データをダウンロード中など)やEメール送受 信中に割込通話を受けたくない場合は、「割込通話 サービス」停止の設定後、ご利用ください。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担(保留中 でも通話料金はかかります。)

三者通話サービス

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で通話ができます。

- 例) Aさんと通話中にBさんに電話をかけて、 3人で話す場合
- Aさんと通話中にBさんの電話番号を 入力する
- 2
- **3** Bさんが電話に出る Bさんと話せます。
- 5

Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

補 足

- ●三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それ ぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞ れ電話をかけた方のご負担となります。
- ●三者通話でCメールを送ることはできません。
- ●三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ●三者通話の二人目の相手として割込通話サービスを ご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込 通話中であれば、割り込みはできません。
- ●Bさんが電話に出ないときは、 **②** を2回押すと Aさんとの通話に戻ります。
- ●通話中に相手の方が電話を切ったときは、もう一人 の相手との通話になります。

三者通話開始後の操作

自分で () を 押す	最初の方との二者通話に戻ります。二人目の相手との電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、電話をかけ直す必要があります。
2番目の人が 電話を切る	最初の方との二者通話に戻ります。
最初の人が	二人目の相手との二者通話にな
電話を切る	ります。
自分で <u></u> を	最初の方との電話も二人目の相
押す	手との電話も切れます。

ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料金	電話をかけた方のご負担

発信番号表示サービス

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の方の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号をディスプレイに表示させることができます。

発信時の操作について(自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「186」、または「184」をつけてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

	操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号+ 🕝
	186+相手先電話番号+ 🕝
電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号+

補 足

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱い には十分にお気を付けください。
- ●電話番号を通知しても相手方のネットワークおよび 電話機によっては、お客様の電話番号が表示されな い場合があります。
- 三者通話 (P.263)、ASYNC/FAX通信 (P.272) を行なう場合でも、電話番号を通知する/しないを 指定できます。
- 「184」または「186」をダイヤルした後に、サ ブメニューから発信履歴、着信履歴、アドレス帳の 電話番号を呼び出して電話をかけることもできま す。
- ●発信者番号通知(P.224)により、お客様の電話番号を通知したり、通知しないようにすることもできます。発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- Cメール送信時は、発信者番号通知の設定にかかわらず、発信番号が通知されます。

着信時の表示について(かけてきた相手の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

au電話の表示	非通知理由
非通知設定	相手の方が発信者番号を通 知しない設定で電話をかけ た場合
公衆電話	相手の方が公衆電話から電 話をかけた場合
通知不可能	相手の方が国際電話、一部 地域系電話、CATV電話な ど、発信者番号を通知でき ない電話から電話をかけて きた場合

- ●電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳やペア機能に登録されている場合は、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- ●割込通話に対しても発信者番号の表示ができます。

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

番号通知リクエストサービ スを開始/停止する

番号通知リクエストサービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。 ※お買い上げ時、サービスは停止されています。

番号通知リクエストサービスを 開始する

- 1 待受画面で (18.0) (4.64) (8.717) (18.0)
- 3 power

番号通知リクエストサービスを 停止する

- 1 待受画面で (18.9) (4たの) (8やTU) (DD&にご)
- **2** 設定が解除された旨を伝えるガイダンスが流れます。

- お留守番サービス (P.247) / 着信転送サービス (P.256) / 割込通話サービス (P.261) / 三者通話サービス (P.263) それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(P.266)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- サービスの開始/停止には通話料金はかかりません。
- ●電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。 お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」 とガイダンスが流れます。電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れると通話料金がかかります。
- ●公衆電話/国際電話/Cメールの受信、また相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの着信の場合、番号通知リクエストサービスは動作しません。この場合は、通常の接続となります。

uのネットワークサービス

米惑雷話撃退サービス

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通 話した後に「1442」とダイヤルすると、 次回からその発信者からの電話を「受信拒 否ガイダンス!に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を 受信拒否リストへ登録する

迷惑電話などの着信後に







設定が完了した旨を伝えるガイダンスが 流れます。

- お留守番サービス(P.247)/着信転送サービス (P.256) /番号通知リクエストサービス (P.265) /割込诵話サービス (P.261) /=者诵話サービス (P.263) それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時 に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されま す。
- ●受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件まで です。10件を超えて登録すると、一番古い電話番 号を削除して新しい電話番号を登録します。
- ●電話番号の通知がない着信についても、受信拒否リ ストに登録できます。
- 電話をかけてきた相手の方には、「こちらはauです。 おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希 望によりおつなぎできません。」という受信拒否ガ イダンスが流れます。受信拒否ガイダンスが流れる と、相手の方に诵話料金がかかります。
- ●受信拒否リストに登録された相手の方が電話番号を 非通知で発信した場合も、受信拒否ガイダンスに接 続されます。
- ●警察/消防/海上保安本部、また公衆電話/国際電 話/Cメールの受信時は、受信拒否リストへ登録で きません。
- ●受信拒否リストに登録した相手でも以下の条件の場 合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接 続となります。

・国際ローミング中のau電話からの着信

・Cメール

最後に登録した電話番号を受 信拒否リストから削除する

待受画面で (1 あ.®) (4 t.GHI) (4 t.GHI)





最後に登録した電話番号を削除した旨を 伝えるガイダンスが流れます。



●受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている 場合は、常に新しい登録から1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録されてい る雷話番号をすべて削除する

待受画面で (1 あ.®) (4 t.GHI) (4 t.GHI)





登録した電話番号をすべて削除した旨を 伝えるガイダンスが流れます。

2



ご利用料金について

月額使用料		有料
サー	受信拒否リスト登録「1442」	無料
ビス使用料	最後の登録を削除「1448」	無料
角料	すべての登録を削除「1449」	無料

uのネットワークサービス

а

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」をつけてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます。)




- 1 待受画面で (15.0) (3さ回) (15.0) + 相手先電話番号を入力する
- 2

補 足

- ●分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」をつけてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については、P.47をご参照ください。
- ●発信者番号通知(186)/非通知(184)と通話明細分計サービス(131)をつけてダイヤルする場合は、以下の順にダイヤルしてください。

	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	「131」+相手先電話番号+ 🕝
	「186」+「131」+相手先電話番号+ 🕝
電話番号を通知しないで分計する場合	「184」+「131」+相手先電話番号+ €

- ●フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では、「131」をつけてダイヤルすることができません。分計対象外の番号へ「131」をつけてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」をつけてダイヤルされていた場合は、月初まで さかのぼって分計対象として明細書へ記載致します。

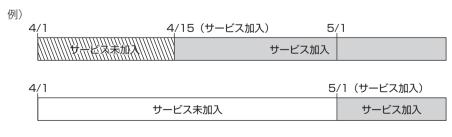

: [131] 付加した通話は分計対象とならない

データ通信サービス

PacketOne (Packet 通信サービス)

PacketOneとはPacket通信方式を採用 したCDMA2000 1X/cdmaOneのデ ータ诵信サービスです。Packet诵信によ るインターネット接続やLAN接続を行な うことができます。

Sweetsは「au.NET(エーユードットネ ット) | のご利用により、パソコンなどを 手軽にインターネットに接続してPacket 通信を行なうことができます。

パケット通信ご利用上の注意

画像を含むホームページの閲覧、動画データ等 のダウンロードなど、データ量の多い通信を行 うとパケット通信料が高額となりますのでご注 意ください。また、ワーム型のコンピューター ウイルス等の影響により、常時携帯電話とパソ コンを接続した環境にてデータ通信をご利用の 場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生 する恐れがあります。ご利用にあたりましては、 ウイルス予防・対処策を講じていただくと共 に、ご利用方法につきましてもご配慮いただき ますようお願い申し上げます。

ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割 引適用前の概算パケット通信料)を照会いただ けます。

パソコンから ⇒ http://www.au.kddi.com ⇒ お客さま窓□

au電話から ⇒ J→「トップメニュ-」→「料金・ 申込・インフォl

※通信速度については、最新のau総合カタログ/au ホームページをご参照ください。

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアッ プ接続時におけるログインIDのドメイン部分(@以 隆) に大文字を使用しての接続はできません。必ず 小文字で設定の上、接続してください。
- ◆Packet通信をご利用になるには、USBケーブルC (別売)等の接続機器が必要です。

- ●別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダに よる接続もできます。対応プロバイダについてはau ホームページをご覧ください。また、設定方法は通 信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイ ダの設定手順書をご覧ください。
- ●高速データ通信を行なうには、高速パケットサービ スのお申し込みが必要です。
- Packet通信モード設定中でPacket通信を行なって いないときは、音声诵話の割込みが可能です。
- Packet通信では発信履歴、着信履歴、通話時間は 記憶されません。
- ●パソコンなどからの接続のしかた、Packet通信の しかたは、USBケーブルC(別売)およびパソコン などでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参 照ください。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類 やお使いになる環境(天候、電波状況、ネットワー クの混雑状況) により、設定した通信速度にならな い場合があります。
- ASYNC / FAX 通信モードが設定されている場合 は、Packet通信ができません。
- ●EZweb、または高速パケットサービスのお申し込 みをされていないお客様は、通信速度設定を「標準| に変更してください。「高速」のままですと、 Packet通信(インターネット接続、LAN接続等) ができません。
- ダイヤル発信制限 (P.225) を設定している場合、 データ通信は行なえません。設定を解除してくださ い。

PacketOneを利用する

PacketOneを利用するためには、次の準 備が必要となります。

Sweetsの通信モードを「Packet」 に設定する

待受画面で() (5は水) (4た6州















Sweetsの通信速度を設定する

待受画面で(●) (5はJKL) (4tGH) (2thABC)







「高速」を選び(●



- 3 接続機器(USBケーブルC)を パソコン等に接続する
- 4 接続機器のモデム設定をする
- 5 ダイヤルアップネットワーク (TCP/IP)を設定する

au.NETご利用の場合の設定

ユーザー名	「au@au-net.ne.jp」:	
	全ユーザー共通	
パスワード	「au」:全ユーザー共通	
電話番号	9999: 任意の数字で可	
DNSアドレス	● プライマリ DNS:	
	210.196.3.183	
	● セカンダリ DNS :	
	210.141.112.163	

※ユーザー名、パスワードは半角小文字にて入力してください。

例)Windows®XPでのau.NETご利用の設定

1 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワークの接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリックする。



2 「次へ」をクリックする。



3「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする。



4「接続を手動でセットアップする」を チェックし、「次へ」をクリックする。



5「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする。



6 使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする。



7 [ISP名] に任意の名前(例:au.NET) を入力し、「次へ」をクリックする。



8 「電話番号」に任意の数字 (例:9999) を入力し、「次へ」をクリックする。



9 「ユーザー名」に「au@au-net.ne.jp」、「パスワード」・「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする。なお、「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境にあわせて選択してください。



10 「完了」をクリックする。



11 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く。



12 プロパティ画面の「ネットワーク」タブを 選択し、「設定」をクリックする。



13「PPP設定」ですべてのチェックを 外して「OK」をクリックする。



14 プロパティ画面で「インターネットプロトコル (TCP/IP)」にチェックして、「プロパティ」をクリックする。



- 15「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNSサーバー」に以下のような値を入力し、「OK」をクリックする。
 - ●「優先DNSサーバー」:210.196.3.183
 - ●「代替DNSサーバー」: 210.141.112.163



16 プロパティ画面で「OK」をクリックする。



17 Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例: au.NET)のアイコンをダブルクリックする。



18「ダイヤル」をクリックする。



Packet通信中の表示

Packet通信中は次のように表示されます。

<受信中>







<送受信中>



PacketOneのご利用料金について

月	標準パケットサービス	無料	
	使品	高速パケットサービス	有料※
	料	PacketOne通信料金	有料

※EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、 高速パケットサービスの月額使用料が無料となります。(特別なお申し込みは不要です)

●通信料金については、最新のau総合カタログ/ auホームページをご参照ください。

回線交換通信サービス

USBケーブルC(別売)などを利用して、 パソコンなどから最高速度 1 4.4kbps (無線区間) のASYNC/FAX通信を行な うことができます。

補足

- ●パソコンなどの接続のしかた、ASYNC/FAX通信 のしかたは、USBケーブルC(別売)およびパソコ ンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご 参照ください。
- ●実効速度(スループット)は、通信相手(相手モデムの性能)により異なります。
- 音声通話を行なっているとき、電話を切らずにその ままASYNC/FAX通信を開始することはできませ ん。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が 切断されます。ASYNC/FAX通信終了後、電話を 切らずにそのまま音声通話を開始することはできま せん。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC/ FAX通信を行なう場合は、特別なダイヤル操作が必要になります。(P.273)
- ASYNC / FAX通信は、電波の強い地域で静止した 状態で行なうことをおすすめします。
- ◆Packet通信モードに設定されている場合は、 ASYNC/FAX通信ができません。
- ASYNC/FAX通信を行なう場合の通信速度は、設定にかかわらず14.4kbpsになります。

ASYNC/FAX通信を行なう 前に

Sweetsの通信モードを 「ASYNC/FAX」に設定する







- [選択]
- 接続機器(USBケーブルC)を パソコン等に接続する
- 接続機器のモデム設定をする

SweetsからASYNC/FAX通 信を開始する

Sweetsからは、パソコン等の操作によ り発信するだけでASYNC/FAX通信を 開始することができます。

- 通信ソフトを起動する
- 通信相手に接続する

※接続方法は使用する通信ソフトによっ て異なります。詳しくは、通信ソフト の取扱説明書をご参照ください。

その他の雷話からSweetsへ ASYNC/FAX通信を開始する

au電話以外の電話からSweetsへ ASYNC/FAX通信をする場合は、アク セス番号を使用します。相手の方にアク ヤス番号をお伝えください。

ASYNC通信(PC通信)を行なう

- 通信ソフトを起動する
- 09044444444(アクセス番 号)をダイヤルする
- "プー"音を確認する
- 通信相手先の電話番号+(#)を 入力する
- ASYNC通信開始

ポーズダイヤル機能のあるモデム等か ら発信する場合

- 通信ソフトを起動する 1
- ATDT09044444444...(相手先の 雷話番号) を入力する
- 3 ASYNC通信開始

FAX通信を行なう

- 1 09044444445 (アクセス番号) をダイヤルする
- 2 "プー"音を確認する
- 3 通信相手先の電話番号+ # を 入力する
- 4 FAX通信開始

ポーズボタンのあるFAXから発信する場合

- 1 09044444445 ポーズ ポーズ ポーズ (相手先の電話番号) を入力する
- 2 FAX通信開始

ASYNC/FAX通信中の表示

<ASYNC通信の着信> <FAX通信の着信>





<ASYNC通信中>





ご利用料金について

月額使用料	無料
通信料金	有料


その他/索引

周辺機器のご紹介	· 276
電池パックを交換する	. 277
	. 278
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)の使い方 …	. 282
オリジナルシールについて	283
<mark>故障とお考えになる前に</mark>	· 284
<mark>アフターサービス······</mark>	. 285
機能メニュ <mark>ー一</mark> 覧······	. 286
<mark>定型文/記号一覧····································</mark>	· 288
<mark>カメラフレーム/スタンプ一覧</mark>	. 291
<mark>リセット一覧</mark>	. 292
<mark>主な仕様</mark>	
索引·······	. 300

周辺機器のご紹介


● 電池パック(5507UAA)

定格:3.7V 680mAh

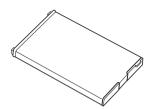


● 卓上ホルダ (5510PUA)

入力: DC5.6V 700mA 出力: DC5.6V 700mA

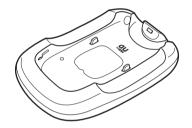

● ACアダプタ (5405PQA)

入力: AC100V 50-60Hz 出力: DC5.6V 700mA

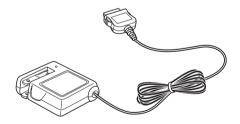

● DCアダプタ(5306PEA)(別売)

入力: DC12/24V

(ヒューズ: 250V 1A) 出力: DC5.6V 700mA



- 平型スイッチ付イヤホンマイク (0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク (0201QMA)(別売)
- USBケーブルC(別売)

電池パックを交換する


1 電池パックカバーをはずす

電池パックカバーの凹部を押しながら矢印方 向へスライドさせ、持ち上げます。



2 電池パックをはずす

電池パックの凸部に爪をかけて持ち上げます。

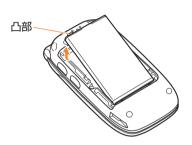

3 電池パックを取り付ける

本体と電池パックの端子部を合わせ、矢印方向へはめ込みます。



4 電池パックカバーを取り付ける

電池パックカバーを本体に合わせ、矢印方向 へスライドさせます。



- 専用の電池パックをご使用ください。
- ■電池パックを交換するときは、本体の電源を切ってから行なってください。

充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間で使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してください。

《充電中のランプ表示について》

充電中は充電ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。充電するときは充電ランプが赤色に点灯していることを確認してください。

本体の電源を入れた状態で充電しているときは、ディスプレイに (目) が表示され、充電が 完了すると (皿) に変わります。

《充電時間とご利用可能時間》

充電時間	ACアダプタ使用時:約110分 DCアダプタ使用時:約110分	本体の電源を切った状態で、空の電池パック の充電が完了する時間
連続通話時間	約180分	通話を続けることができる時間
連続待受時間	約260時間	待受状態で一度も通話や操作をしなかった場 合の時間


- ●電池パックを長時間使わなかったり、電池交換警告音が鳴った後に充電しないで放置していた場合は、接続した ときに充電ランプが点灯しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に充電ランプが 点灯して充電が開始されます。充電が開始されない場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い 合わせください。
- 充電中に充電ランプが赤色点滅したときは、ACアダプタのコネクタを差し込み直してください。それでも点滅が続く場合は充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- Sweetsを長時間使用(充電)しなかった場合は、設定した機能やアドレス帳などの登録内容が変化・消失する ことがあります。長時間使用しない場合でも、ときどき充電してください。
- ●低温下では使用時間が短くなります。低温下での使用は、電池パックの性能を十分に発揮できません。できるだけ常温でで使用ください。

- **1** ACアダプタのコネクタを卓上ホルダ底面の接続端子に差し込む ※コネクタの形状や向きを確認して差し込んでください。
- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む
- **3** Sweets本体を卓上ホルダに取り付ける ※① → ② の順で確実に取り付けてください。
- 4 充電ランプが赤色に点灯したことを確認する
- 5 充電が完了したら、卓上ホルダからSweets本体を取り外す ※Sweets本体を取り外すときは ② → ① の順に行なってください。 ※ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。

補 足

●Sweetsは、卓上ホルダで充電しながらデータ通信を行なうことはできません。


その他/索引

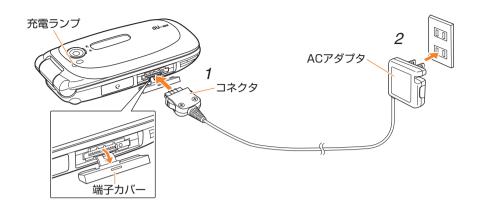

- 1 Sweets本体の外部接続端子のカバーを開け、ACアダプタのコネクタを外部接続端子に差し込む
 - ※コネクタの形状や向きを確認して差し込んでください。
- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む
- 3 充電ランプが赤色に点灯したことを確認する
- 4 充電が完了したら、ACアダプタのコネクタをSweets本体からはずす
 - ※コネクタをはずすときは、コネクタ両側のロックボタンを押しながら抜きます(無理にはずそうとすると、故障の原因となります)。
 - ※ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。

■DCアダプタ(別売)を接続して充電する

自動車内でシガーライタに接続して充電することができます。

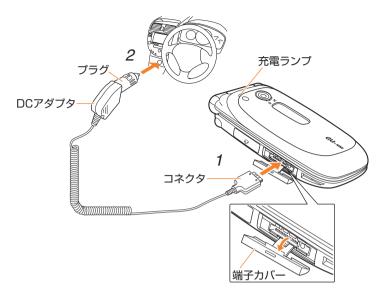

1 Sweets本体の外部接続端子のカバーを開け、DCアダプタのコネクタを外部接続端子に差し込む

※コネクタの形状や向きを確認して差し込んでください。

- 2 DCアダプタのプラグをシガーライタソケットに差し込む
- 3 充電ランプが赤色に点灯したことを確認する
- 4 充電が完了したら、DCアダプタのコネクタをSweets本体からはずす

※コネクタをはずすときは、コネクタのPUSHボタンを押しながら抜きます(無理にはずそうとすると、故障の原因となります)。

※DCアダプタのプラグをシガーライタソケットから抜いてください。

- ●自動車のバッテリーの消耗を防ぐため、エンジンをかけてで使用ください。
- ご使用にならない場合は、DCアダプタのプラグをシガーライタソケットから抜いてください。自動車のバッテリーが消耗します。
- ●DCアダプタが正常に動作しない場合は、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。市販品の同等のヒューズ(250V 1A)と交換してください。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)の使い方

■電話をかける場合

- 1 Sweets本体の平型イヤホンマイク接続端子のカバーを開け、イヤホンマイクを平型イヤホンマイク接続端子に差し込む
- 2 電話番号を入力する

※電話番号を入力しない場合は、アドレス帳のメモリNo.499に登録している電話番号1にダイヤルされます。

- **3** イヤホンマイクのスイッチを"ピピッ"と鳴るまで押す ※音がしたらスイッチをはなしてください。
- 4 通話を終了するときは、イヤホンマイクのスイッチを"ピー"と鳴るまで押す

■雷話を受ける場合


1 着信中にイヤホンマイクのスイッチを"ピピッ"と鳴るまで押す ※音がしたらスイッチをはなしてください。

補 足

● 通話中にイヤホンマイクをご使用の際は、通話が終了するまでイヤホンマイクを抜かないでください。通話が切れることがあります。

オリジナルシールについて

Sweets専用のオリジナルシールで楽しくアレンジできます。 (5種類のオリジナルシールを付属)

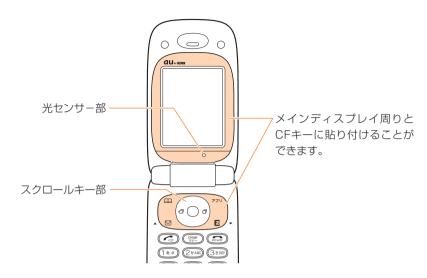



- ●貼り付ける部分の汚れ・ゴミ・油分などを拭き取った後、シワにならないように貼り付けてください。
- 光センサー部、スクロールキー部が合うように貼り付けてください。シールがずれているとキー操作等に影響を与える場合がありますので、貼り付ける際は、位置を慎重に合わせてください。
- 上記以外の場所には貼らないでください。

故障とお考えになる前に

症 状	チェックする箇所	参照ページ
電源が入らない	電池切れになっていませんか?	28、44
	● を1秒以上押していますか?	44
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	277
	電池パックの端子が汚れていませんか?	_
電話がかけられない	「圏外」が表示されているか、電波の弱い場所にいませんか?	28、44
	キー操作無効、オートロック、とじるとロックのいずれ かが設定されていませんか?	35、225
	電話番号が間違っていませんか?	46
	市外局番からダイヤルしていますか?	46
	☞ を押しましたか?	46
	ダイヤル発信制限やアドレス帳制限が設定されていませんか?	225
電話がかかってこない	「圏外」が表示されているか、電波の弱い場所にいませんか?	28、44
	着信制限が設定されていませんか?	227
	着信転送サービスが開始されていませんか?	256
着信音が鳴らない	マナーモードが設定されていませんか?	212
	着信音量がOFFに設定されていませんか?	210
電源が勝手に切れる	電池切れになっていませんか?	28、44
	オートパワーOFFが設定されていませんか?	201
相手の声が聞き取りにくい	受話音量がレベル1に設定されていませんか?	46,51,244
充電ができない	卓上ホルダに正しくセットされていますか?	279
	ACアダプタなどのコネクタはしっかり差し込まれて いますか?	279、 280
キー操作ができない	キー操作無効、オートロック、とじるとロックのいずれ かが設定されていませんか?	35、225
利用可能時間が短い	「圏外」が表示される場所で待受することが多くあり ませんか?	28、44
	電池パックの寿命ではありませんか?	_
電話をかけたとき、受話口 から"プーッ、プーッ…"と	「圏外」が表示されているか、電波の弱い場所にいませんか?	28、44
音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方がお話中です。	_
ディスプレイの表示が消える	節電モード中ではありませんか?	218

アフターサービス

1. 修理を依頼されるときは

修理については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無料修理規定に基づき修理いたします。	
保証期間外	修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。	

※メモリの内容などは、修理をする際に消えてしまうことがありますので、お控えください。なお、メモリ の内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。

※修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

2. 補修用性能部品について

当社はこのSweets本体及びその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(故障案内)

一般電話からは ■0077-7-113 (通話料金無料)

au電話からは 局番なしの113番(通話料金無料)

5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) ※在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

- ※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が 受けられません。
- ※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ※充電機器類は補償対象に含まれません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります。(auご加入年数は継続されます。)
- ※auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。
- auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは ■0077-7-111 (通話料金無料)

au電話からは 局番なしの157番(通話料金無料)

機能メニュー一覧

時間/料金/申込

メニューNo.	機能名称	ページ
M11	料金照会	143
M12	時間/料金目安	241
M13	通話料金表示	241
M14	通話料金レート	241
M15	各種申込	143

音/バイブ

メニューNo.	機能名称	ページ
M21	通常着信	210
M22	Eメール受信	210
M23	お知らせ受信	210
M24	Cメール受信	210
M25	キー操作音	210

画面表示

メニューNo.		機能名称	ページ
M31		メインディスプレイ	
	M311	待受画面	216
	M312	スクリーンセーバー	217
	M313	メール通信中画面	218
	M314	輝度設定	218
	M315	節電設定	218
	M316	オープン画面	219
M32		サブディスプレイ	
	M321	サブ時計設定	219
	M322	サブ名前表示設定	219
	M323	サブ着信表示設定	220
	M324	サブ照明	220
M33		照明	220
M34		ランプ設定	
	M341	話中ランプ	221
	M342	新着ランプ	221
M35		文字サイズ	222

プライバシー

100000000000000000000000000000000000000					
×	ニューNo.	機能名称	ページ		
N	141	ロックNo.変更	224		
N	142	ティーンズロックNo.変更	224		
N	143	発信者番号通知	224		
N	144	アクセス制限			
	M441	オートロック	225		
	M442	とじるとロック	225		
	M443	ダイヤル発信制限	225		
	M444	アドレス帳制限	225		
	M445	メール制限	225		
	M446	EZweb制限	225		
	M447	EZアプリ制限	225		
	M448	ティーンズ制限	226		
	M449	シークレット	225		
Λ	145	着信制限	227		
M46		リセット			
	M461	機能リセット	229		
	M462	文字学習リセット	229		
	M463	EZアプリリセット	229		
	M464	オールリセット	229		

ユーザー補助

×	ニューNo.	機能名称	ページ
N	151	文字入力設定	
	M511	単語登録	66
	M512	定型文	65
	M513	推測変換設定	64
	M514	ダウンロード辞書	66
N	152	自動時刻補正	198
N	153	市外局番メモリ	242
N	154	データ通信	
	M541	通信モード	268, 273
	M542	通信速度	268
	M543	データ転送モード	183
١	<i>I</i> 55	ネットワーク	
	M551	留守伝言再生	250
	M552	留守番開始1	248
	M553	留守番開始2	248
	M554	留守番停止	249
	M555	応答内容変更	251
	M556	英語ガイダンス	254
L	M557	日本語ガイダンス	254

便利機能

×	ニューNo.	機能名称	ページ
Ν	161	ハンズフリー機能	244
Ν	162	オートパワー機能	
	M621	オートパワーON	201
	M622	オートパワーOFF	201
Ν	163	パワーONガード	243
Ν	164	オートマナー機能	
	M641	オートマナーON	201
	M642	オートマナーOFF	201
Λ	165	からくり時計	200
Λ	166	オープントーク	243

ガイド機能

メニューNo.	機能名称	ページ
M#	ガイド機能	243

プロフィール

メニューNo.	機能名称	ページ
MO	プロフィール	232

定型文/記号一覧

《定型文一覧》

	型又一覧》 グループ		定型文の内容
	インターネット	1	(Sweetsの電話番号)
		2	(SweetsのEメールアドレス)
		3	@ezweb.ne.jp
		4	http://www.
		5	.ne.jp
		6	.co.jp
		7	.com
		8	.dion.ne.jp
02	あいさつ	1	おはよう
		2	こんにちは
		3	こんばんは
		4	おやすみなさい
		5	お疲れ様です
		6	Happy birthday!
		7	A HAPPY NEW YEAR!
		8	Merry Christmas!
03	伝言	1	連絡ください
		2	携帯に電話して
		3	メールして
		4	遅れます
		5	すぐ行きます
		6	待ってます
		7	迎えに来て!
		8	あとで連絡するね
04	返事	1	Thank you!
		2	ありがとう
		3	ごめんなさい
		4	OK!
		5	NG!
		6	了解!
		7	もう少し待って
		8	今電話に出られない

-	グループ		定型文の内容
05	Eメール	1	【重要】
	重要度表示	2	【緊急】
		3	【ショック!】
		4	【極秘】
		5	【注目】
		6	【お願い】
		7	【らぶらぶ】
		8	【スケジュール】
06	絵文字入り	1	今すぐ鬼⇒⇒
	定型文	2	また⊠するね
		3	至急⇒∳下さい!
		4	
		5	今、瘟 ⇒ 🏈 できない
		6	N
		7	(** 0 **) •**
		8	禁⋒発生命へそう。
07	自作定型文	1 5 8	(自分で作成した定型文)
08	笑い	1	0 (^-^) 0
		2	(^0^)
		3	(^o^)/
		4	(X^_^X)
		5	(^_^) v
		6	(0 ` \ (0)
		7	
		8	(=^▽^=)
09	うれしい	1	0(^ワ^)0
		2	へ(^-^) 乂 (^o^) ノ
		3	(X^ -' X) /
		4	(¥^-')b
		5	(ノ^^)八(^^)ノ
		6	♪ d(^O^) b♪
		7	<i>ヾ</i> (≧∇≦) "
		8)^o^(

:	グループ		定型文の内容
10	泣き	1	。•°°(>Д<)°°•。
		2	· · · · (>_<) · · · ·
		3	(T_T)
		4	(>_<)
		5	(;_;)
		6	0(><;)(;><)0
		7	(/o¥)あぁ!
		8	(p_q)
11	怒る	1	(メ)
		2	(`□´)
		3	(-"-;)
		4	(⅓' ^' ⅓)
		5	ο(>ε<)ο
		6	(-Д-+)
		7	p(メ)
		8	(`o´メ)
12	一般	1	(¥ ^ - ^) /
		2	¥ ⁻ 0 ⁻) ⁄
		3	\(^-^)(^-^)/
		4	♪(*^ *^)ノ ⌒☆
		5	(^-^)/~~
		6	(;Д;)/(;Д;)/ヾ
		7	(ToT)/~~~
		8	≡(/ ^^)/
13	汗	1	(^_^;)
		2	(-, -;)
		3	(・_・)エッ?
		4	(; • Д •)
		5	(;)
		6	(;□;)!!
		7	2^^)
		8	(¥∆¥;)

:	グループ		定型文の内容
14	その他	1	() zzZ
		2	m()m
		3	ZZzz
		4	V (^-^) V
		5	(^ 3 ^)-☆Chu!!
		6	(o^-')b
		7	~(^^~)(~^^)~
		8	=(v^_^) v "

《記号一覧》

全角記号


、。, . ・:;?!凵゛゜´`¨^ ̄ ヽヾゝゞ " 仝々〆○一ゎゐゑヮヰヱヴヵヶ一 - / \~ || | … ·· '' "" () [] {} ⟨⟩ ⟨⟩ Γ」 [] [] +-±×÷=≠<>≦≧∞∴♂♀°′″℃¥\$¢£ $\uparrow \downarrow \blacksquare \in \exists \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \land \lor \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists \angle \bot \cap \partial \nabla$ ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγ δεζηθικλμνξοπρστυφχψωΑΕ ВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ ШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмн опрстуфхцчшщъыьэюя— | г¬ -└├┬┤┴**┼━┃┍┑┙┕┝┯┥┷┿├┯┤┷┿┝** ++123456789101123456789だぶぶらmmcmkmmgkgcc㎡戦 、No.K.K.TEL企画で定合(株) (有)(代)明治大正昭和≒≡ (§ Σ√⊥∠∟⊿∵∩∪

半角記号

```,..-·[].@-\_/:!?~,\u()\\#+,^;(=)\\\&[]'`` {|}^


※ 」はスペースを表わします。

## 《絵文字一覧》

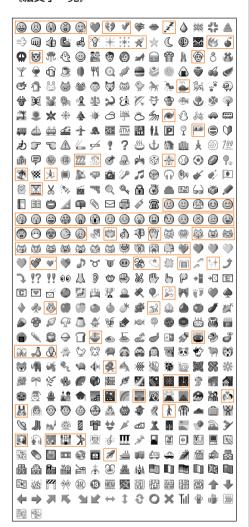

※ 部の絵文字はアニメーションです。


#### 《キャラ文字一覧》

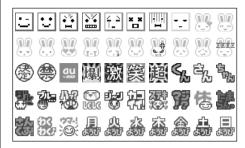

# その他/索引

# カメラフレーム/スタンプ一覧

#### 《フレーム一覧》

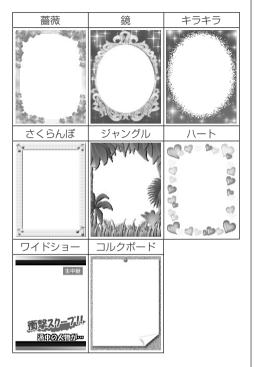

#### 《スタンプ一覧》

## ■スタンプ (大)



## ■スタンプ(中)

青ざめ	鼻息	ハート
	(	•
炎	イナズマ	キラキラ
	4	
禁	注目	
	注目	

## ■スタンプ(小)

少女漫画の目	ぐるぐる	ギャグ漫画の目
10	0	<b>(2)</b>
鼻	アヒル	怒りマーク
	9	ギ
キスマーク	涙	
8		

# リセット一覧

機能リセット (P.229)、オールリセット (P.229) によってリセットされる項目は以下の通りです。

機能名称・初期値	機能リセット	オール リセット
M12 時間/料金目安 : 0円 · 03	砂 —	0
M13 通話料金表示 : OFF	0	0
M14 通話料金レート : 1.0倍	0	0
M21 通常着信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF メロディ : 着信音1 画像 : オリジナル イルミネーション: ブルー	0	0
M22 Eメール受信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF メロディ : 着信音4 画像 : オリジナル イルミネーション: イエロー 鳴動時間 : 5秒	0	0
M23 お知らせ受信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF メロディ : 着信音5 イルミネーション : グリーン 鳴動時間 : 5秒	0	0
M24 Cメール受信 音量 : レベル3 バイブ設定 : OFF メロディ : 着信音6 画像 : オリジナル イルミネーション: レッド 鳴動時間 : 5秒	0	0
M25 キー操作音 : OFF	0	0
M311 待受画面 画面設定: ON (hana) 時計かンダー表示設定: 時計: (画面中央表示) 配色設定: ピンク (ティーンズ モード時は「ポップ」)		0
M312 スクリーンセーバー : OFF	0	0
M313 メール通信中画面:オリジナル	, 0	0
M314 輝度設定 : 明るい	0	0
M315 節電設定 : 30秒	0	0
M316 オープン画面 : OFF	0	0
M321 サブ時計設定 : 時計4	0	0
M322 サブ名前表示設定:標準	0	0
M323 サブ着信表示設定:表示あり	0	0

	機能名称・初期値	機能リセット	オール リセット
M324	サブ照明 : ナチュラル	0	0
M33	照明		
	通常照明 : 10秒	0	
	メール/EZ照明 : 10秒		
	ぼんやり照明 :20秒		
M341	話中ランプ : OFF	0	0
M342	新着ランプ : ON (5秒)	0	0
M35	文字サイズ		
	名前表示設定 :標準		
	メール表示設定:標準	0	
	EZweb表示設定:標準		
	入力文字設定 :標準		
	一括設定 : —		
M41	ロックNo.変更 : 1234	_	_
M42	ティーンズロックNo.変更:1234	_	0
M43	発信者番号通知 : ON	0	0
	オートロック : OFF	0	0
M442	とじるとロック : OFF	0	0
	ダイヤル発信制限:OFF	0	0
	アドレス帳制限 : OFF	0	0
M445	メール制限 : OFF	0	0
M446	EZweb制限 : OFF	0	0
	EZアプリ制限		
	アプリ通信制限:OFF	0	
	GPS通信制限 : OFF		_
M448	ティーンズ制限 : OFF	0	0
	シークレット : OFF	0	0
	着信制限		
	指定着信		
	指定番号 : 登録なし 拒否設定 : OFF		
	着信履歴機能:ON		
	非通知	0	0
	非通知拒否 : OFF		
	公衆電話拒否 : OFF		
	通知不可能拒否: OFF		
	アドレス帳登録外:OFF		
M511	単語登録 : 登録なし	_	0
	定型文:お買い上げ時の状態	_	0
	推測変換設定 : ON	0	0
	ダウンロード辞書:登録なし	0	0
	自動時刻補正:ON	0	0
	市外局番メモリ : OFF		
	(登録なし)	0	0
	(113,000)		

機能名称・初期値	機能リセット	オールリセット
M541 通信モード : Packet	0	0
M542 通信速度 : 高速	0	0
M543 データ転送モード		
外部カメラモード画像設定:	0	0
320×320 (PNG)		
M61 ハンズフリー機能:OFF	0	0
M621 オートパワーON : OFF	0	0
M622 オートパワーOFF : OFF	0	0
M63 パワーONガード:OFF	0	0
M641 オートマナーON : OFF	0	0
M642 オートマナーOFF : OFF	0	0
M65 からくり時計 : OFF	0	0
M66 オープントーク : OFF	0	0
MO プロフィール : 登録なし		
(Sweetsの電話番号・Eメールアドレス	_	
を除く)		
メインメニュー:		
らくがき (ティーンズモード時は 「ポップ」)		0
受話音量:レベル3	0	0
文字入力学習情報:お買い上げ時の状態	_	0
文字入力貼付内容 : なし	_	0
キャラ文字一覧 : お買い上げ時の状態	_	0
マナーモード		
設定 : 解除 マナーモード種別 : 通常マナー1 おやすみマナー 着信設定 (通常着信) 登録あり : ON 登録なし : OFF 着信設定 (メール受信) 登録あり : ON 登録なし : OFF 簡易留守メモ : ON アラーム優先 : OFF オリジナルマナー 着信音量 : S (OFF) バイブ : OFF 簡易留守メモ : OFF カイグアップ。 : OFF ヤェグアップ。 : OFF アラーム優先 : OFF	0	0
	_	0
着信履歴:なし	_	0
アドレス帳		
一覧表示切替	_	0
一覧切替 : 行順一覧		

機能名称・初期	阴値	機能	オールリセット
グループ編集 登録内容 グループ名:が	: なし ル-プ00~19	-	0
簡易留守メモ 録音内容	: なし	-	0
設定 応答時間設定 応答メッセージ設定	:解除 :10秒 :通常応答用	0	0
自作メッセージ	: 録音なし	_	0
音声メモ	: なし	_	0
マイボイス録音	: なし	_	0
カメラ 撮影モード シャッター音 日付スタンプ 録画モード 録画開始終了音	: 壁紙サイズ : シャッタ-音] : OFF : S (メール用) : 録画開始 終了音]	0	0
ペア機能	: 登録なし		0
日記帳	: 登録なし	_	0
時刻アラーム設定		0	0
メモ帳	: 登録なし	_	0
マイメニュー: プロフィ 留守伝言		0	0
タスクリスト 記念日 休日設定:毎週日頃	: 登録なし	_	0
おこづかい帳	: 登録なし	ı	0
時間割 登録内容 貼付科目編集:お: 状		-	0
送信履歴 受信履歴 振り分け登録 なかよしボックス登録 受信ボックスフォ, メインフォルダおよび; なかよしボックスフォ, 受信ボックスフォ,川	し (ご案内メ ルを除く) :なし :なしし は : なら になる: ルグ名: ルグ名: ルグ名: ルグ名:	_	0

	機能	オール
機能名称・初期値	がず	IJ <sub></sub> Ęット
なかよしボックスフォルダ並べ替え:	_	
お買い上げ時の状態		
送受信ボックス1行/3行表示: 3行表示(大)なかよしボックス表示件数切替: 未読件数なかよしボックス表示切替: 4行表示 Eメール設定 メール自動受信: ONメール受信方法 設定 全受信指定アドレス/条件: 登録なし添付自動受信 : ON動画 : ON(30KB)音声 : ON(20KB)静止画 : ON(20KB) 接飾 : ON(10KB) フォルグ表示 : ONインライン再生: ON動画 : ON	0	0
重要度表示機能:ON 表示色 : お買い上げ時 の状態 定型文編集: お買い上げ 時の状態	_	0
返信先アドレス:	0	0

機能名称・初期値	機能リセット	オール リセット
Cメール		
送信ボックス : なし		
受信ボックス : なし	_	0
送信履歴 : なし		
受信履歴 : なし		
署名		
設定 : OFF	0	
 内容 : 登録なし	_	0
蓄積機能 : 選択蓄積		
受信フィルター		
文信フィルター   指定番号 : OFF		
7h 以帳登録外 :OFF	0	0
非通知 : OFF Eメールお知らせ:OFF		
指定番号登録 : なし	_	0
EZナビウォーク		
Myスポット:登録なし(「自宅」	_	
のタイトルを除く)		
設定		
GPS情報通知:	0	0
ON(確認画面あり)		
GPSメールURL:		
http://walk.eznavi.jp/	_	0
map/		
EZアプリ (BREW®)		
EZアプリ : なし	_	0
EZアプリ設定		
待受EZアプリ設定: 設定OFF		
一発起動設定:		
EZナビウォーク(オールリセット時	0	
は「設定OFF」)		
メニュー表示切替:アイコン表示大		
EZweb		
EZ設定		
画像サイズ変更 :標準		
画家ケイス変史 ・保卓   添付データ再生設定:再生する		
9分別表示設定 : 表示しない	0	
アラが履歴がア設定:		
アプリ 複歴/リア設定・ 自動設定しない		
943が設定 : 30秒		
- ディング・設定 : 30秒 - 30秒		
一発シャンプ 設定 ・ SANYOケータイプ <sup>®</sup> ラネット		
カンタンアクセス設定:	_	
http://number.ezweb.ne.	_	
jp/nads/select.jsp?num=		
お気に入りリスト : なし		
画面メモリスト : なし	_	0
ブラウザ履歴 : なし		

そ
の他
索
引

機能名称・初期値	機能	オール リセット
データフォルダ		
保存データ : なし	_	0
1-ザーフォルダ名:フォルダ1~7		
およびロックフォルダ		
プレイリスト		
登録内容:なし		
再生順序設定:プレイリスト順		
サムネイル表示 : ON		

# 主な仕様

質 量	約109g (電池パック装着時)
連続通話時間	約180分
連続待受時間	約260時間
サイズ(幅×高さ×奥行)	約49mm×約93mm×約24mm

<sup>※</sup>連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などによって、半分以下になることがあります。

#### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種Sweetsの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機SweetsのSARは1.01W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

\_\_\_\_\_

総務省のホームページ 社団法人電波産業会のホームページ auのホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

\_\_\_\_\_

#### ■ アドレス帳

登録可能項目	電話帳	名前、ヨミ、電話番号(3つまで)、Eメールアドレス(3つまで)、グループ、画像、シークレット
	個人情報	住所、メモ、URL、誕生日、星座、血液型、趣味、GPS情報
	着信指定	着信指定 : メロディ、着信時表示、イルミネーション、応答メッセージ Eメール指定 : メロディ、イルミネーション Cメール指定 : メロディ、イルミネーション
登録可能件数		最大500件
グループ数		20グループ (グループ00~19)

## ■ カメラ

画素数	有効画素数	約33万画素
	撮影モード	ケータイサイズ       : 横132×縦176ドット         ケータイサイズ連写       : 横132×縦176ドット         壁紙サイズ       : 横240×縦320ドット         壁紙サイズ連写       : 横240×縦320ドット         VGAサイズ       : 横640×縦480ドット
フォト	ズーム	15段階
	露出補正	11段階
	撮影可能枚数	ケータイサイズ : 約910枚*-1 壁紙サイズ : 約273枚*-1 VGAサイズ : 約81枚*-1
ムービー	録画モード	S (メール用) : 横96×縦80ドット M (メール用) : 横128×縦96ドット S (ビデオ用) : 横96×縦80ドット M (ビデオ用) : 横128×縦96ドット L (ビデオ用) : 横176×縦144ドット
	録画時間	S (メール用): 最大15秒 M (メール用): 最大15秒 S (ビデオ用): 最大3分 M (ビデオ用): 最大3分 L (ビデオ用): 最大3分
	ズーム	15段階
	露出補正	11段階
	録画可能件数	S (メール用):約163件*2 M (メール用):約117件*2 S (ビデオ用):約16件*3 M (ビデオ用):約10件*3 L (ビデオ用):約8件*3

※-1:画像 1 枚あたりをケータイサイズが9KB、壁紙サイズが30KB、VGAサイズが100KBで算出した枚数です。

※-2:画像 1 件あたりをS(メール用)が50KB、M(メール用)が70KB(いずれも録画時間が15秒の場合)で算出した件数です。

※-3:画像 1 件あたりをS(ビデオ用)が500KB、M(ビデオ用)が800KB、L(ビデオ用)が1 MB(いずれも録画時間が3分の場合)で算出した件数です。

## ■ データフォルダ

容量	最大約8MBまたは最大1000件
タイトル編集	全角20文字(半角40文字)
ユーザーフォルダ名編集	全角5文字(半角の場合は11文字)

#### ■ Eメール

送信*-1	宛先	5件(Cc、Bccを含め合計半角640文字以内)*-2
	件名	全角50文字(半角100文字)
<b>区</b> 信…	本文	全角5000文字(半角10000文字)
	添付データ	5データまで添付可。データサイズは合計で最大137KB*3
	差出人	差出人名称を含め半角88文字以内
受信	件名	全角50文字(半角100文字)
文店	本文	全角5000文字(半角10000文字)
	添付データ	5データまで受信可。データサイズは 1 データあたり最大137KB*-4
送信グループ数		10グループ。 1 グループあたり最大5件
受信フォルダ振り	分け	11フォルダ(メインフォルダを除く)
	保存容量	最大200件または100KB(添付データを除く)
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	最大100件または送信ボックス容量の50%
	保存容量	最大500件または250KB(添付データを除く)
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	最大250件または受信ボックス容量の50%
サーバ	保存容量	ЗМВ
	保存期間	30⊟

※-1:送信数は1日最大1000通(宛先数を含む)までです。

※-2:宛先件数制限の設定により、6件以上の宛先を入力できますが、送信操作を行なうとエラーメッセージが表示され送信できません。

※-3:添付データは添付を行なった際に符号化され、実際より大きなデータとなります。

(例:100KBのデータを添付すると137KBになります。)

※-4:受信状況によっては、添付データを受信できない場合があります。

## ■ Cメール

送信可能文字数		全角50文字(半角100文字)
受信可能文字数		全角50文字(半角100文字)
	保存件数	最大50件
送信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	最大25件
	保存件数	最大100件
受信ボックス	保存期間	無期限
	保護数	最大50件
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

# EZweb

	タイトル	全半角共に最大50文字
お気に入り	URL	最大半角1024文字
	登録可能件数	最大100件
南本ソエ	タイトル	最大全角21文字(半角42文字)
画面メモ	登録可能件数	最大10件または50KB
URLダイレクト入	力	最大半角1000文字
一発ジャンプ設定	URL入力	最大半角256文字

# ■ EZアプリ (BREW®)

容量	最大3MB
----	-------

# ■ 表示される画像の最大サイズ

■ 対がこれも国家		
	ピクチャ	横240×縦320ドット
通常着信画面	ムービー	横176×縦144ドット
	アニメ	横240×縦144ドット
Eメール受信画面	ピクチャ、アニメ	横240×縦144ドット
ころ一ル文 信画回	ムービー	横176×縦144ドット
Cメール受信画面	ピクチャ	横240×縦144ドット
待受画面	ピクチャ、アニメ	横240×縦320ドット
付文四回	Flash®	横240×縦270ドット
7.611.5.	ピクチャ、アニメ	横240×縦320ドット
スクリーン セーバー	ムービー	横176×縦144ドット
C /\	Flash®	横240×縦270ドット
メール通信中画面	ピクチャ、アニメ	横240×縦144ドット
オープン画面	ピクチャ	横240×縦320ドット
アラーム動作中	アニメ	横240×縦144ドット
画面	ムービー	横176×縦144ドット

# 索引

アルファベット	画面メモリスト	147
77077.571	カンタンアクセス	141
ACアダプタ276, 280	キーワード検索	141
ASYNC/FAX通信 ······272	前回画面表示	146
au国際電話サービス48	タイトル表示設定	149
auのネットワークサービス246	タイムアウト設定	·····150
auのメルマガサービス設定106	ダウンロード	140
Bluetooth™設定·····185	データフォルダへ保存	148
Cメール ·····128	添付データ再生設定	149
Cメール安心ブロック機能136	トップメニュー	138
Cメール自動表示機能134	ブラウザメニュー	147
Cメール設定129	ブラウザ履歴	139
Cメールメニュー128	ブラウザ履歴クリア	147
作成130	ブラウザ履歴クリア設定	149
受信133	ブラウジング	139
受信フィルター設定129	プレミアムEZパスワード …	143
受信ボックス134	ページ更新	148
受信履歴130	ページスクロール設定	149
署名設定129	有料情報サービス	
送信130	料金照会	
送信ボックス132	EZweb制限 ·····	
送信履歴130	EZアプリ(BREW®)	
蓄積機能設定129	EZアプリカタログ	165
ぷりペイド送信131	EZアプリ起動	
返信135	EZアプリ設定	
保護/保護解除135	EZアプリメニュー	
文字サイズ変更136	アプリ並べ替え	
Cメール受信設定 ·····210	一発起動設定	
DCアダプタ276, 281	フォルダ使用状況	
EZweb138	待受EZアプリ設定	
EZ設定 ·····148	メニュー表示切替	
EZ設定確認150	EZアプリ制限	
EZパスワード143	EZアプリリセット	229
EZムービー141	EZ照明 ······	
EZX==144	EZナビウォーク	
EZリスト143	EZナビウォークメニュー ·	
URLダイレクト入力146	GPS情報通知設定 ·········	
一発ジャンプ設定 ······150	GPSメールURL設定	
お気に入り登録147	Myスポット	
お気に入りリスト144	おでかけメニュー	
各種申込/契約情報照会143	現在地マップ	
画像サイズ変更148	現在地メール	
画面メモへ保存148	自宅へ帰る	152, 159

EZメモリーボケット         168         メール受信方法設定         99           EXール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	EZパスワード41, 14	3 保護/保護解除124
auのメルマガサービス設定	EZメモリーポケット16	8 メール自動受信設定99
Eメールアドレス変更         105         文字サイズ         127           Eメール観変度を示設定         100         Eメールアドレス変更         105           Eメール設定確認         108         GPS情報         157           Eメールの少が情報表示         106         Mail to         113           Eメールメニュー         98         MyZポット         153, 157           I行/3行表示         125         Packet One(Packet通信サービス)         268           郊先件数制限設定         103         Phone to         48           アドレス詳細表示         124         SSL/TLS         140           アドレス可生養に付してい         142         SSL/TLS         140           アドレス専立業に高設定         103         Sweetsできること         24           インライン再生設定         100         URL to         142           キャラ文学メール         112         アイコン         28           インラインの手文学メール         112         アイコン         28           インラインの手が変した         24         URL to         142           サンラインの手が変した         124         アイコン         28           第2月         127         アイコン         28           第2日         70         現場         225           作成         108         宛先生数制限         225	Eメール9	8 メール受信方法設定99
Eメールアドレス変更         105         文字サイズ         127           Eメール観変度を示設定         100         Eメールアドレス変更         105           Eメール設定確認         108         GPS情報         157           Eメールの少が情報表示         106         Mail to         113           Eメールメニュー         98         MyZポット         153, 157           I行/3行表示         125         Packet One(Packet通信サービス)         268           郊先件数制限設定         103         Phone to         48           アドレス詳細表示         124         SSL/TLS         140           アドレス可生養に付してい         142         SSL/TLS         140           アドレス専立業に高設定         103         Sweetsできること         24           インライン再生設定         100         URL to         142           キャラ文学メール         112         アイコン         28           インラインの手文学メール         112         アイコン         28           インラインの手が変した         24         URL to         142           サンラインの手が変した         124         アイコン         28           第2月         127         アイコン         28           第2日         70         現場         225           作成         108         宛先生数制限         225	auのメルマガサービス設定10	6 メールフィルター設定105
Eメール設定確認         108         6PS情報         157           Eメールの夕情報表示         106         Mail to         113           Eメールメニュー         98         Myスポット         153, 157           1行/3行表示         125         Packet One(Packet通信サービス)         268           宛先件数制限設定         103         Phone to         48           アドレス薬類が開設定         103         Sweetsできること         24           インライン再生設定         100         URL to         142           キャラ文字メール         112         力でリスティンの         120           検索         127         アイコン         28           コピー         126         アクセス制限         225           作成         108         宛先件数制限設定         103           カンスールを登録         102         アドレス帳         70           自動転送先設定         105         グルフ編集         76           受信ボックス         118         電話をかける         47           受信履歴削除         101         登録         70           署名設定         108         アドレスリス帳         106           送信ボックス         118         電話をかける         47           労信履歴削除         101         登録         70         228           送信がループ設定	Eメールアドレス変更10	
Eメール設定確認         108         日子/日設定確認         157           Eメールの交情報表示         106         Mail to         113           Eメールッグ情報表示         106         Mail to         113           Eメールメニュー         98         Myスポット         153, 157           1行/3行表示         125         Packet One(Packet通信サービス)         268           宛先件数制限設定         103         Phone to         48           アドレス変更送信設定         103         Sweetsできること         24           インライン再生設定         100         URL to         142           キャラ文字メール         112         力でリスクン再生設定         100         URL to         142           キャラ文字メール         112         力でリスクンをできること         24         インライン再生設定         100         URL to         142           キャラ文字メール         112         力でリスクンをできること         24         インライン再生設定         24           インライン再生設定         110         Mrとしまたできること         24         インライン再生設定         24           インライン再生設定         120         アインスを         28         25         インターンを         アインスを         28         103         カルスを         カーンを         カーンを         28         カーンを         カーンを         カーンを         カーンを         カーンを         カーンを </td <td>Eメール重要度表示設定10</td> <td>O Eメールアドレス変更 ······105</td>	Eメール重要度表示設定10	O Eメールアドレス変更 ······105
Eメールペッグ情報表示         108         GPS情報         157           Eメールペニュー         98         Myスポット         153, 157           1万/3行表示         125         Packet One(Packet通信サービス)         268           宛先件数制限設定         103         Phone to         48           アドレス詳細表示         124         SSL/TLS         140           アドレス可生設定         100         URL to         142           キャラ文字メール         112         力のインライン再生設定         120           検索         127         アイコン         28           コピー         126         アクセス制限         225           作成         108         宛先件数制限設定         103           産出人名称設定         102         アドレス制限         226           度信         105         グループ編集         76           受信         116         検索         75           受信ボックス         118         電話をかける         47           要名設定         102         表示         74           新着メール間合せ         117         アドレス帳警録外制限         228           送信のプレープ設定         103         アドレス・カリービス         285           メート         125         アブリエルダーサビス         285           メート         126	Eメール設定9	
Eメールペッダ情報表示         106         Mail to         113           Eメールメニュー         98         Myスポット         153,157           1行/3行表示         125         Packet One(Packet通信サービス)         268           宛先件数制限設定         103         Phone to         48           アドレス詳細表示         124         SSL/TLS         140           アドレス変更送信設定         103         Sweetsでできること         24           インライン再生設定         100         URL to         142           キャラ文字メール         112         あ           検索         127         アイコン         28           コピー         126         アクセス制限         225           作成         108         宛先件数制限設定         103           差出人名称設定         102         アドレス機         70           量橋ボックス         118         電話をかける         47           受信ボックス         118         電話をかける         47           受信ボックス         118         電話をかける         47           要認定         102         表示         74           新着メール問合せ         117         アドレス帳割限         228           送信ボックス         115         アドレス帳費が制限         228           送信ボックス         115         アドレス・東登機		
Eメールメニュー         98         Myスポット         153, 157           1行(ラ行表示         125         Packet One(Packet通信サービス)         268           宛先件数制限設定         103         Phone to         48           アドレス詳細表示         124         SSL/TLS         140           アドレス変更送信設定         103         Swestsできること         24           インライン再生設定         100         URL to         142           キャラ文字メール         112         力に         142           検索         127         アイコン         28           コピー         126         アクセス制限         225           作成         108         宛先件数制限設定         103           差出人名称設定         105         グループ編集         76           曼信ボックス         118         電話をかける         47           受信履歴削除         101         養線         70           要認定         102         表示         74           新着メール問合せ         117         アドレス帳登線外制限         228           送信グループ設定         103         アドレス帳登線外制限         228           送信グループ設定         103         アドレス帳登線外制限         228           送信グループ設定         103         アドレス帳登線外制限         228           送信グループ設定		
1行/3行表示		
宛先件数制限設定       103       Phone to       48         アドレス詳細表示       124       SSL/TLS       140         アドレス変更送信設定       103       Sweetsでできること       24         インライン再生設定       100       URL to       142         キャラ文字メール       112       あ         検索       120       アクセス制限       225         作成       108       宛先件数制限設定       103         有量       105       グループ編集       76         受信       116       検索       75         受信ボックス       118       電話をかける       47         受信展歴制除       101       登録       70         著名設定       102       表示       74         新着メール間合せ       117       アドレス帳管録外制限       228         送信がレープ設定       103       アドレス乗登録外制限       228         送信がレープ設定       103       アドレス乗び会員外制限       228         送信がレープ設定       103       アドレス東受き経験外制限       228         送信がレープ設定<		
アドレス変更送信設定       103       Sweetsでできること       24         インライン再生設定       100       URL to       142         キャラ文字メール       112       (大元の人)       (大元の人)         投索       120       (大夜末)       120         大水       120       (大水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水		
アドレス変更送信設定       103       Sweetsでできること       24         インライン再生設定       100       Hato       142         キャラ文字メール       112       あ         検索       120       ク       120         検索       127       アイコン       28         コピー       126       アクセス制限       225         作成       108       宛先件数制限設定       103         差出人名称設定       105       グループ編集       76         受信       116       検索       75         受信       116       検索       75         受信       118       電話をかける       47         受信履歴制除       101       登録       70         署名設定       102       表示       74         新着メール問合せ       117       アドレス帳着線外制限       225         送信       103       アドレス域登録外制限       228         送信グループ設定       103       アドレス変更送信設定       103         送信ボックス       115       アドレス変更送信設定       103         送信原歴開除       104       アクターサービス       285         ソート       125       アブリ並べ替え       167         データ添付       110       アボメール       243         転送       120       アラーム		
### 100 URL to 142		
キャラ文字メール       112         拒否リストへ登録       120         検索       127         コピー       126       アクセス制限       225         作成       108       宛先件数制限設定       103         差出人名称設定       102       アドレス帳       70         自動転送先設定       105       グループ編集       76         受信       116       検索       75         受信履歴削除       101       登録       70         署名設定       102       表示       74         新着メール問合せ       117       アドレス帳影線外制限       225         送信グループ設定       103       アドレスショルター       106         送信ボックス       115       アドレスジ更送信設定       103         送信履歴削除       104       アフターサービス       285         ソート       125       アブリ並べ替え       167         データ添付       110       アデレス変更送信設定       103         送信履歴削除       104       アフターサービス       285         ソート       125       アブリ並べ替え       167         データ添付       110       アボメール       243         転付自動受信設定       100       暗蓋番号       41         なかよしボックス登録       123       一発起動設定       150         バステルメール		
拒否リストへ登録       120         検索       127       アイコン       28         コピー       126       アクセス制限       225         作成       108       宛先件数制限設定       103         差出人名称設定       102       アドレス帳       76         自動転送先設定       105       グループ編集       76         受信       116       検索       75         受信       118       電話をかける       47         受信履歴削除       101       登録       70         署名設定       102       表示       74         新着メール問合せ       117       アドレス帳制限       225         送信       108       アドレス帳制限       225         送信       108       アドレス帳制限       228         送信グループ設定       103       アドレス帳制限       228         送信グループ設定       103       アドレス乗更送信設定       103         メート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
検索       127       アイコン       28         コピー       126       アクセス制限       225         作成       108       宛先件数制限設定       103         差出人名称設定       102       アドレス帳       70         自動転送先設定       105       グループ編集       76         受信       116       検索       75         受信ボックス       118       電話をかける       47         受信履歴削除       101       登録       70         署名設定       102       表示       74         新着メール問合せ       117       アドレス帳制限       225         送信       108       アドレス帳制限       225         送信       108       アドレス帳       225         送信       108       アドレス帳登録外制限       228         送信グリループ設定       103       アドレスマ更送信設定       106         送信ボックス       115       アドレスマ更送信設定       106         グニート       125       アブリ並苓表       167         データ添付       110       アボメール       243         転送       120       アラーム       198,202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス登録       123       一発起動設定       167         なかよしボックス登録 <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
コピー       126       アクセス制限       225         作成       108       宛先件数制限設定       103         差出人名称設定       102       アドレス帳       70         自動転送先設定       105       グループ編集       76         受信       116       検索       75         受信那少クス       118       電話をかける       47         受信履歴削除       101       登録       70         署名設定       102       表示       74         新着メール問合せ       117       アドレス帳制限       225         送信       108       アドレス帳登録外制限       228         送信グループ設定       103       アドレスフィルター       106         送信ボックス       115       アドレスフャールター       106         送信ボックス       115       アドレス変更送信設定       103         送信履歴削除       104       アフターサービス       285         ソート       125       アブリ並べ替え       167         データ添付       110       アポメール       243         転送       120       アラーム       198、202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス登録       123       一発起動設定       167         なかよしボックス受録       123       一発起動設定       167         なか		
作成       108       宛先件数制限設定       103         差出人名称設定       102       アドレス帳       70         自動転送先設定       105       グループ編集       76         受信       116       検索       75         受信がクス       118       電話をかける       47         受信履歴削除       101       登録       70         署名設定       102       表示       74         新着メール問合せ       117       アドレス帳制限       225         送信       108       アドレス・収身ー       106         送信がループ設定       103       アドレスフィルター       106         送信ボックス       115       アドレス変更送信設定       103         送信履歴削除       104       アフターサービス       285         ソート       125       アプリ並べ替え       167         データ添付       110       アポメール       243         転送       120       アラーム       198、202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス       123       一発起動設定       54         振り分け登録<		
差出人名称設定       102       アドレス帳       70         自動転送先設定       105       グループ編集       76         受信       116       検索       75         受信ボックス       118       電話をかける       47         受信履歴削除       101       登録       70         署名設定       102       表示       74         新着メール問合せ       117       アドレス帳制限       225         送信       108       アドレス帳 登録外制限       228         送信グループ設定       103       アドレスマルター       106         送信ボックス       115       アドレス変更送信設定       103         送信履歴削除       104       アフターサービス       285         ソート       125       アプリ並べ替え       167         データ添付       110       アポメール       243         転送       120       アラーム       198, 202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス受録       123       一発起動設定       167         なカトメール便       110       インターネット       138         フォルダ移動       122       絵文字       62         フォルグ移動       121       応答メッセージ設定       54         返信		
自動転送先設定       105       グループ編集       76         受信       116       検索       75         受信ボックス       118       電話をかける       47         受信履歴削除       101       登録       70         署名設定       102       表示       74         新着メール問合せ       117       アドレス帳骨線       225         送信       108       アドレス帳骨線外制限       228         送信グループ設定       103       アドレスフィルター       106         送信ボックス       115       アドレス変更送信設定       103         送信履歴削除       104       アフターサービス       285         ソート       125       アプリ並べ替え       167         データ添付       110       アポメール       243         転送       120       アラーム       198, 202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス登録       123       一発起動設定       167         なかよしボックス登録       123       一発シャンプ設定       150         パステルメール       111       イルミネーション       210         フォルダ移動       122       絵文字       62         フォルグ表録       121       応答保留       51         返信       120       応答メッセージ設定       54         振りけ		
受信       116       検索       .75         受信履歴削除       101       登録       .70         署名設定       102       表示       .74         新着メール問合せ       117       アドレス帳制限       .225         送信       108       アドレス帳登録外制限       .228         送信グループ設定       103       アドレスフィルター       106         送信ボックス       115       アドレス変更送信設定       103         送信履歴削除       104       アフターサービス       .285         ソート       125       アプリ並べ替え       167         データ添付       110       アポメール       .243         転送       120       アラーム       198, 202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス       123       一発ジャンブ設定       150         パステルメール便       110       インターネット       138         フォルダ表示設定       100       応答時間設定       54         振り分け登録       121       応答保留       51         返信       120       応答メッセージ設定       54         振り分け登録       122       オートパワーのド       201		
受信履歴削除       101       登録		
受信履歴削除       101       登録		
署名設定       102       表示       74         新着メール問合せ       117       アドレス帳制限       225         送信       108       アドレス帳登録外制限       228         送信グループ設定       103       アドレス変更送信設定       103         送信ボックス       115       アドレス変更送信設定       103         送信履歴削除       104       アフターサービス       285         ソート       125       アプリ並べ替え       167         データ添付       110       アポメール       243         転送       120       アラーム       198, 202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス登録       123       一発起動設定       150         パステルメール       111       イルミネーション       210         フォトメール便       110       インターネット       138         フォルダ表示設定       102       絵文字       62         フォルダ表示設定       121       応答保留       51         返信       120       応答メッセージ設定       54         返信先アドレス設定       102       オートパワーのFF       201         返信メール引用設定       102       オートパワーのN       201		
新着メール問合せ       117       アドレス帳制限       225         送信       108       アドレス長登録外制限       228         送信グループ設定       103       アドレスフィルター       106         送信ボックス       115       アドレス変更送信設定       103         送信履歴削除       104       アフターサービス       285         ソート       125       アプリ並べ替え       167         データ添付       110       アポメール       243         転送       120       アラーム       198, 202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス登録       123       一発ジャンプ設定       150         パステルメール       111       イルミネーション       210         フォトメール便       110       インターネット       138         フォルダ表示設定       100       応答時間設定       54         振り分け登録       121       応答保留       51         返信       120       応答メッセージ設定       54         返信先アドレス設定       102       オートパワーOFF       201         返信メール引用設定       102       オートパワーON       201		
送信       108       アドレス帳登録外制限       228         送信グループ設定       103       アドレスフィルター       106         送信ボックス       115       アドレス変更送信設定       103         送信履歴削除       104       アフターサービス       285         ソート       125       アプリ並べ替え       167         データ添付       110       アポメール       243         転送       120       アラーム       198, 202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス登録       123       一発ジャンプ設定       150         パステルメール       111       イルミネーション       210         フォトメール便       110       インターネット       138         フォルダ移動       122       絵文字       62         フォルグ表示設定       100       応答時間設定       54         振り分け登録       121       応答保留       51         返信       120       応答メッセージ設定       54         返信先アドレス設定       102       オートパワーOFF       201         返信メール引用設定       102       オートパワーON       201		
送信グループ設定       103       アドレスマ更送信設定       103         送信履歴削除       104       アフターサービス       285         ソート       125       アプリ並べ替え       167         データ添付       110       アポメール       243         転送       120       アラーム       198, 202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス登録       123       一発起動設定       150         パステルメール       111       イルミネーション       210         フォトメール便       110       インターネット       138         フォルダ移動       122       絵文字       62         フォルダ表示設定       100       応答時間設定       54         振り分け登録       121       応答保留       51         返信       120       応答メッセージ設定       54         返信先アドレス設定       102       オートパワーON       201		
送信履歴削除       104       アドレス変更送信設定       103         送信履歴削除       104       アフターサービス       285         ソート       125       アプリ並べ替え       167         データ添付       110       アポメール       243         転送       120       アラーム       198, 202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス登録       123       一発ジャンプ設定       150         パステルメール       111       イルミネーション       210         フォトメール便       110       インターネット       138         フォルダ移動       122       絵文字       62         フォルダ表示設定       100       応答時間設定       54         振り分け登録       121       応答保留       51         返信       120       応答メッセージ設定       54         返信先アドレス設定       102       オートパワーON       201         返信メール引用設定       102       オートパワーON       201		
送信履歴削除       104       アフターサービス       285         ソート       125       アプリ並べ替え       167         データ添付       110       アポメール       243         転送       120       アラーム       198, 202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス登録       123       一発ジャンプ設定       150         パステルメール       111       イルミネーション       210         フォトメール便       110       インターネット       138         フォルダ移動       122       絵文字       62         フォルダ表示設定       100       応答時間設定       54         振り分け登録       121       応答保留       51         返信       120       応答メッセージ設定       54         返信先アドレス設定       102       オートパワーOFF       201         返信メール引用設定       102       オートパワーON       201		
ソート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
データ添付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
転送       120       アラーム       198, 202         添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス登録       123       一発ジャンプ設定       150         パステルメール       111       イルミネーション       210         フォトメール便       110       インターネット       138         フォルダ移動       122       絵文字       62         フォルダ表示設定       100       応答時間設定       54         振り分け登録       121       応答保留       51         返信       120       応答メッセージ設定       54         返信先アドレス設定       102       オートパワーOFF       201         返信メール引用設定       102       オートパワーON       201		
添付自動受信設定       100       暗証番号       41         なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス登録       123       一発ジャンプ設定       150         パステルメール       111       イルミネーション       210         フォトメール便       110       インターネット       138         フォルダ移動       122       絵文字       62         フォルダ表示設定       100       応答時間設定       54         振り分け登録       121       応答保留       51         返信       120       応答メッセージ設定       54         返信先アドレス設定       102       オートパワーOFF       201         返信メール引用設定       102       オートパワーON       201		
なかよしボックス       123       一発起動設定       167         なかよしボックス登録       123       一発ジャンプ設定       150         パステルメール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
なかよしボックス登録       123       一発ジャンプ設定       150         パステルメール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
パステルメール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
フォトメール便       110       インターネット       138         フォルダ移動       122       絵文字       62         フォルダ表示設定       100       応答時間設定       54         振り分け登録       121       応答保留       51         返信       120       応答メッセージ設定       54         返信先アドレス設定       102       オートパワーOFF       201         返信メール引用設定       102       オートパワーON       201		
フォルダ移動・・・・・100       応答時間設定・・・・・54         ボり分け登録・・・・・121       応答保留・・・・・51         返信・・・・・・・120       応答メッセージ設定・・・・54         返信先アドレス設定・・・・102       オートパワーOFF・・・201         返信メール引用設定・・・・・102       オートパワーON・・・・201		
フォルダ表示設定       100       応答時間設定       54         振り分け登録       121       応答保留       51         返信       120       応答メッセージ設定       54         返信先アドレス設定       102       オートパワーOFF       201         返信メール引用設定       102       オートパワーON       201		
振り分け登録・・・・・・		
返信		
返信先アドレス設定 ········102 オートパワーOFF ······201 返信メール引用設定 ······102 オートパワーON ·····201		
返信メール引用設定 ······201		
	冒頭文設定10	

オートマナーUN	201	Y-7	84
オートロック	225	静止画切り出し	95
オープン画面	219	セルフタイマー	85
オープントーク	243	テロップ	93
オールリセット	229	特殊効果	89
お気に入り登録	47	日付スタンプ	88
お気に入りリスト	44	フェーダー	90
おこづかい帳2	237	フォト撮影	
お知らせ受信設定	210	フラッシュ	86
おでかけメニュー153, 1	57	フレーム	88
おてがる絵文字送信]	09	ホワイトバランス	84
おやすみマナー	212	マクロ撮影(接写)	86
オリジナルシール2	283	ムービー撮影	83
オリジナルマナー2	212	文字書き込み	91
お留守番サービス	247	持ち方	
遠隔操作サービス2	253	ライト	87
応答メッセージ2	251	連写	82
外国語ガイダンス2	254	録画音声	89
開始	248	録画開始終了音	87
総合案内	248	録画時間	79
着信お知らせ2	251	録画モード	·79, 84
停止2	249 画面	面メモへ保存	148
伝言お知らせ2	250 画面	面メモリスト	147
伝言を聞く2	250 から	らくり時計	200
不在通知2	252 カレ	ノンダー	202
ボイスメール2	253 簡易	易ライト	·····40
音声メモ	·55 簡易	易留守メモ	54
<b>⊅</b> \	カン	ソタンアクセス	141
の組み物通信サービス	+-	-照明	····220
回線交換通信サービス2	272 +-	−操作音	211
ガイド機能	243 +-	-操作無効 ····································	35
外部接続端子	·27 +-	-ワード検索	141
各部の名称と機能		号	
画像変換]	79 輝月	<b>き設定</b>	218
画像編集]	78 記念	<b>3</b> 日	203
カメラ	·78 機能	能メニュー	286
GPS情報 ······		能リセット	229
アフレコ	.93 ++	ァラ文字	62
拡大表示	·85 ++	ァラ文字メール	
画像回転	·92 休E	∃設定	206
ご注意		E地マップ15	
撮影画面		宝地メール15	
撮影シーン設定		祭電話	
撮影モード79,		<u>6</u>	3, 126
シャッター音			
スタンプ	.Ω1		

さ	
削除	39
差出人名称設定	102
撮影	81.83
撮影モード	
サブ照明	
サブ着信表示設定	
サブディスプレイ	
サブ時計設定 ····································	
サブ名前表示設定	
サブメニュー	
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
シークレット	
市外局番メモリ	242
時間割	235
時間/料金目安	241
時刻アラーム設定	198
自作メッセージ	
辞書登録	
自宅へ帰る	
指定着信制限	
自動時刻補正	
自動転送先設定	
シャッター音	
充電	278
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 充電ランプ	
周辺機器	
受信フィルター設定 ····································	129
受信ボックス	118, 134
受信履歴	101, 130
受話音量	46, 51, 244
受話口	
仕様	
······ 消去 ······························	
照明	
初期化	39

スクリーンセーバー ………217

スケジュール	202
スピーカ	
スピーカ受話	244
スピードダイヤル	48
接写	86
節電設定	218
セルフタイマー	
前回画面表示	
装飾設定	
送信グループ設定	
送信ボックス115	
送信履歴104	
送話口	
速メール113	, 131
た	
タイトル表示設定	149
タイムアウト設定	··150
ダイヤル発信制限	
ダウンロード	
ダウンロード辞書	
卓上ホルダ276	
タスクリスト	
単語登録	
蓄積機能設定	
着信音	
着信音量	210
着信拒否51	
着信制限 ······ 着信転送サービス ·····	
京信転达サービス	
選択転送	
迭	
転达停止····································	
ガー戦送	
無応答転送	
無心音戦送 ······· 着信ランプ ····································	
着信ランプ色 ····································	
着信履歴 ····································	53
通常照明	
通常着信設定	
通常マナー	
通信速度設定 ····································	

通信モード設定……268, 273

通話時間目安 ……241

通話明細分計サービス267	特番付加47
通話料金表示241	とじるとロック225
通話料金目安241	トップメニュー138
通話料金レート241	ドライブモード212
定型文62,65	
ティーンズ制限226	な
ティーンズモード194	なかよしボックス123
ティーンズロックNo41, 224	なかよしボックス登録123
ディスプレイ26	日記帳234
ディスプレイ照明220	入力モード
データ通信サービス268	ネットワークサービス246
データフォルダ170	
GPS情報 ······181	ほ
一覧表示切替 ······173	バーコードリーダー168
オートプレイ174	バイブレータ210, 212
画像変換179	パステルメール111
画像編集178	発信者番号通知224
再生171	- 7-1
再生中のキー操作 ······172	発信履歴53
使用状況182	話中ランプ221
詳細表示174	パワーONガード243
タイトル編集180	番号通知リクエストサービス265
データ転送モード183	ハンズフリー通話244
登録······177	ハンドストラップ取付穴27
フォトミキサー176	非通知着信制限 ·······227
フォルダ内削除182	平型イヤホンマイク接続端子27
フォルダ名編集181	平型スイッチ付イヤホンマイク276, 282
プレイリスト175	平型ステレオイヤホンマイク276, 282
ムービー編集179	フォト81
ユーザーフォルダ180	フォトミキサー176
電源44	フォトメール便
電卓239	フォルダ移動122
電池残量28, 44	フォルダ表示設定100
電池パック276, 277	ブラウザメニュー ······147
電波状態	ブラウザ履歴クリア
転送	ブラウザ履歴クリア設定149
添付自動受信設定100	フラッシュ86
添付データ再生設定 ······149	ぷりペイド送信131
電話を受ける ·······51	振り分け登録121
電話をかける46	プレミアムEZパスワード41, 143
アドレス帳から電話をかける47	プロフィール232
国際電話をかける48	ペア機能
スピードダイヤルで電話をかける48	ページ更新 ······148
発信履歴/着信履歴から電話をかける …47	ページスクロール設定149
文中の電話番号から電話をかける48	次一ラスクロール設定
ポーズダイヤルで電話をかける49	返信
ハートライトリント 电前で バリる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

返信メール引用設定102	区点コード入力64
ボイスメール253	コピー63
遠隔操作サービス254	削除60, 63
送る253	推測変換入力59
再生254	装飾67
冒頭文設定102	ダウンロード辞書登録66
ポーズダイヤル49	単語登録63, 66
ポートレートフラッシュ86	中止60
保護/保護解除124,135	通常変換入力 ······59
ぼんやり照明220	定型文入力62
<b>±</b>	定型文編集65
<u>&amp;</u>	入力モード切替58
マイ絵文字送信109	入力文字サイズ変更65
マイボイス録音176	貼付64
マイメニュー240	呼出62
マクロ撮影 (接写)86	445
待受EZアプリ設定167	
待受画面216	ユーザーフォルダ180
マナーモード212	有料情報サービス143
ムービー83	i i
ムービー編集179	<u> </u>
鳴動時間210	ライト87
迷惑電話撃退サービス266	ランプ設定221
メインディスプレイ26	リセット229
メインメニュー36	リセット一覧292
メール作成108, 130	料金照会143
メール受信方法設定99	録画開始終了音87
メール照明220	録画モード79,84
メール制限225	ロックNo. ······41, 224
メール通信中画面218	h
メールフィルター105	1/
メニューNo286	割込通話サービス261
メニュー表示切替167	
メモ帳239	
メロディ210	
文字学習リセット229	
文字サイズ65, 127, 136, 222	
文字装飾67	
文字の入力方法58	
Undo60	
英数カナ変換60	
絵文字入力62	
各キーの文字割り当て61	
記号入力62	
キャラ文字入力62	

切り取り

# EZナビウォークアプリケーション利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお 使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送しては いけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、 当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を 負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を 専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# EZメモリーポケット利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZメモリーポケット』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションはEZアプリ (BREW®) 対応端末機器 (以下「本端末」といいます) のデータをEZメモリーポケットへ保存するために、本端末からアドレス帳の情報及びデータ (以下「本件情報」といいます) を取得し、当社が管理するサーバへ送信します。取得した本件情報については、本サービスについてのみ利用するものとし、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10)お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、 当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は本端末に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を 負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# バーコードリーダー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『バーコードリーダー』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®) 対応端末機器上のみでお 使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送しては いけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社及び本アプリケーションの権利者は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、 当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)及び本アプリケーションの権利者は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# ■区点コード表

2 3 4 5 6 7 8 9 9   1 2 3 4 5 6 7 8 9 9   1 2 3 4 5 6 7 8 9 9   1 2 3 4 5 6 7 8 9 9   1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9   1 1 2 1 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9   1 2 3 3 3 3 5 8 8 7 7 U V W X X Y Y X X X X X X X X X X X X X X X	44	208     2 / 3 / 3 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
046 ぼ よ から かっかっ カートート かっ かっ かっ カートート かっ カートート かっ カー カートート かっ カー	1778   1778   1778   1778   1778   1779   1778   1779   1778   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779   1779	240         241           241         243           (基)         (基)           (基)

					4	行目										4	行目										4桁	目				
1~3桁目 273	O 讃	] 賛	2酸	3 餐	4 斬 <	5 暫 し	6 残				1~3桁目 338 339	O 草 霜	1 荘 騒	2 葬像	3 蒼増	4 藻憎	装	走	送	遭	9 鎗	1~3桁目 394 395	波拝	1 派排	2 琶 敗	3 破杯	4 婆 盃	5 罵牌	6 芭背	7 馬 肺	8 俳 輩	9 廃 配
273 274 275 276	使子施	刺屍旨	司市枝	史師止	嗣志死	四思氏	士指獅	仕始支祉	仔姉孜私	伺姿斯糸	340 341 342	捉卒	臓束袖	蔵測其	贈足揃	造速存人	促俗孫た		則賊損	即族村	息続遜	396 397 398 399	倍陪柏爆	培這泊縛	媒蝿白莫	梅秤箔駁	矧	煤萩舶	狽伯薄	買剥迫	売博曝	賠拍漠
277 278 279	<b>船紙諮字</b>	紫資寺	肢賜慈	脂雌持	至飼時	視歯	詞事	詩似	試侍	誌児	343 344 345	他柁岱	多舵带	太楕待	汰陀怠	記駄態	<b>唾</b> 騨 戴	堕体替	妥堆泰	惰対滞	打耐胎	400 401 402	畑抜	函島筏	箱八閥	硲鉢鳩	箸溌噺	肇 発 塙	筈 醗 蛤	櫨 髪 隼	幡伐伴	肌罰判
280 281 282 283	耳軸湿	次自宍漆	滋蒔雫疾	治辞七質	爾汐叱実	璽鹿執蔀	痔式失篠	磁識嫉偲	示鴫室柴	而竺悉芝	346 347 348 349	腿台宅	苔大托苷	袋第択田	貸醍拓	退題沢口	逮鷹濯	隊滝琢	黛瀧託	鯛卓鐸	代啄濁	403 404 405	半犯頒	反班飯	叛畔挽	帆繁晩	般番	斑藩盤′			汎釆蛮	版煩
284 285 286	~ 屡社尺	感惑紗杓	<b>於編者灼</b>	貝舎謝爵	大写車酌	部射遮釈	條捨蛇錫	<b>心赦邪若</b>	米斜借寂	/ 煮勺弱	350 351 352	諾棚担	耳叩谷探	凧但狸旦	蛸達鱈歎	只辰樽淡	奪誰湛	脱丹炭	巽単短	竪嘆端	辿坦箪	405 406 407	卑比	否泌	妃疲	庇皮		悲秘	· 扉緋		披肥	匪 斐 被
287 288 289	惹腫綬	主趣需	取酒囚	守首収	手儒周	朱受	殊呪	狩寿	珠授	種樹	353 354	綻暖	耽檀	胆段	蛋男	誕談	一鍛 ち>	₫	壇		断	408 409 410	誹枇	費毘鼻	避琵柊	非眉稗	美	樋疋	簸髭		尾膝	微菱
290 291 292	終輯	宗繍週	就習酋	州臭酬	修舟集	愁蒐醜	拾衆什	洲襲住	秀讐充	秋蹴十	354 355 356	智畜	池竹	痴筑	椎蓄	置逐	値 致 秩	知蜘窒	地遅茶	弛馳嫡	恥築着	411 412 413	肘百評	弼謬豹	必俵廟	畢彪描	標病	逼氷秒	桧漂苗		媛票鋲	紐表蒜
293 294 295	従夙述	戎宿俊	柔淑峻	汁祝春	渋縮瞬	獣粛竣	縦塾舜	重熟駿	銃出准	叔術循	357 358 359	中註丁	仲酎兆	宙鋳凋	忠駐喋	抽樗寵	屋瀦	柱猪	注	著	衷貯	414 415		鰭瓶		彬	斌 < /	i >			寳	頻
296 297 298 299	旬醇署如	楯順書	殉処薯	淳初藷怎	準所諸常	潤暑助	盾曙叙	純渚女	巡庶序	遵緒徐	360 361 362	暢調	帖朝諜	帳潮超海	庁牒跳	<b>弔町銚</b> 賃		彫聴頂際	徴脹鳥	懲腸勅	挑蝶捗	415 416 417	府膚	怖芙舞	不扶譜	付敷負荷	斧賦	夫普赴#	婦浮阜塚	附	富符侮草	布腐撫
300 301 302	恕妾彰	鋤勝娼承	除匠宵抄	傷升将招	<b>償</b> 召小堂	哨少捷	商尚昇	唱庄昌	嘗床昭	奨廠晶	363 363 364	直槌	朕追	沈鎚	珍	賃 < 通	鎮 つ > 塚	陳 > 相	津掴	墜槻	椎佃	418 419 420 421	武伏 物	舞副福鮒	葡復腹分	蕪幅複吻	服覆	封 淵墳	楓 弗情	払	葺 沸焚	蕗仏奮
303 304 305	彰松照紹	<b>承梢症肖</b>	7/樟省 菖	<b></b>	手沼礁蕉	促消祥衝	升渉 称 裳	日湘章訟	<b>哈焼笑証</b>	m 焦 粧 詔	365 366	~ 演 嬬	柘	並	痛蔦吊	綴釣	鍔	椿		坪	壷	422	粉	糞	紛	雰	文		. 丙		灰丘	塀
306 307 308	紀詳丈情	「象丞擾	買乗条	7 醤 冗 杖	紅剰浄	垂城状	A 鐘場畳	<b> </b>	<b>叫朔嬢蒸</b>	上常譲	366 367 368	剃悌	貞抵	呈挺	堤提	定梯	帝汀	亭底碇	低庭禎	停廷程	偵弟締	423 424 425	幣僻片	平壁篇	弊癖編	柄碧辺	並別返	蔽瞥遍	閉蔑便	陛飽	八米偏娩	河頁変針
309 310 311	醸蝕	錠拭辱	嘱植尻	埴殖伸	飾燭信	織侵	職唇	色娠	触寝	食審	369 370 371	艇的	訂邸笛	諦鄭適	蹄釘鏑	逓鼎溺	泥哲	摘徹	擢撤	敵轍	滴迭	426 426	鞭	保	舗	舗	< (i			甫	補	輔
312 313 314	心疹身	慎真辛	張神進	新秦針	晋紳震	森臣人	榛芯仁	浸薪刃	深親塵	申診壬	372 373	鉄転	典顛	填点	天伝	展殿	店殿	添田	纏電		貼	427 428 429	穂俸抱	募包捧	墓呆放	慕報方	戊	暮		簿	菩崩	倣庖
315 315	尋	甚	尽	腎	訊	迅 す >	陣	靭	笥	諏	373 374 375	堵賭	塗途	妬都	屠鍍	徒砥	斗砺	杜努	渡度	兎 登 土	吐菟奴	430 431 432	蜂亡	法褒傍	泡訪剖	烹豐坊		縫鋒帽	胞飽忘	芳鳳 忙	萌鵬房	蓬乏暴
316 317 318	須炊瑞	酢睡髄	図粋崇	厨翠嵩	逗衰数	吹遂枢	垂酔趨	帥 錐	推錘据	水随杉	376 377 378	怒宕盗	倒島淘	党嶋湯	冬悼涛	凍投灯	刀搭燈	唐東当	塔桃痘	塘梼祷	套棟等	433 434 435	望鉾牧	某防睦	棒吠穆	冒頬釦	北	肪僕没	膨ト殆		貌撲幌	貿朴奔
319 320	椙	菅澄	頗摺	雀寸	裾 < ::				·	44-11	379 380 381	答鐙	筒董陶	糖蕩頭!	統藤騰	到討闘	謄働	豆動	踏同	逃堂	透導	436 436	本	翻	凡	盆	< ē	磨	魔		埋	妹
320 321 322 323	勢栖西	姓正誠	征清誓	性牲請	世成生逝	瀬政盛醒	畝整精青	是星聖静	凄睛声斉	制棲製税	382 383 384 385	憧鴇独寅	撞匿読西	洞得栃瀞	瞳德橡噸	童涜凸屯		萄督椴敦	道禿届沌	銅篤鳶豚	峠毒苫遁	437 438 439 440	<b></b> 瞬繭	枚桝麿漫	毎亦万夢	哩俣慢		幕抹	膜末		鮪迄	柾仮
324 325 326	凸脆籍接	誠 隻 績 摂	席脊折	明惜責設	<b>型戚赤窃</b>	<b>唯斥跡節</b>	月昔蹟説	<b>肥析碩雪</b>	石切絶	祝積拙舌	386	頓	吞	曇	鈍	< :	ょ な > 那	>	-		殖	440 441	蜜		要	味稔	< a 未 脈	魅	巳	箕足	岬眠	密
327 328 329	2 蝉扇煽		先栓穿	以干栴箭	5占泉線	宣浅	専洗	尖染	川潜	I 戦 煎	387 388	謎軟	灘難	捺汝	鍋	楢		縄	畷	南	楠	441					< < 霧	< נ				務
330 331 332	選全	繊遷禅	7羡銭繕	腺銑膳	対 閃 糎	船鮮	薦前	詮善	賎漸	践然	388 389 390	虹	廿如	日尿	二乳韮		弐		包認	賑	肉	442 443	名		明	力盟	< b				牝	冥滅
332 333	一曾	楚	狙	疏		そ > 噌 礎	· 塑 祖	岨租	措粗	曾素	390 391	袮	寧	葱		- ぬ 熱			捻	濡撚	禰燃	444		棉	綿	緬	面	麺		-	茂	妄
334 335 336	組倉捜	蘇喪掃	訴壮挿	阻奏掻	遡爽操	鼠宋早	僧層曹	創匝巣	双惣槍	叢想槽	392 393	粘脳	乃膿	廼農	之覗	埜 蚤	嚢 は >	悩>	濃	納	能	445 446 447	孟目紋	毛杢門	猛勿匁	盲餅		耗戻	蒙籾	儲	木問	黙悶
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	393								播	覇	杷											

					4	行目										4桁	司目										4桁	目				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5 や >		7	8	9	1~3桁目 506	O D/L	1 以	2 阡	3 吽	4 呀	5 听	6 吭	7 吼	8 吮	9 吶	1~3桁目 579	O 撓	1 撥	2 撩	3 撈	4 撼	5	6	7	8	9
447 448 449	矢鑓	厄	役	也約	冶薬	夜訳ゆン	爺躍	耶靖	野柳	弥薮	507 508 509 510	, 吩咒咥	(吝呻咬咫	, 呎咀哄哂	- 咏呶哈咤	呵咄咨咾	,	% 医饱 听	弧哇 哥	7. 呷号 哦	当	580 581 582 583	學擺々	據擠攀攷	協擅樂收	/擅抬攘攸	, 擇擣攜畋	撻擯攅效	擘攬攤敖	擂擶攣敕	擱擴攫敍	學擲攴敘
449 450 451 452	悠祐	偷諭憂裕	愈輸揖誘	油唯有遊	癒佑柚邑	・ 優湧郵 よ	勇涌雄	友猶融	宥猷タ	幽由	511 512 513 514 515	唔售咯喩嘔	心哽啜喊喇嗷	四哮啅喟喨嘖	<b>叶哭啖啻嗚嗾</b>	叱哺啗啾嗅嗽	1. 哢唸喘嗟嘛	吲唹唳喞嗄嗹	可啀啝單嗜噎	<b>吸啣喙啼嗤器</b>	" 啌 喀 喃 順 營	584 585 586 587 588	义敞斷无昜晟	以敝旃旱晏哲	以敲旆杲晄断	10 數旁昊晉罪	<b>政斂旄昃晁量</b>	双斃旌旻晞暎	放變旒杳畫暉	双斛旛昵晤暄	叔斟旙昶晧暘	叔斫无昴晨瞑
452 453 454 455 456	余揚窯養	与揺羊慾	誉擁 耀抑	輿曜葉欲	預楊蓉沃	傭様要浴	幼洋謡翌	妖溶踊翼	容熔遥淀	予庸用陽	516 517 518 519 520	嘴嚀嚼囹	嘶嚊囁圀圈	嘲嚠囃囿國	嘸嚏囀圄圍	噫嚏囈圉圓	噤 嘣 團	嘯嚮囑 圖		噪嚴口 圜	嚆囂囮 圦	589 590 591 592 593	暨 曳杂枉	暹瞱 曷 杁 杰	曉瞭朏朸枩	暾曖朖朷杼	警矇朞杆杪	曠朦杞枌	昿朧杠枋	曦霸杙枦	曩朮杣枡	日束杤枅
456 457 458	螺乱	裸卵	来嵐	莱欄	頼濫	ら 雷藍 り	洛蘭	絡覧	落	羅酪	521 522 523 524 525	圷坿埔堡墟	址垉埒塢撙	坎垓埓塋墺	圻垠堊塰壞	址垳埖毀墻	坏垤埣塒墸	坩垪堋堽墮	埀垰堙塹壅	垈埃堝墅壓	坡埆塲墹壑	594 595 596 597 598	枷柢桀梟梵	柯柮桍梏梠	枴枹栲梭梺	柬柎桎梔椏	枳柆梳條梍	柩柧栫梛桾	枸檜桙梃椁	柤栞档檮棊	柞框桷梹椈	柝栩桿桴棘
458 459 460 461 462 463 464 465	履 葎隆両糧厘	李痢掠竜凌良林	梨裏略龍寮諒淋	理裡劉侶料遼燐	璃里流慮梁量琳る	離溜旅涼陵臨る	陸琉虜猟領輪,	律留了療力隣	利 率硫亮瞭緑鱗	吏 立粒僚稜倫麟	526 527 528 529 530 531 532 533	場場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 り </td <td>壙壼夲奠奸妍婬嫂!</td> <td>壘壽夸奧妁姙婉媽</td> <td>壥夂夾獎妝姚娵嫣<b>!</b></td> <td>壜夂竒奩佞娥娶嫗<sup>□</sup></td> <td>壤夐奕 侫娟婢嫦宕</td> <td>壟夛奐 妣娑婪嫩卓</td> <td>壯梦奎 妲娜媚嫖!</td> <td>壺夥奚 姆娉媼嫺寫</td> <td>壹夬奘 姨娚媾嫻姒</td> <td>599 600 601 602 603 604 605 606</td> <td>椢 棹楷楙榿榧樛</td> <td>椦 格 棠 楜 椰 槁 樮 槿 咭</td> <td><b>棡棧棯楸楡槓榑權#</b></td> <td>控 棕 椨 楫 楞 榾 榠 槹 坨</td> <td>棍椶椪楔楝槎榜槲塎</td> <td>椒椚楾榁寨榕槧蟮</td> <td>接椣楮楪槊榴樅埤</td> <td>椡椹榲槝槞榱</td> <td>棣棆楴榮榻槨樞桿</td> <td>椥楹椽槐槃樂槭壔</td>	壙壼夲奠奸妍婬嫂!	壘壽夸奧妁姙婉媽	壥夂夾獎妝姚娵嫣 <b>!</b>	壜夂竒奩佞娥娶嫗 <sup>□</sup>	壤夐奕 侫娟婢嫦宕	壟夛奐 妣娑婪嫩卓	壯梦奎 妲娜媚嫖!	壺夥奚 姆娉媼嫺寫	壹夬奘 姨娚媾嫻姒	599 600 601 602 603 604 605 606	椢 棹楷楙榿榧樛	椦 格 棠 楜 椰 槁 樮 槿 咭	<b>棡棧棯楸楡槓榑權#</b>	控 棕 椨 楫 楞 榾 榠 槹 坨	棍椶椪楔楝槎榜槲塎	椒椚楾榁寨榕槧蟮	接椣楮楪槊榴樅埤	椡椹榲槝槞榱	棣棆楴榮榻槨樞桿	椥楹椽槐槃樂槭壔
466 467 468 469 470	瑠嶺齢漣	塁怜暦煉蓮	涙玲歴簾連	累礼列練錬	く 類 巻 劣 聯 く	~ れ令鈴烈 ろ	伶隷裂	例零廉	冷霊恋	励麗憐	534 535 536 537 538 539 540	嬌孀學寔寶尹	嬋子斈寐尅屁屐	嬖孕孺寤將屆屏	嬲孚〔實專屎孱	嫐孛它寢對屓屬	嬪孥宦寞尔 屮	嬶孩宸寥尠 乢	嬾孰寃寫尤 屶	孃孳寇寰尨 屹	孅孵寉寶尸 岌	607 608 609 610 611 612	樔樶檍 櫑欖歉	槫橸檠檗櫟鬱歐	樊橇檄蘗檪欟歙	榕橢檢檻櫚欸歔	櫁橙檣櫃櫪欷歛	樣橦 櫂櫻盜跡	樓橈 檸欅欹歡	橄樸 檳蘗飮歸	関楊 檬櫺歇る	橲檐 櫞欒歃歿
470 471 472 473	露牢肋	労狼録	婁篭論	廊老	呂弄聾	角朗蝋わ	櫓楼郎	炉榔六	賂 浪 麓	路漏禄	541 542 543 544 545	岑峇崗嵌嶢	及岔峙嵜嵒嶝	片岩峩崟嵎嶬	<b>异岫峽崛嵋嶮</b>	屬岻峺崑嵬嶽	ア 帕 峭 崔 嵳 隆	<b>吡点崢嵶嶷</b>	刀岷峪崚嶇嶼	配峅崋崙嶄巉	及岾崕崘嶂巍	613 614 615 616 617 618			黎殃殱毳汕汳	M. 好 殳 毯 汁 沒	M 殘殷麾汪沐	然	<b>M</b> 殞毆氓沍泱	5599年气沚泓	> 殪毓氛沁沽	2 殫毟 氤沛泗
473 474 475 476 477 478 479	枠碗	腕	亙	倭亘	和鰐	話詫	歪藁	賄蕨	脇椀	惑湾	546 547 548 549 550 551 552	巓帑幟廁 廬彜	巒帛幢廂廖癰弋	巖帶幤廈廣廳弑	巛帷幇廐廝廰弖	巫幄幵廏廚廴弩	已幃并 廛廸弭	巵幀幺 廢廾弸	、帋幎麼 無弃彁	帚幗广 解弉彈	帙幔庠 廩彝彌	619 620 621 622 623 624 625	泅 洽浚涵淅渙	泝沺洸浹淇淺湲	沮泛洙浙淦淙湟	沱泯洵涎涸淤渾	沾泙洳涕淆淕渣	泪洒濤淬淪湫	洟洌涅淞淮渫	衍浣淹淌渭湶	洶涓渕淨湮湍	洫浤渊淒渮渟
480 481 482 483 484	乖亟仂佝	<b>弌乘 _ 仗佗</b>	丐亂 亢仞佇	丕亅亰仭佶	个豫亳仟侈	<b>丱亊亶价侏</b>	丶 舒从伉侘	丼弎仍佚佻	丿于仄估佩	乂亞仆佛佰	553 554 555 556 557	彎徃徠悳怕	弯徂徨忿怫	<b>彑彿徭怡怦</b>	彖徊徼恠快	彗很忖怙怺	彙徑忻怐恚	彡徇忤怩恁	彭從忸怎恪	彳徙忱忽恷	彷徘忝怛恟	626 627 628 629 630	湃滉溥滲	渺溷滂漱漾	<b>湎滓溟滯漓</b>	渤溽潁漲滷	滿溯溉滌澆	渝滄灌 潺	游溲滬 潸	溂滔滸 澁	溪滕滾 澀	>
485 486 487 488 489 490	侑俑倅偃傀	佯俚伜假傚僉	來俐俶會傅僊	侖俤倡偕偃傳:	儘俥倩偐傲僂	<b>倪倚倬偈</b> 僖:	俟倨俾做 僞	俎倔俯偖 僥:	俘倪們偬 僭	免空倆偷 僣	558 559 560 561 562 563	協悁 惠愆愍:	恆悍悄倦惶愎!	恍惧悛悴惷慇	恣悃悖忰愀愾!	恃悚悗悽惴憨!	恤 悒惆惺愧	恂 悧悵愃慊	恬 悋惘惚愿:	恫 惡慍惻愼	恙 悸愕惱愬	631 632 633 634 635 636	潜澳濔瀏瀲炮	潛澣濘濾灑烟	潭澡濱瀛灣休:	澂澤濮瀚炙烝	<b>潼澹濛潴炒烙</b>	潘濆瀉瀝炯焉	澎澪瀋瀘烱烽	焜	濂濕瀑瀰炸焙	潦濬瀁瀾炳煥:
491 492 493 494 495	催儡兢問ン!	價儺競冑决点	僵儷兩冓冱E	儉儼兪冕冲兵	<b>儁儻兮 [ 冰</b> 阳	儂儿冀冤况.	艦兀口冠冽?	儕兒 囘 冢 凅 F	傳兌册寫凉?i	<b>夢兔冉冪凛</b> 詞	564 565 566 567 568	恰 熠 憇 應 懣 1	博傷憬懷懶"	慂慥憔懈懺1	慄傳憚懃懴š	<b>慳働憊燥懿</b>	慷慝憑憺懽	慘慓憫懋懼	慙慵憮罹懾	慚憙懌懍戀	慫憖懊懦戈	637 638 639 640 641	熙熕燠 爲額	熙熨燬燹爻	煦熬燧燿爼	榮燗燵爍爿!	煌熹燼爐牀♡	煖熾 爛牆	煬燒 爨牋	爭牘	燻燔 爬坻	熄燎 爰牾四
496 497 498 499 500 501 502	几刎剞劒 勣甸	處刧剔剱辦勦匍	凩刪剪劈劬飭匐	凭刮剴劑劭勠匏	凰刳剩辨劼勳匕	□刹剳 券勵□	凾剏剿 勁勸匣	刄剄剽 勍勹匯	刊剋劍 勗匆匱	刔剌劔 勞匈匳	569 570 571 572 573 574 575	戉 扞抓拆挌捍	戍戞扣抖擔拮搜	戌戡扛拔拈拱捏	戔截扠抃拜挧掖	戛戮扨抔拌挂掎	戰扼拗拊挈掀	戲抂拑拂拯掫	戳抉抻拇拵捶	扁找拏抛捐掣	扎抒拿拉挾掏	642 643 644 645 646 647 648	犂狆猗獎獺琅瑁	犁狄猊獏珈瑯瑜	犇狎猜默玳琥瑩	犒狒猖獗珎珸瑰	犖狢猝獪玻琲瑣	犢狠猴獨珀琺瑪	犧狡猯獰珥瑕瑶	犹狹猩獸珮琿瑾	犲狷猥獵珞瑟璋	狃倏猾獻璢瑙璞
503 504 505	一后厰	配別な	2 中卻參	計卷篡	出厂雙	一卉厖叟	卍    曼	準厦燮	卡厥叮	门厮叨	576 577 578	掉揉攝	捉插搗	掵揶搨	. 捫揄搏	捩搖摧	派 掾 搴 摰	指搆摶	揀搓摎	子揆搦攪	揣搶撕	649 650 651	璧瓷	瓊瓠甄	- 瓏 瓣 甃	瓔瓧甅	珱瓩甌	瓮甎	瓲甍		延甓	延 題 當

1997	4桁目	4桁目	4桁目
1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955   1955	1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 652 甦 甬 男 畄 畍 畊 畉 畛 畆 者	1~3析目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 725 菻 葭 萪 萼 萼 蒄 葷 葫 蒭 葮	-3析目     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9       798     關 闡 闡 闢 阡 阨 阮 阯 陂 陌
668	654 疊 疊 畳 庁 疚 疝 疥疣 痂 飛 655 痃 疵 疽 疸 疼 疱 痍 痊 痒 麻 豚 ケ 痰 痺 痲 痳	727	BOO     陝 陟 陦 陲 陬 隍 隘 隕 隗       BO1     險 隧 隱 隲 隰 隴 隶 隸 佳 睢       BO2     雋 雉 雍 襍 雜 霍 雕 雹 霄 霆
601	658 瘰 瘻 癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 類	731 薨 蕭 薔 薛 藪 薇 薜 蕷 蕾 薐	804 霹霽霾靄靆靈塵靉靜靠
665	661 皖皓哲皚皰皴皸皹皺ء 662 盍盖盒盞盡盥盧盪蘯腳	734 虎 馬 虔 號 虧 虱 蚓 蚣 蚩 蚪 8735 蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫 8	BO7 鞴 韃 韆 韈 韋 韜 韭 齏 韲 竟 BO8 韶 韵 頏 頌 頸 頤 頡 頷 頹 顆
6667   667   14   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667   667	664 眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 肠 665 瞎 瞋 瞑 瞠 瞞 瞰 瞶 瞹 瞿 颐	737 蜀 蜃 蜕 蜑 蜉 蜍 蛹 蜊 蜴 蜿 8 738 蜷 蜻 蜥 蜩 蜚 蝠 蝟 蝸 蝌 蝎 8	B10     顧 顴 顳 颪 颯 颱 颶 飄 聽       B11     飆 飩 飫 餃 餉 餒 餔 餘 餡 餝
671   陳元   167	667 砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 碌 668 碚 碌 碣 碩 碪 碯 磑 磆 磋 磙	740 蝓蜥蜴蠅螢螟螂螯蟋 741 螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻	B13
674 東東	670	743 蠑 蠖 蠕 蠢 蠡 蠱 蠶 蠹 蠹 蠻 ( 744 衄 衂 衒 衙 衞 衢 衫 袁 衾 袞 (	816 驅 驂 驀 驃 騾 驕 驍 驛 驗 驟 817 驢 驥 驤 驩 驫 驪 骭 骰 骼 髀
677 678 7 7 7 7 7 7 7 7 8 2 9 2 9 2 8 2 9 2 9 2 8 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9	673 秕 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 积 674 稟 禀 稱 稻 稾 稷 穃 穂 穉 稲	746 袍 袤 袰 袿 袱 裃 桁 裔 裘 裙 8 747 裝 裹 褂 裼 裴 裨 裲 褄 褌 褊 8	819
680	676 窖窩竈窰窶竅躥窿邃罩	749 樓 襌 禅 襠 襞 8 750 襦 襤 褴 襭 襪 櫬 襴 襷 襾 覃 8	822 魎魑魘鲂鮓鮃鮑鮖鮗鮟823 鮠鮨鮴鯀鯊鮹鯆鯏鯑鯒
682   683	679 答 笼 笨 笑 筐 680 筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 笋	752 覺覽觀觀觚觜觝觧觴觸 8 753 訃訖訐訌訛訝訥訶詁詛 8	B25 鰔 鰉 鰓 鰌 鰆 鰈 鰒 鰊 鰄 鰮 B26 鰛 鰥 鰤 鰡 鰰 鱇 鰲 鱆 鰾 鱚
685	682	755 海 誠 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 谄 8	B28     駅 鴆 鴪 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒       B29     鵁 鴿 鴾 鵆 鵈
688	685 簟 簷 簫 簽 籌 籃 籔 籏 籀 顧 686 籘 籟 籤 籤 籥 籬 籵 粃 粐 礐	758 謳 鞫 謦 謫 謾 謨 譁 譌 譏 譎 8 759 證 譛 譛 譚 譫	B31 鶇 鵯 鵺 鶚 鶤 鶩 鶲 鷄 鷁 鶻 B32 鶸 鶺 鵙 鷏 鷂 騺 鷓 鷸 鷦 鷭
692   經	688 粽 糀 糅 糂 糘 糒 糜 糢 鷺 糕 689 糲 糴 糶 糺 紆	761 譲 讖 讙 讃 谺 豁 谿 豈 豌 豎 8 762 豐 豕 豢 豬 豸 豺 貂 貉 貅 貊 8	B34 乗 麌 麒 麕 麑 麝 麥 麩 麸 麪 B35 麭 靡 鱟 黎 黏 黐 黔 黜 點 黝
CS5   274   275   276   272   英	692 經 綉 絛 綏 絽 綛 綺 綮 綣 彩 693 緇 綽 綫 總 綢 綯 緜 綸 綟 網	765 賻 贄 贅 贊 贇 贏 贍 贐 齎 贓 8 766 賍 贔 贖 赧 赭 赱 赳 趁 趙 跂 8	838 齔 齣 齟 齠 齡 齦 齧 齬 齪 齷
698   辨紙   續級	695 縡 縒 縱 縟 縉 縋 縢 繆 繦 属 696 縵 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 繖 綿	768 跟 跣 跼 踈 踉 跿 踝 踞 踐 踟 769 蹂 踵 踰 踴 蹊	840 堯順遙瑤凜熙
701	698 辦 繿 纈 纉 續 纒 纐 纓 纔 翁 699 繊 纛 纜 缸 缺	771 蹣 蹕 蹶 蹲 蹼 躁 躇 躅 躄 躋 772 躊 躓 躑 躔 躙 躪 踾 躬 躰 軆	
704 郭那縣 黑馬斯斯	701 罟 罠 罨 罩 罧 罸 羂 羆 冪 覇 702 羇 羌 羔 羞 羝 羚 羣 羯 羲 爹	774 軾 輊 輅 輕 輒 輙 輓 輜 輟 輛 775 輌 輦 輳 輻 輹 轅 轂 輾 轌 轉	
707 事	704 翦翩翳翹飜耆耄耋耒寿705 耙耜耡耨耿耻聊聆聒郥	777 辭 辯 辷 迚 迥 迢 迪 迯 邇 迴 778 逅 迹 迺 逑 逕 逡 逍 逞 逖 逋	
710	707 聿肄肆肅肛肓肚肭肓肋708 胛胥胙胝胄胚胖脉膀肠	780 遏 遐 遑 遒 逎 遉 逾 遖 遘 781 遞 遨 遯 遶 隨 遲 邂 遽 邁 邀	
713 臂鷹	710 隋 腆 脾 腓 腑 胼 腱 腮 腿 711 腦 腴 膃 膈 膊 膀 膂 膠 膕 脂	783 郛 鄂 鄒 鄙 鄲 鄰 酊 酖 酘 酣 784 酥 酩 酳 酲 醋 醉 醂 醢 醫 醯	
716	713 臂 膺 臉 臍 臑 臙 腦 臈 臚 屬 714 臠 臧 臺 臻 臾 舁 舂 舅 與 2	786 釟 釜 釛 釼 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬 787 鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿	
719 苞 茆 苜 茉 茔 792 鏨 縮 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔 720 茵 茵 吝 茲 茱 荀 茹 荐 荅	716 鱈 艚 艟 艤 艢 艨 艪 艫 舮 翼 717 艷 艸 艾 芍 芒 芫 荽 芻 芬 芬 718 苣 苟 苒 苜 苳 苺 莓 范 苻 寿	789 鋩 錏 鋺 鍄 錮 790	
722 莫莎莇莊茶苋荳葱莠莉 795 鑷 鑚 鎌 鑾 钁 鑿 閂 閇 閊 723 茛 菴 萓 菫 菎 菽 萃 菘 萋 菁 796 閔 閑 閘 閙 閏 閨 関 閭 閼 閻	719 苞 茆 苜 茉 苙 720 茵 苘 茖 茲 茱 荀 茹 荐 耆	792 鏨 鏥 鏘 鏃 鏝 鏐 鏈 鏤 鐚 鐔 793 鐓 鐃 鐇 鐐 鐶 鐫 鐵 鐡 鐺 鑁	
	722 莫 莎 莇 莊 茶 莵 荳 荵 莠 末723 莨 菴 萓 菫 菎 菽 萃 菘 萋 氰	795 鑷 鑚 鑚 鑼 鑾 钁 鑿 閂 閇 閊 796 閔 閖 閘 閙 閠 閨 閧 閭 閼 閻	



**OPENWAVE** 

Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright© 2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、 逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2004年9月現在)キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S. law and international agreements currently prohitbit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)



The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security.Inc.

# Powered by Compact NetFront®

本製品のEメール機能は株式会社ACCESSのソフトウェアを搭載しています。

Copyright© 2000 ACCESS CO., LTD.



「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。



BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。 BREW and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.



FLASH

を搭載しています。 Copyright© 1995-2004 Macromedia, Inc. All rights res

Copyright© 1995-2004 Macromedia, Inc. All rights reserved.

Macromedia, Flash, Flash Lite, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite は、Macromedia,Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

本製品は Macromedia, Inc. が開発した Macromedia® Flash Lite™ テクノロジー

SweetsはKDDI(株)の商品名称です。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501	5,506,865
5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,600,754	5,414,796	5,657,420
5,416,797	5,659,569	5,710,784	5,778,338		

#### ソフトウェアについて

この携帯電話機には当社以外の第三者が所有するソフトウェアが含まれています。ご利用のお客様には、この携帯電話機を使用する限りにおいて、インストールされているソフトウェアの非独占的で譲渡を禁止した使用権が許諾されています。この使用権の許諾をもって、お客様へのソフトウェアの販売と解釈されるものではありません。お客様はソフトウェアの一部または全部の複製・変更・頒布・模倣・改変・リバースエンジニアリングをしたり、ソースコードを明らかにしてはいけません。ソフトウェアの所有者である第三者は、唯一独占的にソフトウェアを所有し、全ての権利を保持しており、利益を享受します。

この携帯電話機にインストールされているソフトウェアは、現状有姿でお客様に使用権を許諾されています。明示・黙示を問わず、すべてのソフトウェアに関して第三者知的財産権の不侵害、商品性、特定目的への適合性等は何ら保証するものではありません。更に、ソフトウェアが連続的に正しく動作することも保証するものではありません。黙示の保証の排除を許さない法域では、黙示の保証は排除されず限定されます。

This wireless device ("Device") contains software owned by third parties ("Software"). Each recipient ("User") of this Device is granted a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or otherwise discover the source code of the Software or any component of the Software. Each third party owner is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to its Software. Each such third party shall be an intended third party beneficiary of these terms.

THE SOFTWARE IS LICENSED TO YOU "AS IS." ANY AND ALL WARRANTIES REGARDING THE SOFTWARE, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THERE IS NO WARRANTY THAT THE OPERATION OF THE SOFTWARE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY OR MAY BE LIMITED.

# お問合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

**買 0077-7-111** 

(涌話料無料

au電話からは

局番なしの 157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:三洋電機株式会社